

РУБАШКА «CITY» ДЕВОЧКИ



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATYKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ




ELINA_PATYKOVA



ELINA-PATYKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATYKOVA

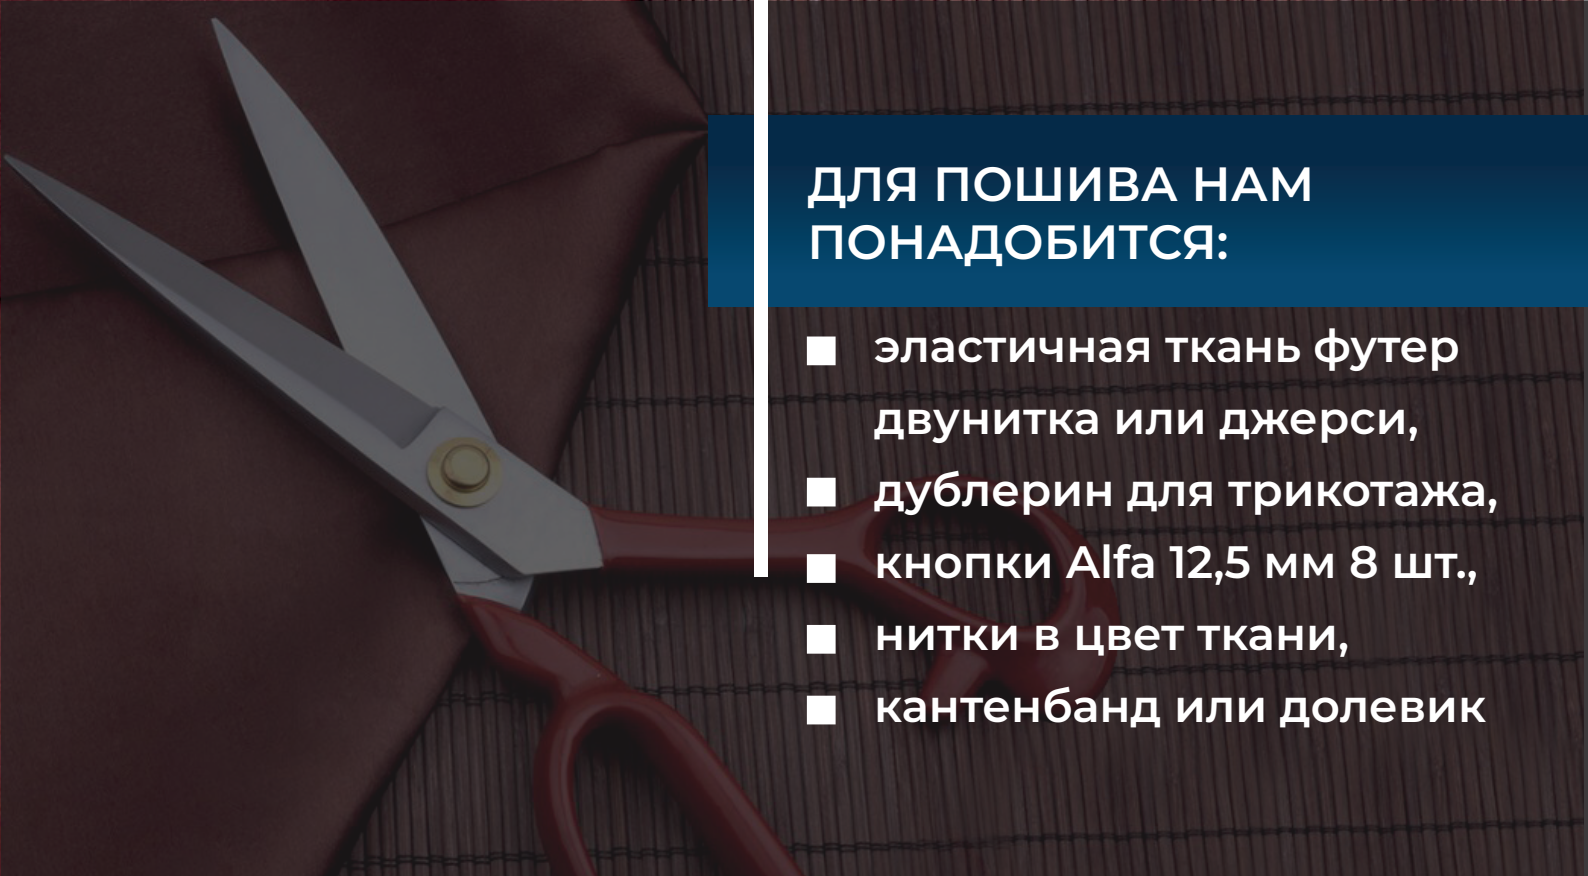

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- эластичная ткань футер двунитка или джерси,
- дублерин для трикотажа,
- кнопки Alfa 12,5 мм 8 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- кантенбанд или долевик

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.


В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ РУБАШКИ:



- ❶ полочка – 2 детали
- ❷ спинка – 1 деталь со сгибом
- ❸ рукав – 2 детали
- ❹ стойка – 2 детали со сгибом
- ❺ манжета – 2 детали
- ❻ карман – 1 деталь
- ❼ клапан кармана – 1 деталь
- ❽ обтачка разреза – 2 детали

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ НЕОБХОДИМО УКРЕПИТЬ ДЕТАЛЯМИ ИЗ ДУБЛЕРИНА:

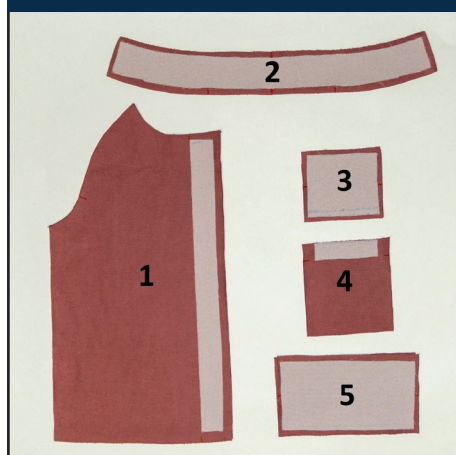

- ❶ планки полочек – 2 детали
- ❷ стойку нижнюю – 1 деталь со сгибом
- ❸ клапан кармана – 1 деталь
- ❹ подгибку верхнего среза кармана – 1 деталь
- ❺ манжеты – 2 детали

Детали из дублерина кроим с припусками 2 мм,
чтобы не добавлять толщину швам.



Боковые и нижний срез кармана укрепляем
кантенбандом для предотвращения растяжения швов.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ


ПОШИВ РУБАШКИ

1



Обметываем верхний срез кармана на оверлоке, подгибаем на 2 см и заутюживаем его. Подшиваем край прямой строчкой на расстоянии 1,5 см от края. Утюжим карман.

2

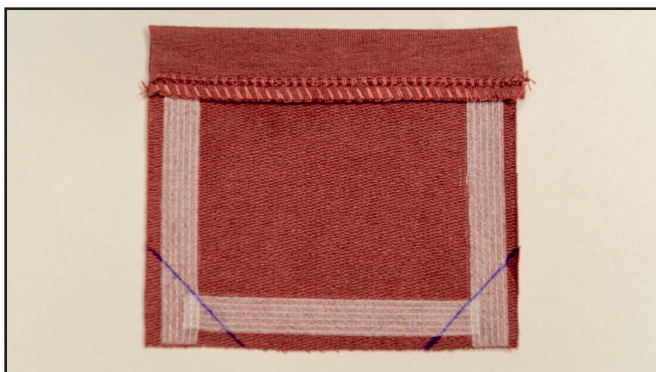

Чертим с изнаночной стороны кармана две линии под углом 45 градусов, как показано на фото. Линии должны проходить точно через вершины углов готового кармана.

3



Сгибаем нижние уголки кармана под 45 градусов и скалываем булавками. Прошиваем прямой строчкой по размеченным линиям.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машинке, либо в крайнем случае зигзагом. Если у вас нет распошивальной машины, то плоский шов можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине, в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

4



Срезаем уголки и припуски на расстоянии 3 мм от шва.

5




Выворачиваем уголки, формируем карман. Заутюживаем срезы кармана на 1,5 см. Для удобства эти припуски можно заметать. Я использую канцелярский клей-карандаш Erich Krause, он достаточно надежно фиксирует припуски, легко отстирывается при первой стирке, не оставляя следов. Можно использовать специальные клеи-карандаши для текстиля, например, PRYM. Карман готов к притачиванию.

6



Размечаем расположение кармана на левой полочке с лицевой стороны.

7

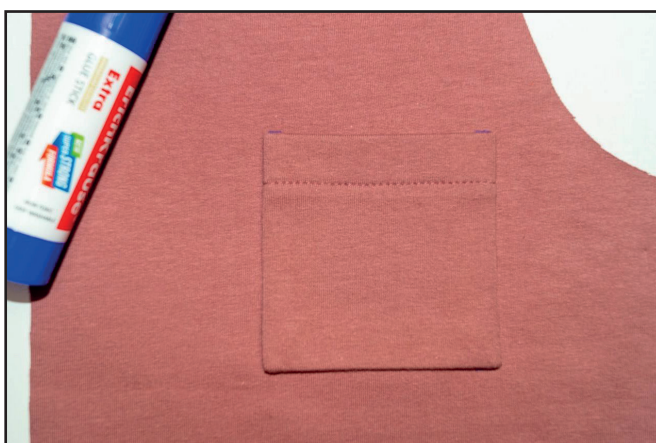

Фиксируем карман на левой полочке лицевой стороной вверх по разметке с помощью булавок, наметочной строчки или, как я, с помощью клея-карандаша.

8



Настрачиваем карман с трех сторон отступая 5 мм от края. Строчку закрепляем в начале и конце. Утюжим карман. Размечаем линию притачивания клапана кармана на расстоянии 8 мм от входа в карман.

9



Сгибаем клапан кармана пополам. Скалываем боковые срезы булавками и прошиваем на оверлоке. Нитки на концах строчки завязываем. Клапан кармана выворачиваем и утюжим.

10



Прикалываем к отмеченной линии открытым срезом клапан кармана. Чертим линию шва притачивания на расстоянии 7 мм от среза. Пришиваем клапан к полочке прямой строчкой.

11



Срезаем припуск клапана кармана близко к строчке. Заутюживаем клапан вниз.

12



Застрачиваем клапан кармана прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва.

13



Заутюживаем планки полочек на изнаночную сторону по разметке: сначала на 1 см, а затем на 2,8 см.


14



Разрезаем рукав по разметке разреза рукава, указанной на выкройке, если не сделали это во время раскроя деталей. Раскрываем разрез так, чтобы он образовал прямую линию. Прикалываем, слегка растягивая, обтачки разреза к разрезу рукава лицевыми сторонами внутрь. Вершина разреза будет отступать от края обтачки на

5-6 мм. Обратите внимание, что выкройка обтачки разреза дана с запасом. Пришиваем обтачку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы предотвратить образование складок. Заутюживаем припуски на обтачку.

15

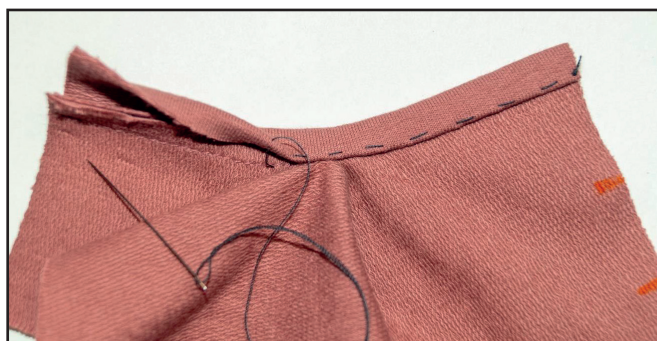


Излишки обтачки разреза срезаем. Подворачиваем обтачку два раза на изнаночную сторону вокруг припуска. Сметываем мелкими стежками таким образом, чтобы обтачка перекрывала строчку.

16



Прошиваем прямой строчкой с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что с изнаночной стороны обтачка так же ровно прошита. Убираем наметочную нитку, утюжим.

17

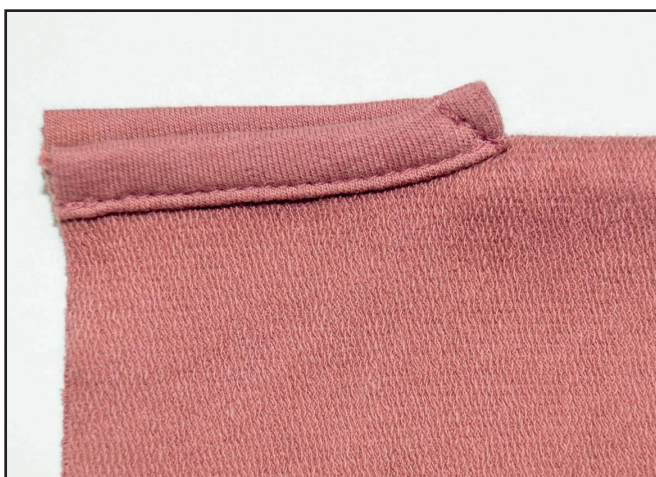

Складываем разрез пополам лицом к лицу и на вершине разреза прошиваем прямой строчкой наискосок, как вытачку.

18



Обтачку переднего края разреза (этот край находится дальше от бокового среза рукава) завернуть внутрь, заутюжить и застрочить по нижнему срезу на расстоянии 5 мм от края. Обтачку заднего края разреза утюжим, он служит припуском под застежку. Закладываем складку по нанесенным меткам в сторону разреза и закалываем булавкой. Фиксируем складку прямой строчкой на расстоянии 5 мм от среза. Повторяем операции со вторым разрезом (п. 14-18).



19



Скалываем плечевые вытачки рукавов булавками. Прошиваем на оверлоке. Строчку начинаем со стороны горловины и плавно сходим на нет. Нити на конце строчки завязываем. Припуски шва заутюживаем в сторону полочки.

20



Прикалываем булавками рукава к спинке лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на спинку.

21



Прикалываем булавками к рукавам полочки рубашки лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочки.

22



Скалываем булавками боковой шов рубашки и рукава лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем их одним швом на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку. То же самое повторяем с другим боковым швом и рукавом.

23




По низу рубашки с изнаночной стороны параллельно краю чертим линию на расстоянии 4 см от среза. Подгибаем низ на 2 см, совмещая открытый срез с нанесенной линией, и заутюживаем. Фиксируем край с помощью наметочной строчки, булавок или клеем-карандашом.

24



Подшиваем низ рубашки на распошивальной машине, нитки на концах шва связываем и прячем. Утюжим шов и снова заутюживаем края планок.

25

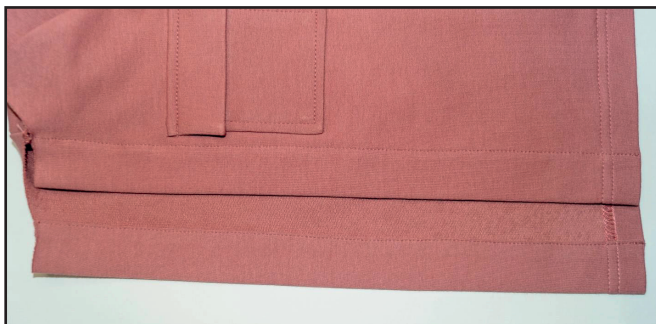


Фиксируем планки булавками и застрачиваем их на расстоянии 1 мм от края с изнаночной стороны. Утюжим швы.

26



На стойке, которая проклеена дублирином, заутюживаем нижний припуск 7 мм на изнаночную сторону.

27

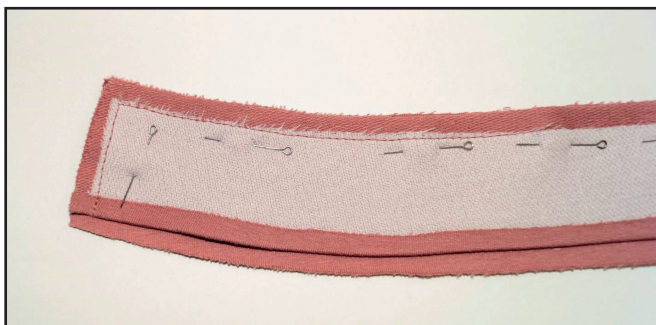

Скалываем булавками верхнюю и нижнюю части стойки лицом друг к другу. Сшиваем прямой строчкой по верхнему и боковым срезам на расстоянии 7 мм от края.

28



Срезаем припуски на уголках и делаем надсечки по верхнему срезу стойки. Выворачиваем стойку и утюжим, образуя перекант на внутреннюю часть стойки.

29



По нижнему краю внутренней части стойки рисуем линию на внешней части стойки.

30




Прикалываем булавками внешнюю стойку к горловине рубашки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая центральные метки и плечевую метку с вытачкой. Стачиваем детали прямой строчкой со стороны стойки немного левее нарисованной линии.

31



Делаем надсечки вдоль горловины. Припуски шва заутюживаем на стойку.

32

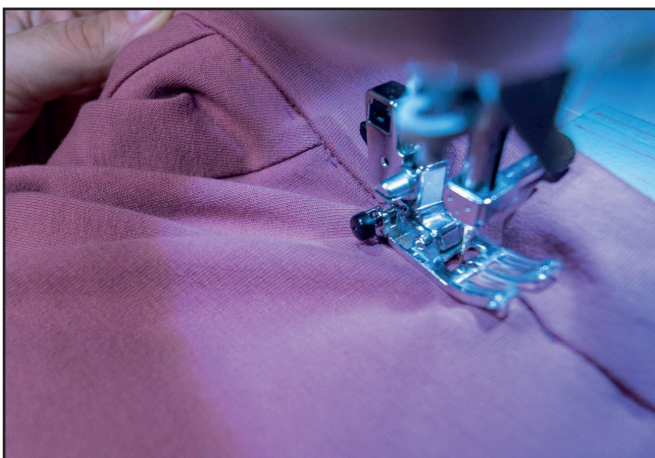

Приметываем ручную внутреннюю стойку к горловине так, чтобы ее край закрывал шов притачивания. Отстрачиваем прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания стойки. Край внутренней стойки должен попадать в шов. Если этот этап кажется сложным, можно пришить край внутренней части стойки вручную потайным швом.

33



Убираем наметочный шов и утюжим стойку.

34



Прикалываем булавками манжету к рукаву лицевыми сторонами друг к другу. Пристрачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски шва заутюживаем на манжету.

35



Сгибаем манжету пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками боковые срезы, припуски подгибаем внутрь. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

36




Срезаем уголки припусков. Манжету выворачиваем и утюжим.

37




Приметываем свободный край манжеты так, чтобы он закрывал шов притачивания. Отстрачиваем прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания манжеты. Другой край манжеты должен попадать в шов. Если этот этап кажется сложным, можно пришить край вручную потайным швом. Убираем наметочный шов и утюжим манжету. Повторяем все операции со второй манжетой (п. 34-37)

38

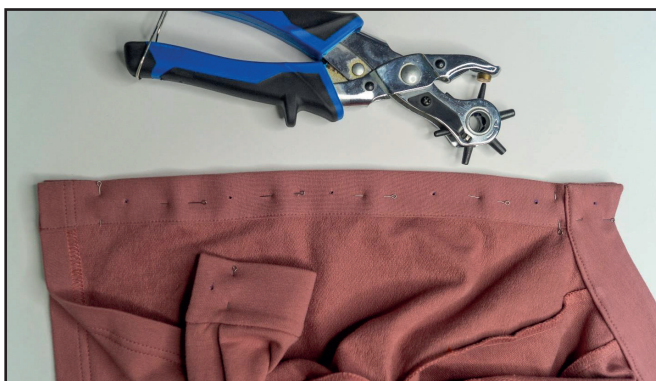

Переносим с выкройки разметку кнопок на одну из планок и на манжеты. Выравниваем и скалываем булавками обе планки, а также оба края манжет, чтобы ответные части кнопок располагались симметрично. Пробиваем с помощью пробойника отверстия диаметром 2 мм.

39

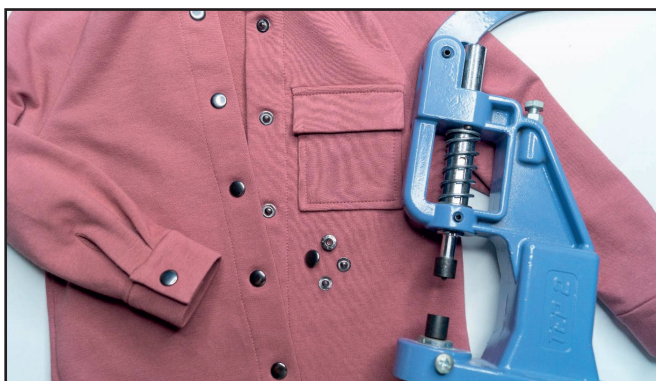

Устанавливаем с помощью пресса кнопки.

40



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Рубашка готова!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!