
ПЛАТЬЕ «КЛАССИК» ДЕВОЧКИ



**ИНСТРУКЦИЯ
К ПОШИВУ**

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- футер двунитка
- дублерин для трикотажа
- нитки в цвет ткани

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В


Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Аналогично раскраиваем детали из дублерина, только по плечевым срезам уменьшаем припуски до 2 мм.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:



- ❶ полочка – 1 деталь со сгибом,
- ❷ спинка – 1 деталь со сгибом,
- ❸ рукава – 2 детали,
- ❹ верхний ярус юбки – 2 детали со сгибом,
- ❺ нижний ярус юбки – 2 детали со сгибом,
- ❻ обтачка горловины полочки – 1 деталь и 1 деталь из клеевой прокладки,
- ❼ обтачка горловины спинки – 1 деталь и 1 деталь из клеевой прокладки.

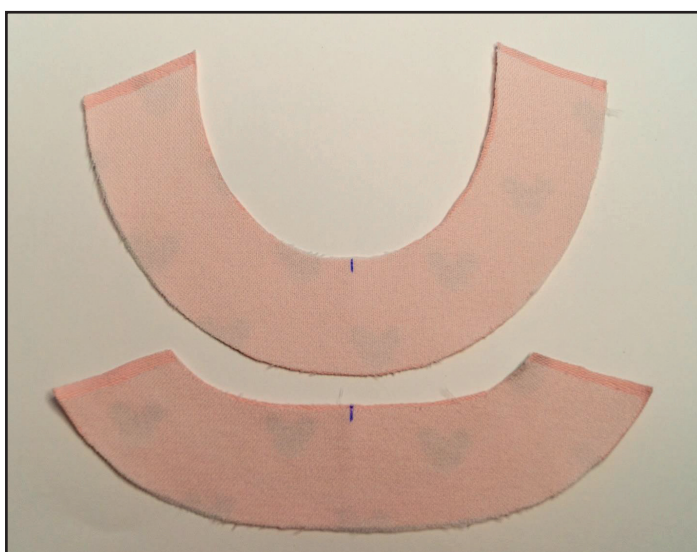

Обтачки горловины переда и спинки необходимо укрепить деталями из дублирина. Проклеиваем их с помощью утюга.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

ПОШИВ ПЛАТЬЯ

1



Скалываем булавками по плечевым срезам полочку и спинку лифа лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем срезы на оверлоке. Припуски заутюживаем на полочку.

2



Скалываем булавками обтачки горловины спинки и полочки по плечевым срезам. Стачиваем срезы на оверлоке. Припуски заутюживаем на обтачку горловины спинки.

3



Обметываем на оверлоке внешний срез обтачки. Кончики нитей на конце шва завязываем узелком и прячем в шов. Утюжим обтачку.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машинке, либо, в крайнем случае, зигзагом. Если у вас нет распошивальной машины, то плоский шов можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

4




Прикалываем булавками обтачку к горловине лифа лицевыми сторонами внутрь. Совмещаем плечевые швы и места сгибов. Притачиваем обтачку на оверлоке. Кончики нитей на конце шва завязываем узелком и прячем в шов.

5




Заутюживаем припуски на обтачку горловины. Прокладываем отстрочку по обтачке на расстоянии 1 мм от шва.

6

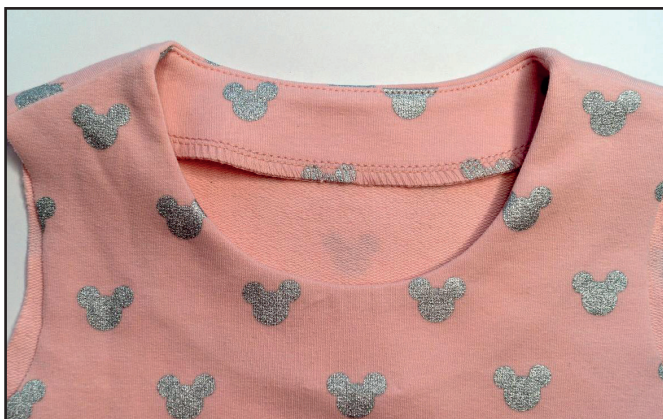

Заутюживаем обтачку на изнанку, образуя перекант. Чтобы в процессе эксплуатации обтачка не выворачивалась, нужно вручную закрепить ее в районе плечевых швов.

7

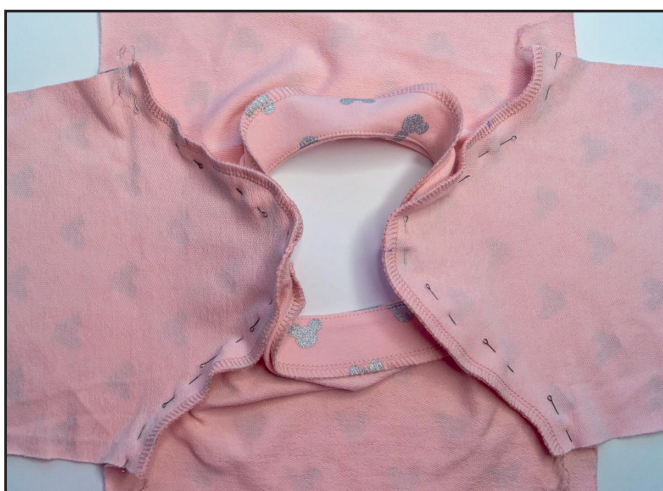

Прикалываем булавками, совмещая метки, рукава к лифу лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем их на оверлоке. Припуски заутюживаем на лиф.

8



Скалываем булавками рукава и боковые срезы лицевой стороной внутрь. Стачиваем их одной строчкой на оверлоке. Нити на конце строчки завязываем узелком и прячем в шов. Припуски заутюживаем на полочку.

9



Скалываем булавками детали верхнего яруса лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на заднюю половинку.

10



Вдоль одного из срезов прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 3 мм от края по одной половинке яруса юбки от одного шва до другого, а затем две параллельные строчки по второй половинке яруса юбки. Длину стежка устанавливаем максимальной (4-5мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 3 см. Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем верх-

ний ярус юбки до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Прикалываем булавками верхний ярус юбки к нижнему срезу лифа лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и центральные метки деталей. Равномерно распределяем складки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если размер вашего платья маленький, то может возникнуть сложность в подшивании низа рукава из-за трудного доступа для лапки распошивальной машины. В таком случае, перед тем как стачать боковые швы рукава и лифа, необходимо выполнить подгибку низа рукава на распошивальной машине (п. 13 и 14).

11



Притачиваем верхний ярус юбки на оверлоке. Кончики нитей на конце шва завязываем узелком и прячем в шов. Удаляем нитки сборки. Припуски шва заутюживаем на лиф.

12



Аналогично пришиваем нижний ярус юбки.

13



Подгибаем низ платья и рукавов на 2 см с помощью клея-карандаша. Заутюживаем низ изделия.

14



Подшиваем низ платья и рукавов на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем в узелок и прячем в шов. Снова утюжим.

15



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз все утюжим. Платье готово!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!