## ПАРКА СВО ДЕВОЧКИ

сложность





инструкция по пошиву

ELINA PATYKOVA

(O) ELINA\_PATYKOVA



ELINA-PATYKOVA.RU



VK.COM/ELINA\_PATYKOVA




# ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- курточная ткань,
- подкладочная ткань,
- дублерин,
- разъемная молния,
- шнурки 3 шт.,
- фиксаторы шнурка 4 шт.,
- люверсы диаметром 8 мм 4 шт.,
- резинка шириной 2 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.
- Необходимая для вашего размера длина резинки указана на выкройке рукава. Расход ткани и длина молнии указаны в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой.
- Б Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.
- В Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

### В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

#### ДЕТАЛИ ПАРКИ ИЗ КУРТОЧНОЙ ТКАНИ:

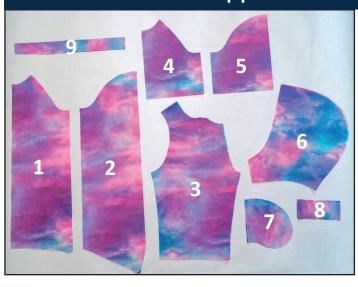

- полочка 2 детали
- 🙎 спинка 1 деталь со сгибом
- **3** рукав 2 детали
- **4** кокетка полочки 2 детали
- 5 кокетка спинки 2 детали
- 6 капюшон 2 детали
- Мешковина кармана большая 2 детали
- 8 листочка кармана 2 детали
- кулиса 1 деталь со сгибом

## ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ ТКАНИ:



- полочка 2 детали
- 🙎 спинка 1 деталь со сгибом
- **3** рукав 2 детали
- 4 капюшон 2 детали
- Б мешковина кармана малая 2 детали
- 6 держатель подклада 2 детали

Примечание: Если ткань сыпучая, то можно раскроить с помощью ножниц «зигзаг».

#### УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



3-х ниточная оверлочная строчка



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



4-х ниточная оверлочная строчка



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



плоский шов



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов

#### ПРИМЕЧАНИЕ



Если ткань скользкая или недостаточно опыта вместо булавок лучше использовать ручную сметку. Чтобы после ручной сметки не оставались проколы на ткани, сметываем близко к шву со стороны припуска.



4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.



3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.




плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

#### ПОШИВ ПАРКИ



Проклеиваем дублерином полочки в месте прорези кармана и листочки. Если ткань достаточно плотная, то можно не укреплять. Моя ткань очень тонкая и без укрепления карманы имели непрезентабельный вид.

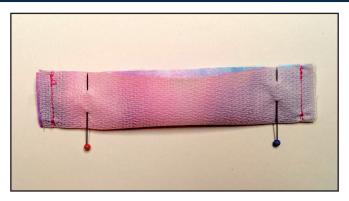










Складываем листочку пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками по короткой стороне. Стачиваем с двух сторон прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем листочку и утюжим. Предварительно на лоскутах, оставшихся от кроя, необходимо подобрать температурный режим для ВТО!



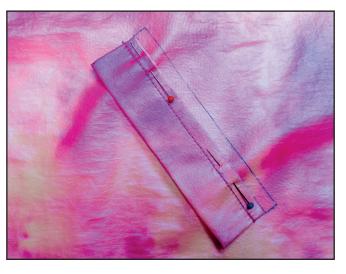









На лицевую сторону полочки переносим разметку кармана. Прикладываем листочку так, чтобы ее срез совпал с центральной линией, а сгиб был направлен к центру полочки. Прикалываем листочку булавками. На листочке чертим вспомогательную линию на расстоянии 7 мм от среза. По этой линии прокладываем прямую строчку.











Прикалываем булавками малую мешковину кармана лицевой стороной к листочке. Притачиваем мешковину так, чтобы строчка точно совпала со строчкой притачивания листочки. Для этого удобнее прокладывать шов с изнаночной стороны полочки.












Прикалываем булавками большую мешковину кармана лицевой стороной к полочке с другой стороны от среза листочки. Притачиваем мешковину так, чтобы концы строчки были на одном уровне с концами шва притачивания малой мешковины. Шов прокладываем на расстоянии 7 мм от среза.



Разрезаем ткань между строчками, не доходя 10 мм до начала и конца швов притачивания, надсекаем ткань наискосок точно к концам швов так, чтобы получились треугольники. Не прорежьте мешковины и листочку!



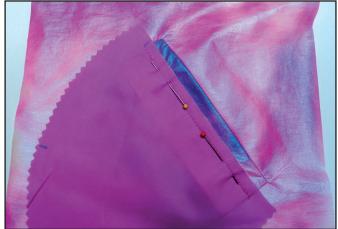











1,8-2,2

Через разрез протягиваем на изнаночную сторону большую мешковину кармана. Припуски шва притачивания заутюживаем на полочку. Разложим на ровной поверхности полочку лицевой стороной вверх, расправим полочку и карман. Прикалываем булавками срез листочки к полочке и большой мешковине так, чтобы срез был параллелен шву притачивания большой мешковины, концы строчек были на одном уровне. Отгибаем полочку так, чтобы был виден треугольник. Приметываем, а затем притачиваем его к большой мешковине. Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Так же притачиваем второй треугольник. Так должен выглядеть карман после этой операции с лица и с изнанки.











1,8-2,2

Через разрез протягиваем на изнаночную сторону малую мешковину кармана. Заутюживаем ее на полочку. Скалываем мешковины кармана между собой и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Утюжим мешковину.












Заутюживаем листочку в сторону бокового шва. Пристрачиваем боковые края листочки на расстоянии 1 мм от края. Следим, чтобы мешковина кармана не выглядывала сбоку из-под листочки. Утюжим карман. Таким же образом выполняем второй карман (п. 1-10).



Переносим разметку под люверсы на полочки. Пробиваем отверстия диаметром 4,5 мм пробойником либо аккуратно вырезаем ножницами. Устанавливаем люверсы на полочках. Т.к. ткань тонкая я для укрепления использовала специальные пластиковые проставочные кольца, можно использовать

маленький кусочек толстой ткани, так же пробить отверстие, а после установки люверса срезать излишки ткани вокруг люверса.

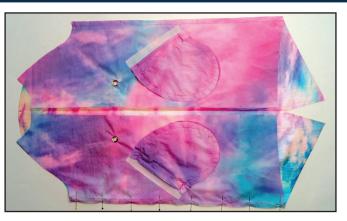









1,8-2,2

Скалываем булавками полочки и спинку по боковым срезам лицом друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем.













1,8-2,2

Размечаем линии притачивания кулиски на спинке и полочках с лицевой стороны. Прикалываем кулиску лицевой стороной к изнанке. Для удобства прикалывания с изнаночной стороны можно тоже нанести разметку для кулиски. Пристрачиваем кулиску с лицевой стороны по нанесенной разметке прямыми строчками с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии, т.к. универсальной лапкой это будет неудобно сделать из-за люверсов.











Скалываем булавками кокетки полочек и спинки по боковым срезам лицом друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем.



Подгибаем низ кокетки сначала на 10 мм, потом еще раз на 20 мм. Сметываем подгибку вручную. Чтобы было удобнее ровно выполнить подгибку, можно предварительно начертить вспомогательные линии на расстоянии 20 мм и 50 мм от края.

16











Отстрачиваем подгибку кокетки на расстоянии 1 мм от края подгибки. Утюжим шов.











Прикалываем булавками кокетку изнаночной стороной к лицевой стороне полочек и спинки вдоль рельефов, горловины и центрального среза, совмещая боковые швы и все метки. Стачиваем детали прямой строчкой вдоль всех срезов на расстоянии 5-7 мм от края.











Скалываем булавками плечевые вытачки на рукавах. Стачиваем их прямой строчкой. Заутюживаем вытачки на сторону переда.

19











Скалываем булавками рукава по боковым срезам, совмещая метки. Стачиваем швы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем.










Скалываем булавками оба рукава лицом друг к другу вдоль центрального среза. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем.

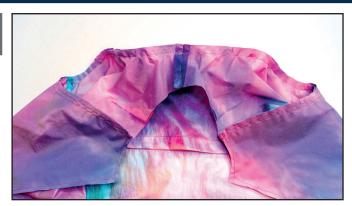









Приметываем рукава к полочкам и спинке лицом друг к другу вдоль срезов рельефа, совмещая метки и боковые швы. Стачиваем детали на расстоянии 10 мм от края. Делаем надсечки на припусках рукава через каждые 2 см. Припуски шва заутюживаем на рукава.









Застрачиваем припуски шва притачивания рукавов на сторону рукавов на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим шов.









Скалываем булавками половинки капюшона лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем. Те же операции повторяем с подкладкой капюшона.











Скалываем булавками капюшон с подкладкой капюшона лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



Делаем надсечки вдоль шва. Выворачиваем капюшон и припуски заутюживаем на подкладку.











Застрачиваем припуски шва на подкладку капюшона на расстоянии 1 мм от шва. Заутюживаем подкладку, образуя перекант.



Переносим разметку под люверсы на капюшон. Пробиваем отверстия диаметром 4,5 мм пробойником либо аккуратно вырезаем ножницами. Устанавливаем люверсы на капюшон, так же как на полочки.










Приметываем капюшон к горловине лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Притачиваем капюшон прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



Рассекаем припуски, не доходя 1 мм до шва. Заутюживаем припуски на спинку и полочки.

30

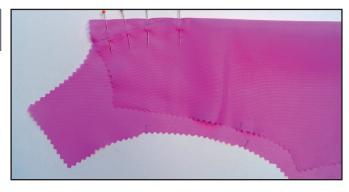









Скалываем булавками плечевые вытачки на подкладке рукавов. Стачиваем их прямой строчкой. Заутюживаем вытачки на сторону переда.











Скалываем булавками обе подкладки рукавов лицом друг к другу вдоль центрального среза. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем.











Приметываем подкладку спинки к подкладке рукавам лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Надсекаем припуски рукавов. Припуски шва заутюживаем на рукава.












Приметываем подкладку полочек к подкладке рукавов лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Делаем надсечки припусков рукавов. Припуски шва заутюживаем на рукава.

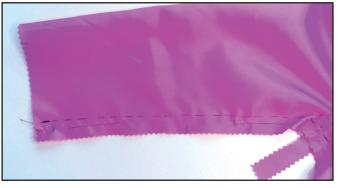











Сметываем подкладку рукава, спинки и полочки по боковым срезам лицом друг к другу, совмещая метки и швы. Стачиваем швы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. В области подмышки притачиваем держатель подкладки. В обоих рукавах внизу оставляем отверстия 15 мм на расстоянии 13 мм от края для вдевания резинки. Также на одном из рукавов оставляем отверстие 100 мм для выворачивания парки. Припуски швов разутюживаем.



Выкраиваем полоску из курточной ткани шириной 35 мм и длиной 100 мм для изготовления петельки.

36









Дважды подгибаем края полоски внутрь и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.











Прикалываем петельку к горловине подкладки по центру спинки с лицевой стороны. Притачиваем петельку на расстоянии 7 мм от края.












Приметываем одну из половинок молний к полочке лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она не лежала волнами и не стягивала ткань. Нижний край молнии совмещаем

с меткой, указанной на выкройке. Верхний хвостик молнии подворачиваем, верхний край молнии размещаем ниже шва притачивания подкладки капюшона на 1 мм. Если молния слишком длинная, то ее нужно укоротить либо сместить всю молнию ниже. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то тогда опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьем дальше.



Застегиваем молнию и отмечаем на второй половинке молнии место шва притачивания капюшона, край и подгибку кокетки. Совмещаем нижние края полочек и отмечаем на второй полочке место, где заканчивается молния.

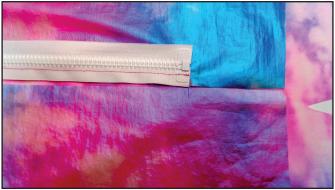












Приметываем вторую половинку молнии. Очень точно совмещаем метки на молнии со швом притачивания горловины, с краем и подгибкой кокетки, конец молнии с меткой на полочке. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для

притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края, таким же образом как первую половинку молнии.





Застегиваем молнию, убеждаемся, что швы притачивания капюшона, подгибка и край кокетки, а также низ изделия совпадают, что молния лежит ровно, не волнами.

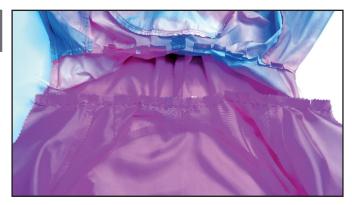










Приметываем подкладку капюшона к горловине подкладки лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Надсекаем припуски шва и заутюживаем на подкладку полочки и спинки.

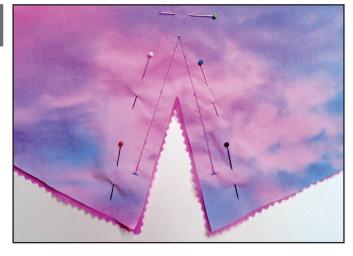











Скалываем спинку с подкладкой вдоль разреза. Отступив 30 мм от низа стачиваем детали на расстоянии 10 мм от края.

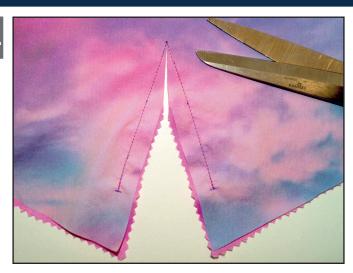

Надсекаем припуск до вершины разреза.

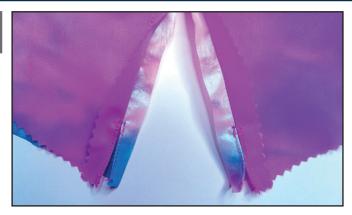










Припуски не стачанных краев разреза подгибаем на изнанку и застрачиваем на расстоянии 1 мм от края точно до концов стачивающего шва.

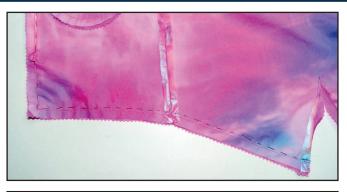










вдоль свободных срезов: вдоль молнии, по низу. Края разрезов точно совмещаем. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха парки, вдоль молнии шов должен совпадать со швом притачивания молнии.

Приметываем подкладку к парке



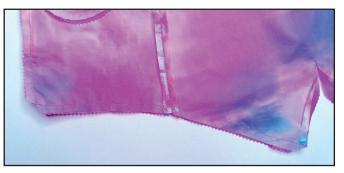

Уголки припусков срезаем, припуски низа надсекаем.












Приметываем рукав к подкладке рукава лицом друг к другу, вкладывая подкладку в рукав и совмещая швы и метки. Стачиваем рукав с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

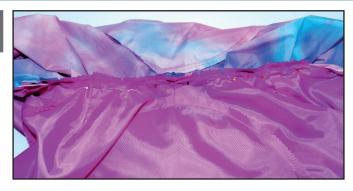









Скалываем друг с другом шов притачивания капюшона и шов притачивания подкладки капюшона. Стачиваем эти швы вместе прямой строчкой на расстоянии 5-7 мм от края. Строчку прокладываем как можно ближе к молнии.











Притачиваем держатели подкладки к припускам в области подмышек верха парки.











Отмеряем шнур нужной длины. Сначала притачиваем один край к припуску центрального шва внизу. Второй конец с помощью резинковдевателя продеваем через отверстия в разрезе парки. Затем пришиваем второй конец к друго-

му углу парки. Выворачиваем парку через отверстие в рукаве.













1,8-2,2

Утюжим все швы стачивания парки и подкладки, образуя перекант. Отстрачиваем все края с помощью однорожковой лапки для пришивания молнии: низ парки - на расстоянии 20 мм от края (следим, чтобы шнур не попал в шов), разрез - на расстоянии 1 мм от края, вдоль молнии - на расстоянии 1 мм от края, вдоль края капюшона – на расстоянии 20 мм от края. Утюжим швы.












Отстрачиваем низ рукава на расстоянии 20 мм от края. Утюжим швы.

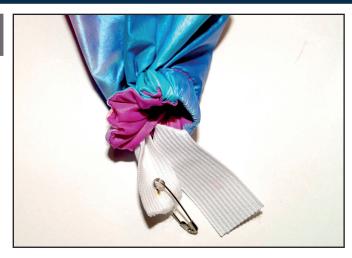

Вдеваем резинку в рукав через отверстие в подкладке с помощью бельевой булавки.

55













Стачиваем резинку в кольцо с помощью зигзага.

56



Равномерно расправляем резинку. Потайными стежками вручную зашиваем отверстие в подкладке. Повторяем те же операции со вторым рукавом. (п. 53-56)

57



Потайными стежками вручную зашиваем отверстие в рукаве, через которое выворачивали парку.

58



Вдеваем шнурки в пояс и капюшон парки, ставим фиксаторы на шнурки. Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим все изделие. Парка готова!

#### ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

СПАСИБО ВАМ, ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ! ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК

до скорых встреч!