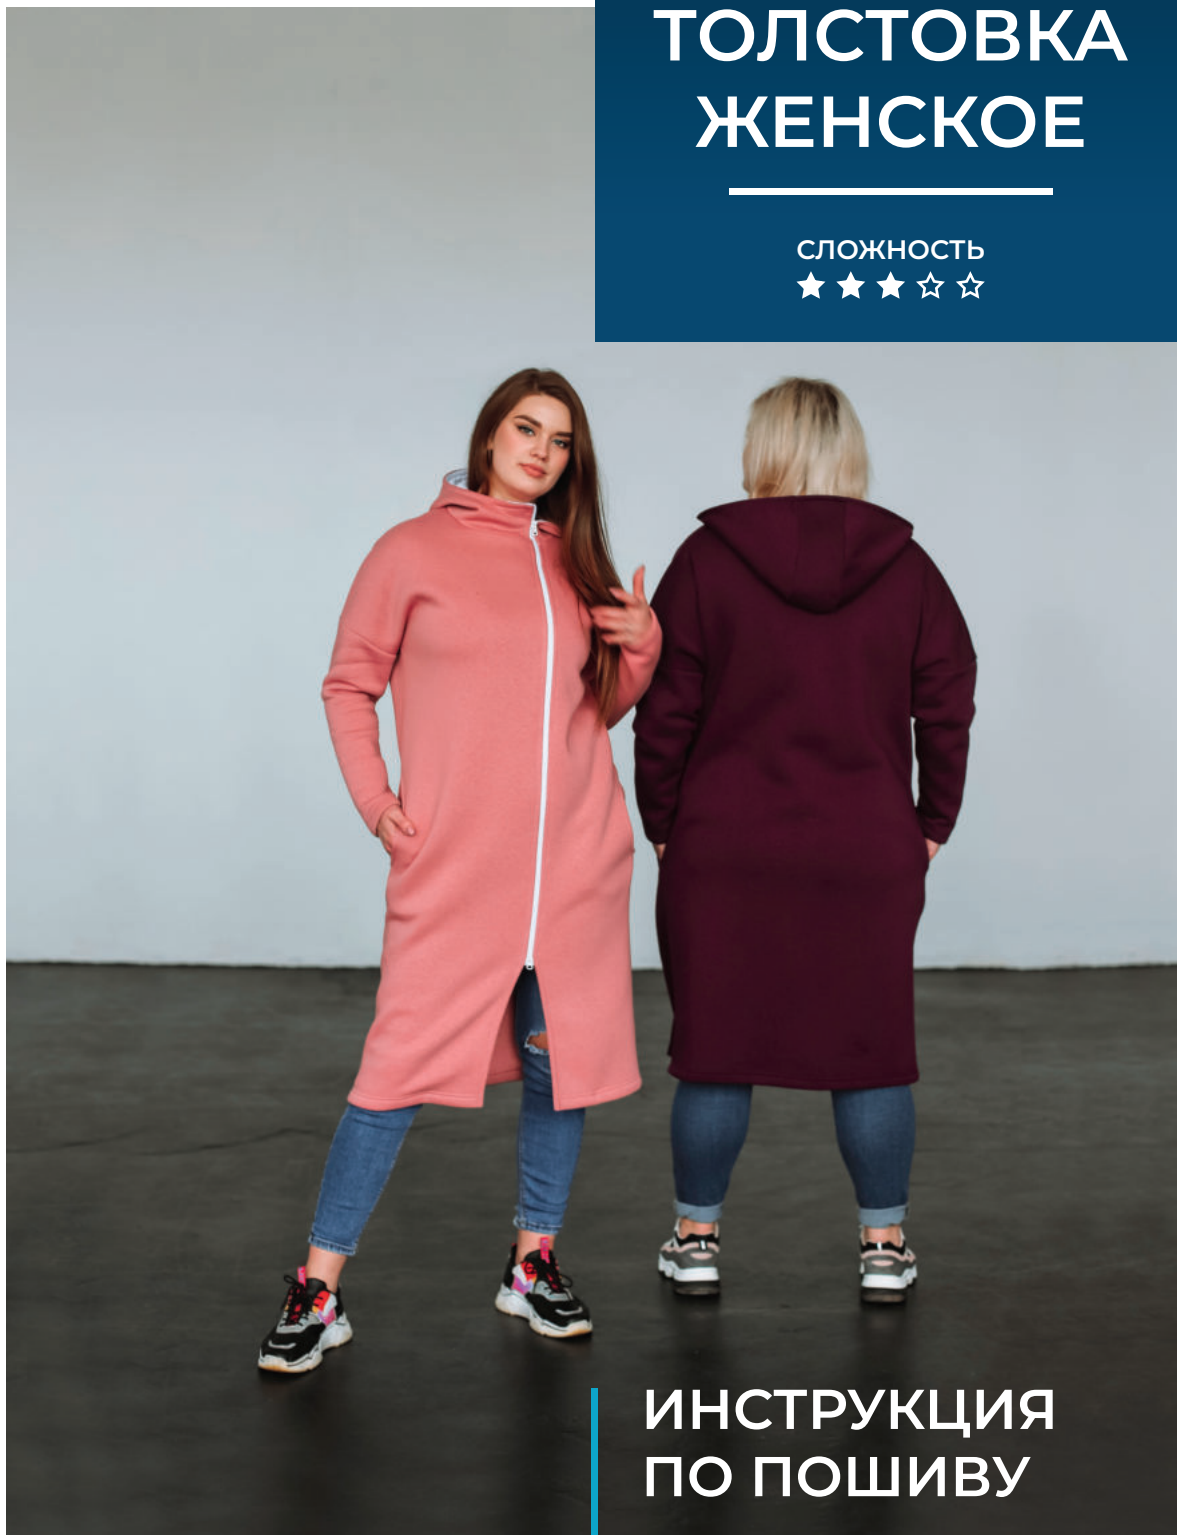

ПАЛЬТО- ТОЛСТОВКА ЖЕНСКОЕ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- футер трехнитка с начёсом,
- кулирка в цвет футера или контрастная,
- разъемная молния,
- нитки в цвет ткани,
- кантенбанд или долевик.

А

Расход ткани и длина молнии указаны в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Молнию можно сделать до метки на выкройке либо во всю длину, в последнем случае молнию лучше выбрать с двумя бегунками. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПАЛЬТО:



- ❶ левая полочка – 1 деталь из футера
- ❷ правая полочка – 1 деталь из футера
- ❸ спинка – 1 деталь со сгибом из футера
- ❹ рукав – 2 детали из футера
- ❺ левая боковая часть капюшона – 1 деталь из футера и 1 зеркальная деталь из кулирки
- ❻ правая боковая часть капюшона – 1 деталь из футера и 1 зеркальная деталь из кулирки
- ❼ центральная часть капюшона – 1 деталь из футера и 1 деталь из кулирки
- ❽ подборт правой полочки – 1 деталь из футера
- ❾ подборт левой полочки – 1 деталь из футера
- ❿ обтачка горловины спинки – 1 деталь из футера
- ⓫ мешковина кармана – 2 детали из кулирки
- ⓬ подзор кармана – 2 детали из футера

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

ПОШИВ ПАЛЬТО

1



Проклеиваем полочки и боковые части капюшона вдоль центральных срезов кантенбандом. Я укрепила только до метки притачивания молнии, но лучше проклеить срез полностью.

2



Скалываем булавками по плечевым срезам полочки со спинкой лицом друг к другу. Стачиваем плечевые срезы на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочки.

ПРИМЕЧАНИЕ

Если у вас нет оверлока, то все операции, выполненные оверлочным швом, заменим эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машинке, либо в крайнем случае зигзагом. Если у вас нет распошивальной машины, то плоский шов можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

3



Скалываем булавками, совмещая метки, центральную и среднюю части капюшона лицом к лицу. Стачиваем детали на оверлоке, шов прокладываем со стороны боковой части капюшона.

4



Таким же образом притачиваем вторую боковую часть капюшона к центральной. Швы заутюживаем на центральную часть.

5



Прикалываем булавками капюшон к горловине пальто лицом друг к другу. Притачиваем капюшон на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочки и спинку.

6



Прикалываем булавками мешковину кармана к полочке лицом друг к другу и притачиваем ее на оверлоке вдоль линии входа в карман.

7



Выворачиваем мешковину кармана на изнаночную сторону полочки. Утюжим вход в карман, образуя перекант на изнаночную сторону. Фиксируем мешковину булавками, и отстрачиваем на расстоянии 5 мм от края. Строчку прокладываем с лицевой стороны, верхняя нить в цвет основной ткани, в шпульку заправляем нитку в цвет мешковины кармана.



8



Прикалываем булавками подзор кармана к мешковине лицевыми сторонами друг к другу и стачиваем их на оверлоке. Шов утюжим.

9



Фиксируем карман прямыми строчками выше и ниже входа в карман вдоль бокового среза на расстоянии 4-5 мм от края. Повторяем операции п. 6-9 со вторым карманом.

10



Прикалываем булавками рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу, совмещая центральную метку рукава с плечевым швом. Втачиваем рукав. Припуски шва заутюживаем на рукав. Таким же образом втачиваем второй рукав.

11



Скалываем булавками полочку и спинку вдоль бокового среза и боковой срез рукава лицевыми сторонами внутрь, совмещая метки. Стачиваем боковой шов на оверлоке, при этом припуски шва притачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Шов заутюживаем на спинку. Также сшиваем второй боковой шов.

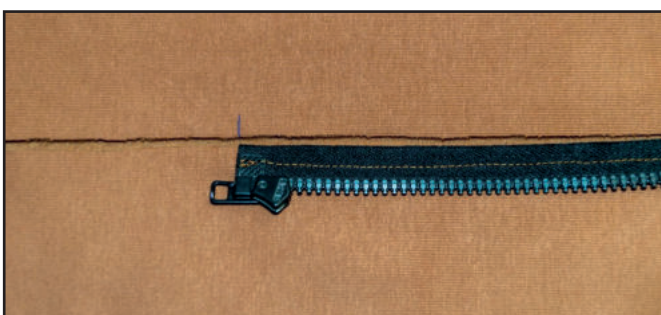
12



Прикалываем булавками или приметываем одну из половинок молнии к полочке лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она не лежала волнами и не стягивала ткань. Нижний край молнии совмещаем с меткой, указанной на выкройке. Верхние зубчики не должны выходить за шов притачивания подкладки капюшона. Если молния слишком длинная, то ее нужно укоротить либо сместить всю молнию ниже.

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 7 мм от края. Верхний хвостик молнии подворачиваем, как в п. 14. Я забыла сделать это сразу и поэтому подвернула позже. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то тогда опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и шьем дальше.

13



Застегиваем молнию и отмечаем на второй половине молнии место шва притачивания капюшона. Совмещаем нижние края полочек и отмечаем на второй полочке место, где заканчивается молния.

14



Прикалываем или приметываем вторую половинку молнии. Очень точно совмещаем метку на молнии со швом притачивания горловины, конец молнии с меткой на полочке. Верхние зубчики молнии не должны выходить за шов притачивания подкладки капюшона. Хвостик молнии подворачиваем

как на фото. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 7 мм от края.

15



Застегиваем молнию, убеждаемся, что швы притачивания капюшона и низ изделия совпадают, что молния лежит ровно, не волнами.

16



Скалываем булавками по плечевым срезам подборта и обтачку горловины спинки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Швы заутюживаем на обтачку.

17



Обрабатываем на оверлоке внешние срезы обтачки и подбортов. Шов утюжим.

18



Обрабатываем на оверлоке низ пальто. Шов утюжим.

19



Прикалываем булавками боковые части подкладки капюшона к центральной части лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на боковые части капюшона.

20



Изготовим петельку для пальто. Выкраиваем из кулирки по долевой полоску шириной 3 см и длиной около 10 см. Сгибаем ее пополам лицевой стороной внутрь и стачиваем на оверлоке.

21



Выворачиваем полоску на лицевую сторону с помощью крючка или булавки. Утюжим ее.

22



Прикалываем полоску по центру горловины обтачки. Фиксируем ее прямой строчкой на расстоянии 4-5 мм от края. Концы полоски срезаем.

23



Прикалываем булавками капюшон к горловине обтачки и подбортов лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки и середину спинки с серединой центральной части капюшона. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на обтачку и подборта.

24



Вкладываем капюшон в подкладку капюшона лицевыми сторонами друг к другу и скалываем булавками, совмещая метки и швы. Стачиваем капюшон с подкладкой на оверлоке.

25



Застрачиваем шов притачивания подкладки капюшона на подкладку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Заправляем машину нитками в цвет подкладки капюшона. Шов утюжим.

26



Скалываем булавками полочки и подборта лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем подборта прямой строчкой вдоль центрального среза на расстоянии 0,7 см и вдоль нижнего среза на расстоянии 4 см. Шов прокладываем со стороны полочки, следим чтобы строчка проходила по строчке притачивания молнии. При притачивании припуски швов притачивания капюшона раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

27



Срезаем излишки припуска по нижнему срезу и уголок. Выворачиваем подборта и капюшон.

28



Подгибаем низ изделия на 4 см и фиксируем булавками или ручными стежками. Закалываем булавками центральные швы вдоль молнии и край капюшона. Утюжим. Отстрачиваем вкруговую край капюшона на расстоянии 2 см от края, центральные швы на расстоянии 0,7 см от края, низ пальто на расстоянии 3,5 см от края. Так как подкладка капюшона у меня контрастная, сначала я проложила отстрочку по капюшону со стороны подкладки, заправив верхнюю нить в цвет подкладки. Затем отстрочила вдоль молнии и низ пальто. Снова утюжим швы.

29



Скалываем друг с другом шов притачивания капюшона и шов притачивания подкладки капюшона. Стачиваем эти швы вместе прямой строчкой на расстоянии 3-4 мм от края. Строчку прокладываем как можно ближе к молнии.

30



Прикалываем булавками внешний край обтачки к спинке. Притачиваем ее прямой строчкой по краю оверлочного шва от одного плечевого шва до другого. Строчку прокладываем по изнаночной стороне. Шов утюжим.

31



Подгибаем низ рукавов на 4 см, фиксируем булавками. Подшиваем низ на распошивальной машине. Утюжим рукава.

32



Фиксируем левый карман с подбортом, проложив короткие строчки в двух местах (см. фото)

33



Изготавливаем две полоски длиной по 10 см как для петельки (п. 20-21). С их помощью фиксируем правый карман с подбортом короткими строчками (см. фото). Кончики полосок срезаем на расстоянии 5 мм от швов.

34



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим все изделие. Пальто-толстовка готово!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!