
ЖИЛЕТ КЛАССИЧЕСКИЙ ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ



**ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ**

ELINA PATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- курточная стеганая с утеплителем ткань,
- подкладочная ткань,
- потайные молнии 18-20 см 2 шт,
- кнопки Alfa диаметром 15 мм 6 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Стеганую ткань лучше всего кроить в один слой, чтобы линии стежки были абсолютно симметричны на зеркальных деталях. Кроим сначала одну деталь, затем располагаем ее на ткани лицом к лицу, совмещая линии стежки, и затем кроим вторую. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Совмещаем с одной из линий стежки линию которая проходит на уровне подмышки на полочках, спинке и подбортах. При крое обязательно сверяем совпадение стежки на стачиваемых между собой деталях. При крое клапана кармана располагаем его таким образом, чтобы одна из линий стежки проходила по линии сгиба.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

**ДЕТАЛИ ЖИЛЕТА ИЗ СТЕГАННОЙ
КУРТОЧНОЙ ТКАНИ:**

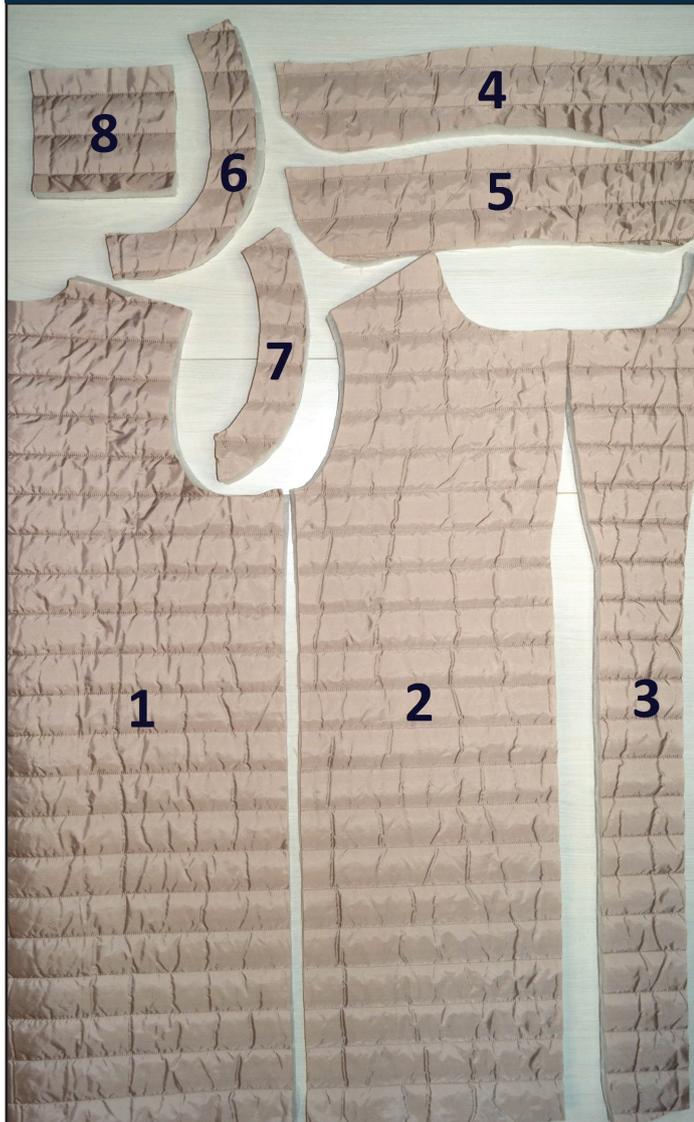

- ❶ спинка – 1 деталь со сгибом
- ❷ полочка – 2 детали
- ❸ подборт – 2 детали
- ❹ нижний воротник – 1 деталь
- ❺ верхний воротник – 1 деталь
- ❻ обтачка проймы спинки – 2 детали
- ❼ обтачка проймы полочки – 2 детали
- ❽ клапан кармана

**ДЕТАЛИ ИЗ ПОДКЛАДОЧНОЙ
ТКАНИ:**



- ❶ спинка – 1 деталь со сгибом
- ❷ полочка – 2 детали
- ❸ мешковина кармана – 4 детали

Примечание: Если подкладочная ткань сыпучая, то ее можно раскроить с помощью ножниц «зиг-заг».

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

Если ткань скользкая или недостаточно опыта вместо булавок лучше использовать ручную сметку. Чтобы после ручной сметки не оставались проколы на ткани, сметываем близко к шву со стороны припуска.

Б

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.

В

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Г

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ЖИЛЕТА

1



Обметываем на оверлоке все детали из курточной ткани с утеплителем, кроме клапанов кармана. Оверлок фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то отстрачиваем края деталей из курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4-5 мм от края.

2



На клапанах кармана убираем стежку, кроме строчки, проходящей по линии сгиба. Половину утеплителя срезаем близко к стежке. Оставшуюся часть утеплителя притачиваем на оверлоке.

Утюжим с паром на весу, не приминая утеплитель, клапаны кармана.

3



Скалываем булавками вдоль плечевых срезов полочки и спинку лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем плечевые срезы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

4



Прикалываем булавками нижний воротник к горловине жилета лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Притачиваем нижний воротник прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчка должна начинаться и заканчиваться точно у меток, не заходя на припуски боковых срезов воротника.

5



Припуски шва притачивания нижнего воротника надсекаем каждые 15-20 мм, не доходя 1 мм до строчки.

6



Скалываем булавками подборт и подкладку полочки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом стачиваем другие подборт и подкладку полочки.

7




Застрачиваем припуски притачивания подборта на подкладку на расстоянии 1 мм от шва.

8



Прикалываем булавками обтачки пройм к покладкам полочки и спинки лицом друг к другу, совмещая метки. Притачиваем обтачки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

9

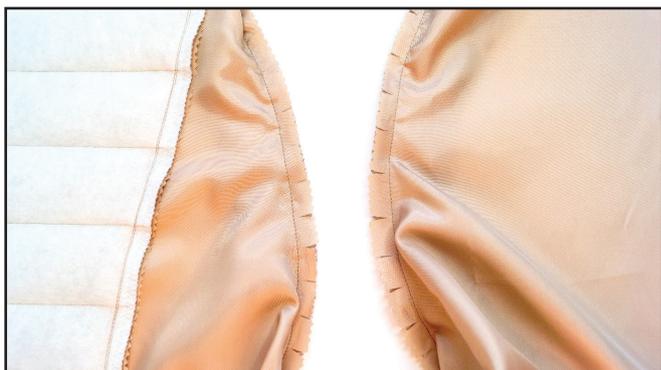

Надсекаем припуски подкладки вдоль швов притачивания обтачек каждые 15-20 мм, не доходя 1 мм до строчки.

10




Застрачиваем припуски притачивания обтачек на подкладку на расстоянии 1 мм от шва.

11



Скалываем булавками вдоль плечевых срезов подкладки полочки и спинки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем плечевые срезы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

12

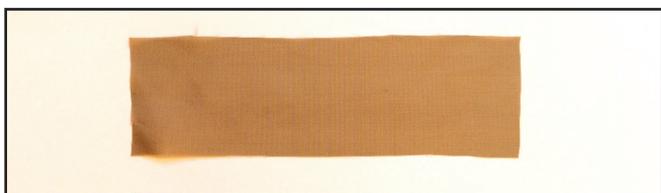


Выкраиваем полоску из курточной ткани без утеплителя шириной 35 мм и длиной 110 мм для изготовления петельки.

13



Дважды подгибаем края полоски внутрь, сметываем, а затем стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.

14

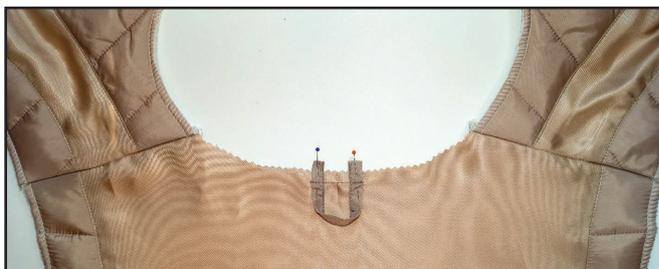

Прикалываем петельку к горловине подкладки по центру спинки с лицевой стороны. Притачиваем петельку на расстоянии 7 мм от края.

15



Прикалываем булавками верхний воротник к горловине подкладки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Притачиваем верхний воротник прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

Строчка должна начинаться и заканчиваться точно у меток, не заходя на припуски боковых срезов воротника.

16



Припуски шва притачивания верхнего воротника надсекаем каждые 15-20 мм, не доходя 1 мм до строчки.

17



Скалываем булавками верхний и нижний воротник друг с другом, совмещая метки. Верхний воротник слегка припосаживаем, т.е. присобираем для уравнивания срезов верхнего воротника с нижним. Детали воротника стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны нижнего воротника, начиная от шва притачивания воротника, при этом не прихватываем припуски шва со стороны полочек и подбортов.



18



Срезаем уголки воротника и делаем надсечки припусков каждые 20-25 мм, не доходя 1 мм до строчки.


19



Скалываем булавками подборт и полочку вдоль лацкана и центрального среза лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Подборт в районе лацкана


слегка припосаживаем. Детали стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны полочки, начиная от последнего стежка шва притачивания воротника, при этом не прихватываем припуски воротника.

20

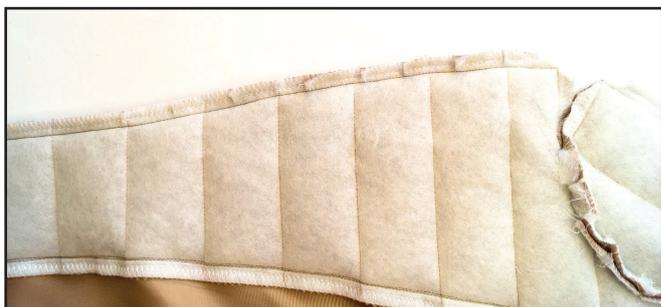

Срезаем уголки лацкана и делаем надсечки припусков в районе лацкана каждые 20-25 мм, не доходя 1 мм до строчки.

21

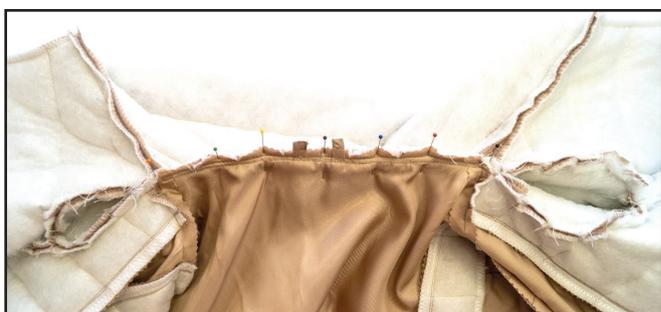

Скалываем булавками припуски горловины жилета и горловины подкладки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края от одного плечевого шва до другого.

22




Скалываем булавками вдоль проймы подкладку и жилет лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

23



Надсекаем припуски проймы каждые 20-25 мм, не доходя 1 мм до строчки.

24

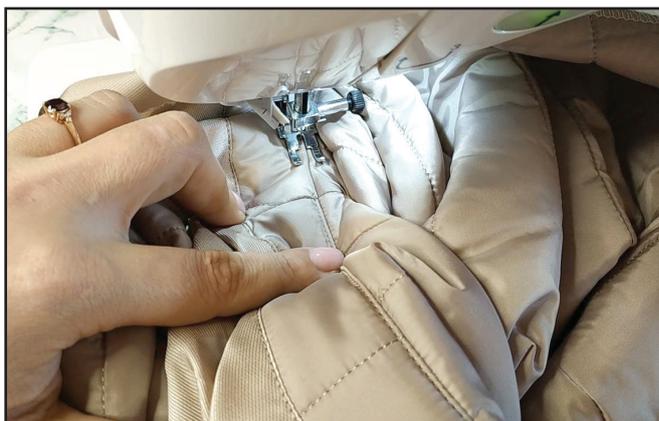

Застрачиваем припуски проймы на обтачку на расстоянии 1 мм от края. Отстрочку прокладываем в два этапа: сначала со стороны полочки до плечевого шва, потом со стороны спинки, также до плечевого шва. Таким же образом обрабатываем вторую пройму (п. 22-24).

25



Прикалываем булавками одну сторону потайной молнии к полочке лицевыми сторонами друг к другу. Верх зубчиков совмещаем с верхней отметкой входа в карман. Отмечаем на молнии начало и конец входа в карман.

26



Притачиваем одну сторону молнии к полочке с помощью лапки для притачивания потайной молнии точно от метки до метки.

27



Отмечаем на молнии линии стежки.

28



Застегиваем молнию. Симметрично переносим метки линий стежки, начала и конца входа в карман на вторую половинку молнии.

29



Прикалываем вторую половинку молнии к спинке, совмещая все метки. Притачиваем молнию к спинке прямой строчкой.

30



Застегиваем молнию. Убеждаемся, что она легко застегивается, что линии стежки, начало и конец входа в карман совпадают.

31



Скалываем булавками боковой шов подкладки и жилета выше и ниже молнии. Скалываем вдоль каждой линии стежки, очень точно их совмещая. Стачиваем боковой шов прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края выше и ниже потайной молнии. Швы должны быть точно до концов входа в карман. В подкладке оставляем незашитое отверстие длиной 130 мм.



32



Прикалываем булавками одну из мешковин кармана лицевой стороной к молнии, совмещая метки. Притачиваем мешковину прямой строчкой как можно ближе к молнии с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то тогда опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьем дальше.

33



Таким же образом притачиваем вторую мешковину кармана с другой стороны молнии.

34



Обе мешковины отворачиваем на сторону полочки и в таком положении скалываем их булавками. Стачиваем мешковины кармана прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом выполняем второй карман и боковой шов (п. 25-34).

35



Складываем клапаны кармана пополам лицевой стороной внутрь и скалываем булавками по боковым сторонам. Стачиваем боковые стороны клапанов прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Выворачиваем клапаны. Строчку стежки на сгибе убираем.

36



Переносим линию прикладыва-
ния клапана с выкройки на полочку
и спинку.

37



Прикалываем клапан кармана
срезом к разметке, не захватывая
подкладку. Притачиваем клапан
прямой строчкой на расстоянии
10 мм от среза.

38



Срезаем припуск клапана близко
к строчке.

39



Отгибаем клапан вниз и застраи-
ваем его прямой строчкой на рас-
стоянии 7 мм от шва, не захваты-
вая подкладку. Таким же образом
пришиваем второй клапан (п. 36-
39).

40



Выворачиваем жилет на изнанку.
Скалываем булавками низ жилета
и подкладки лицевыми сторонами
друг к другу. От центрального сре-
за начинаем шить на расстоянии
40 мм от низа и плавно переходим
ближе к краю, чтобы припуск стал
10 мм. Заканчиваем строчку так же
на расстоянии 40 мм от низа.

41



Срезаем излишки припусков и уголки. Делаем несколько надсечек вдоль изогнутого шва.

42



Припуск низа подгибаем на 40 мм и вручную пришиваем к утеплителю, не захватывая курточную ткань. Выворачиваем жилет на лицевую сторону через отверстие, оставленное в боковом шве подкладки.

43



Так должен выглядеть низ жилета с изнаночной стороны.

44




Отверстие в боковом шве зашиваем вручную потайными стежками.

45



Из курточной ткани выкраиваем кружочки диаметром чуть больше диаметра кнопок. Для кнопок диаметром 15 мм я выкроила кружочки ткани диаметром 25 мм.

46

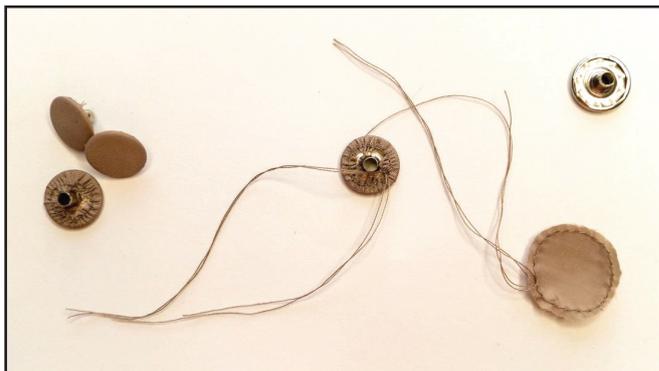

Оставляя концы нитей длиной около 50 мм, обшиваем кружочки прямой строчкой на расстоянии 2-3 мм от края. Вкладываем шляпку кнопки в кружок ткани и стягиваем, потянув одновременно за концы верхней нити, связываем концы друг с другом на несколь-

ко узелков. Затем связываем друг с другом на несколько узелков концы нижней нити. Концы нитей срезаем.

47



Переносим разметку для кнопок на полочки. Обратите внимание на совпадение линий стежки и низа жилета. Перегибаем лацканы, укладываем края жилета, образуя перекант на подборт. Закалываем булавками слои полочки и подборта рядом с метками в нужном положении. Пробиваем дыроколом отверстия под кнопки диаметром 2-2,5 мм. Устанавливаем кнопки с помощью пресса.

48



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток. Жилет готов!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!