
ХУДИ OVER МУЖЧИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
☆☆☆☆☆



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- Футер 3х нитка начес – основное полотно
- Кулирная гладь – подклад в капюшон
- Кашкорсе для манжет и пояса
- Нитки в тон основного полотна
- Иглы для трикотажа (Super Stretch 75)
- Люверсы диаметром 15мм– 2 шт

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати, не забываем проверить размер проверочного квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направление долевых. Прикладываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на детали.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ТОЛСТОВКИ:



- 1 Деталь переда со сгибом
- 2 Деталь спинки со сгибом
- 3 2 детали рукава
- 4 Деталь капюшона из основной ткани со сгибом
- 5 Деталь капюшона из подкладочной ткани со сгибом
- 6 Деталь пояса со сгибом
- 7 2 детали манжет

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо в крайнем случае зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ХУДИ

1



Сложите деталь капюшона из основной ткани лицом к лицу, сколите булавками. Тоже самое сделайте с деталью капюшона из подкладочной ткани.

2



Стачайте на оверлоке.

3



Отстрочите шов стачивания деталей из футера на одну из сторон. Можно воспользоваться вспомогательной лапкой, а можно и универсальной.

5

4




Отутюжьте.

5




Деталь из кулирной глади выверните на лицевую сторону и вставьте в деталь капюшона из футера лицом к лицу, сколите булавками.

6

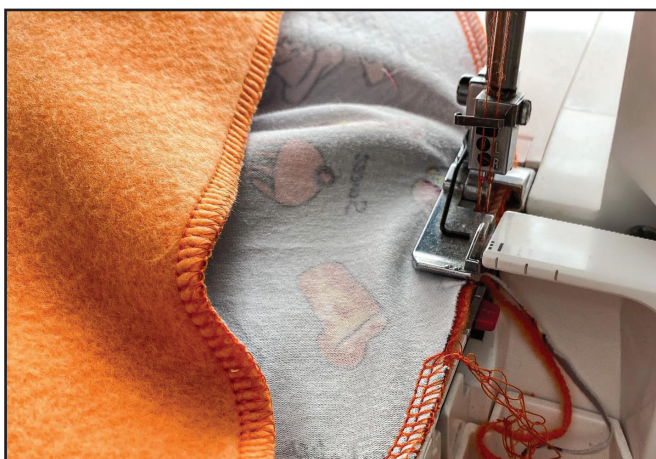


Стачайте на оверлоке. Швы стачивания разведите в разные стороны.

7

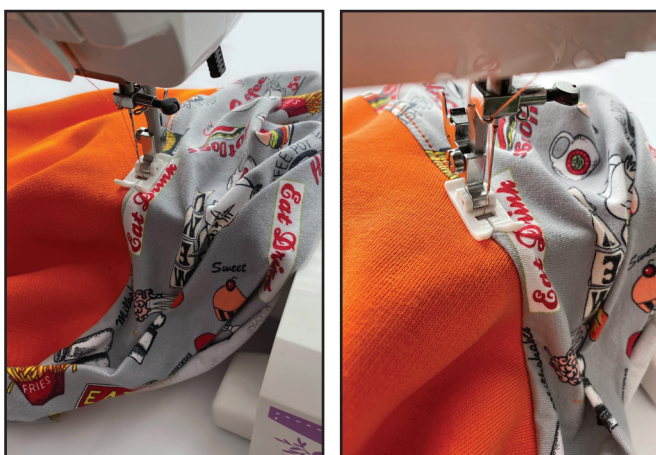

Отстрочите этот шов на подклад. Для удобства можно снять съемную часть платформы.

8

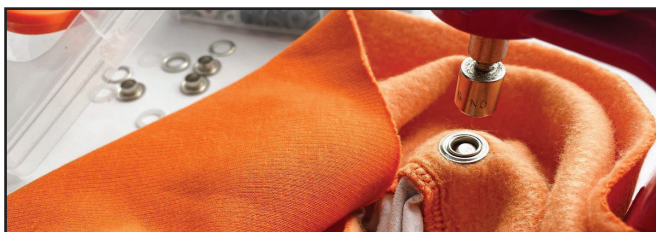

Поставьте люверсы с помощью пресса. Уплотните их с помощью специального уплотнителя или небольшим отрезом основной ткани.

9



Отутюжьте, образовывая перекант на сторону подклада. Сколите булавками.

10



Отстрочите. Для ровной отстрочки поставьте метку на платформе машины. Будьте внимательны в местах, где люверсы. Удобно сделать эту строчку с помощью однорожковой лапки.

11



Сколите булавками детали рукавов, спинки и переда лицом к лицу, соблюдая метки.

12



Стачайте все сколотые срезы на оверлоке.

13



Отутюжьте эти швы, заутюжьте их на сторону рукава. Измерьте окружность горловины и отрежьте отрез из кулирной глади длиной окружности (+ 2 см) и шириной 25 мм.

14



У спинки и переда найдите середину, поставьте метки. У капюшона также найдите середины и поставьте метки.



15




Стыкуя только что поставленные метки, соедините капюшон с изделием. Сколите булавками.

16




От шва спинки и рукава отступите 20 мм в сторону рукава и приложите отрез из кулирной глади лицом к лицу. Приколите булавками, подогнув край.

17

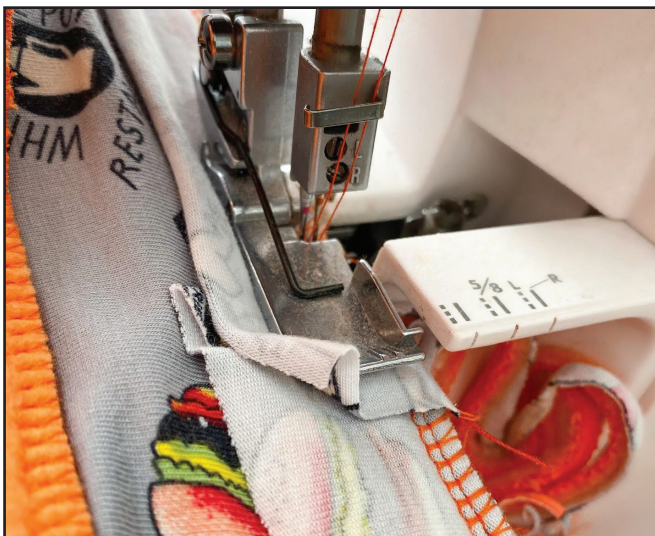

Стачайте на оверлоке. Контролируйте все слои и не растягивайте отрез из кулирной глади.

18

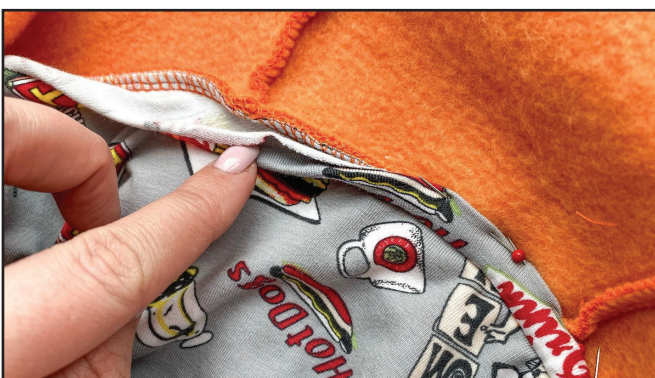


Подогните отрез и закройте им шов. Сколите булавками.

19



Сметайте и отутюжьте, тщательно прижимая слои.

20

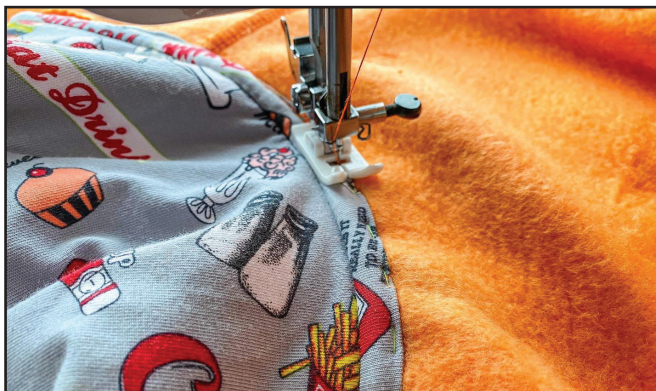

Проложите строчку на швейной машине на расстоянии 1 мм от подогнутого края отреза.

21



Отутюжьте. Проверьте, чтобы не было пропусков стежков.

22



Соедините изделие лицом к лицу по боковым срезам. Сколите булавками.

23



Стачайте на оверлоке, швы проймы разведите в разные стороны.

24



Отутюжьте и заутюжьте швы на сторону переда.

25



Подготовьте манжеты и пояс. Соедините их лицом к лицу, сколите булавками

26



Стачайте на оверлоке, не растягивая кашкорсе.

27



Отутюжьте и разутюжьте швы на сгибе.

28




Разделите манжету и низ рукава на 4 части, поставьте метки булавками, соедините эти метки, вставляя манжету в рукав. Швы на манжете разведите в разные стороны и приколите манжету так, чтобы швы манжеты и шов рукава располагались в шахматном порядке.

29



Стачайте на оверлоке, равномерно растягивая только манжету. Начните строчку за 15 мм от швов, прокрутите маховое колесо вручную, помогая оверлоку пройти толщину и не сдвинуть пересечение швов.

30

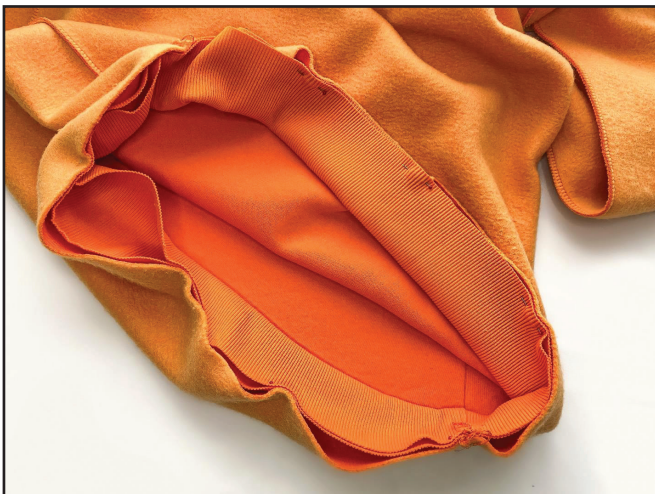

Пояс и низ изделия, разделите на 4 части, поставьте метки. Вставьте пояс в изделие, и совмещая метки, сколите лицом к лицу булавками. Швы пояса разведите в разные стороны и приколите к боковому шву изделия, отводя его в сторону первого шва пояса, чтобы получилось, как в шахматном порядке.

31



Стачайте на оверлоке. Места утолщений проходите медленно, вручную вращая маховое колесо, так же, как и втачивали манжеты рукава.

32



Отстрочите шов на изделие. Можно воспользоваться вспомогательной лапкой, а можно и универсальной.

33



Подготовьте отрез для шнура. Длина 1200 – 1500 мм и ширина 45 мм.

34



Стачайте на оверлоке боковые срезы и срезы длины, оставляя техническое отверстие в середине шнура 30 мм.

35



Для выворачивания, можно использовать тонкую кисть. Сделайте небольшое углубление и вставьте в него конец кисти, без щетины

36



Выверните шнур.

37



Техническое отверстие можно закрыть вручную потайными стежками или проложить строчку на оверлоке.

38



Проденьте шнур через люверсы в капюшоне и завяжите конец шнура в узел.

39



Отутюжьте изделие, и худи готово.

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!