

БРЮКИ «CITY» ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ




ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

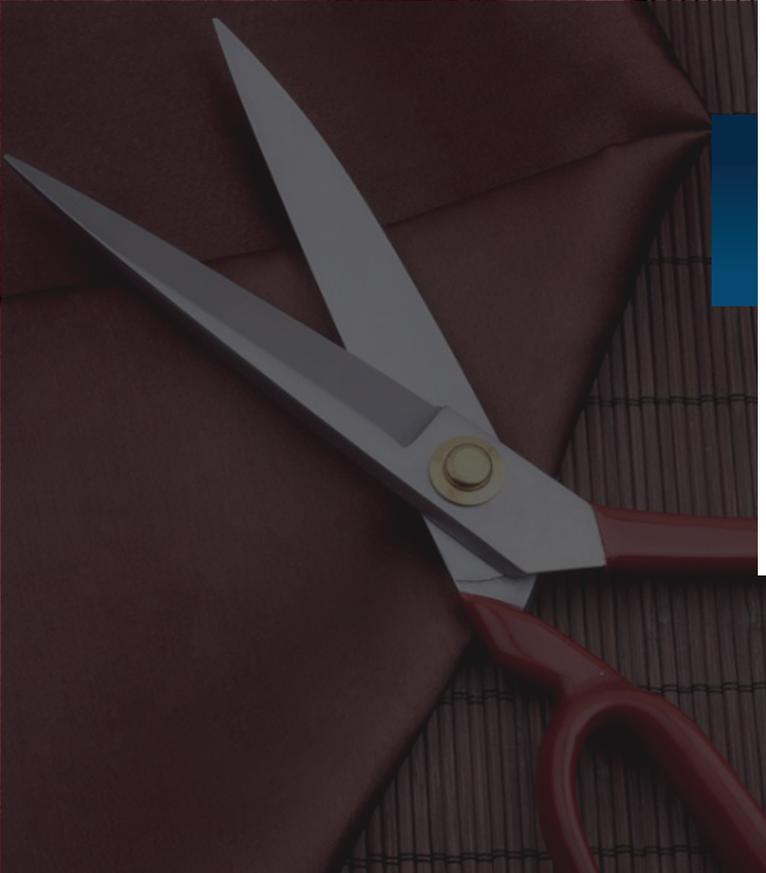

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- эластичная ткань футер
двунитка или джерси
- дублерин для трикотажа
- резинка шириной 3,5 см
- кнопки Alfa 12,5 мм 9 шт.
- нитки в цвет ткани
- кантенбанд или долевик

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Необходимая длина резинки указана на детали пояса брюк. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.


В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ БРЮК:



- 1 передняя половинка брюк – 2 детали
- 2 задняя половинка брюк – 2 детали
- 3 кокетка – 1 деталь со сгибом
- 4 клапан кармана – 1 деталь
- 5 карман – 1 деталь
- 6 откосок – 1 деталь со сгибом
- 7 пояс – 1 деталь
- 8 манжеты – 2 детали
- 9 обтачка разреза – 2 детали

НЕКОТОРЫЕ ИЗ ДЕТАЛЕЙ НЕОБХОДИМО УКРЕПИТЬ ДУБЛЕРИНОМ:

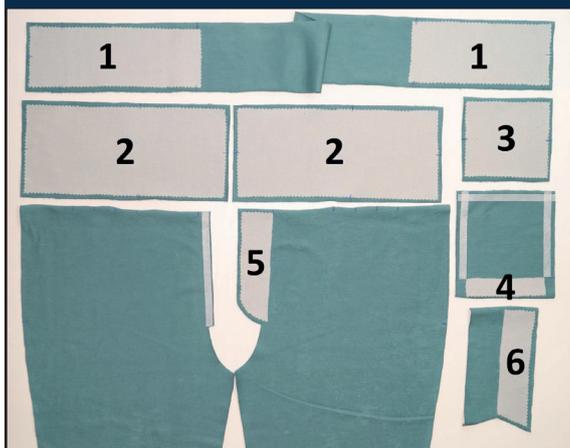

- 1 передние части пояса
- 2 манжеты
- 3 клапан кармана
- 4 подгибку верхнего среза кармана
- 5 гульфик передней правой половинки брюк
- 6 половину откоска

Детали из дублирина кроим с припусками 2 мм, чтобы не добавлять толщину швам.



Боковые и нижний срез кармана укрепляем кантенбандом для предотвращения растяжения швов. На левой передней половинке брюк срезаем гульфик по линии, указанной на выкройке. Этот срез тоже укрепляем кантенбандом.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



3-х ниточная
оверлочная строчка



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



4-х ниточная
оверлочная строчка



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



плоский шов



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОШИВ БРЮК

1



Обметываем верхний срез кармана на оверлоке. Утюжим.

2

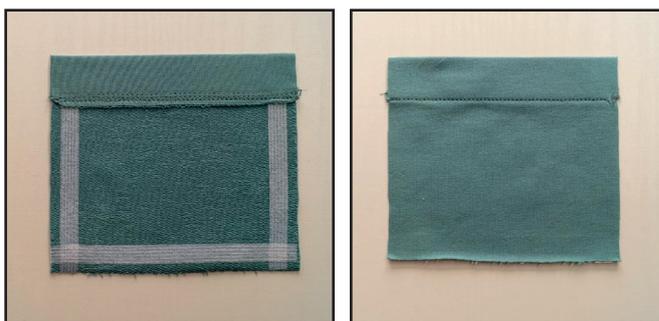

Подгибаем верхний срез кармана на 3 см и заутюживаем его. Подшиваем край прямой строчкой на расстоянии 2,5 см от края. Утюжим карман.

3



Сгибаем нижние уголки кармана под 45 градусов. Размечаем линию будущего шва под 90 градусов к сгибу. Вершина угла должна совпадать с углом будущего готового кармана.

4



Прошиваем уголки на швейной машине по нанесенной разметке. Срезаем припуски на расстоянии 3 мм от шва.

5

5



Выворачиваем уголки, формируем карман. Заутюживаем срезы кармана на 15 мм. Для удобства эти припуски можно заметать. В данном примере используется канцелярский клей-карандаш Erich Krause, он достаточно надежно фиксирует припуски, легко отстирывается при первой стирке, не оставляя следов. Также, можно использовать специальные клеи-карандаши для текстиля, например, PRYM. Карман готов к притачиванию.

оставляя следов. Также, можно использовать специальные клеи-карандаши для текстиля, например, PRYM. Карман готов к притачиванию.

6



Размечаем расположение кармана и клапана кармана на правой задней половинке брюк с лицевой стороны.

7



Фиксируем карман на задней половинке брюк лицевой стороной вверх по разметке с помощью булавок, наметочной строчки или, как в данном примере, с помощью клея-карандаша.

8



Настрачиваем карман с трех сторон, отступая 5 мм от края. Строчку закрепляем в начале и в конце. Утюжим карман.

9



Сгибаем клапан кармана пополам. Скалываем боковые срезы булавками и прошиваем на оверлоке. Нитки на концах строчки завязываем.

10



Клапан кармана выворачиваем и утюжим. Обратите внимание, один из открытых срезов немного длиннее. Его сторона и будет у клапана лицевой.

11



На задней половинке брюк на 10 мм ниже линии притачивания клапана рисуем параллельную линию. Прикалываем к этой линии открытым срезом клапан кармана. Клапан должен располагаться лицевой стороной вниз. Чертим линию шва притачивания на расстоянии 10 мм от среза. Пришиваем клапан к брючине прямой строчкой.

На задней половинке брюк на 10 мм ниже линии притачивания клапана рисуем параллельную линию. Прикалываем к этой линии открытым срезом клапан кармана. Клапан должен располагаться лицевой стороной вниз. Чертим

12




Срезаем припуск клапана кармана близко к строчке. Заутюживаем клапан вниз.

13



Застрачиваем клапан кармана прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва.


14

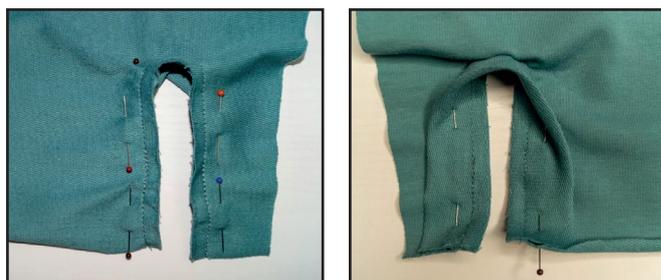

Прикалываем, слегка растягивая, обтачки разрезов к разрезам брючин лицевыми сторонами внутрь. Пришиваем обтачки прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза. Строчку прокладываем со стороны брючины, чтобы предотвратить образование складок. Заутюживаем припуски на обтачку.

Прикалываем, слегка растягивая, обтачки разрезов к разрезам брючин лицевыми сторонами внутрь. Пришиваем обтачки прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза. Строчку прокладываем со

15

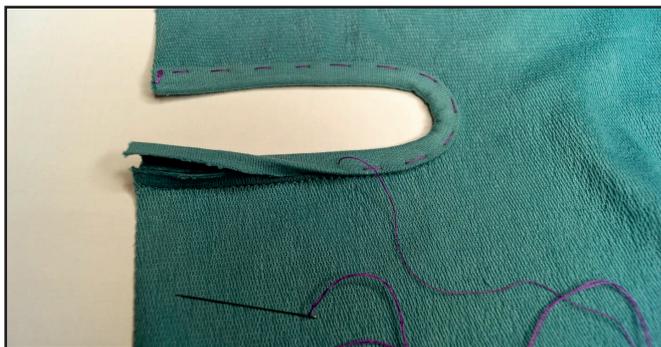

Подворачиваем обтачку два раза на изнаночную сторону вокруг припуска. Сметываем мелкими стежками таким образом, чтобы обтачка перекрывала строчку. Эти же операции повторяем со вторым разрезом.

16



Прошиваем прямой строчкой с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от сгиба. Убеждаемся, что с изнаночной стороны обтачка также ровно прошита. Убираем наметочную нитку, утюжим. Повторяем операции со вторым разрезом.

17



Задние половинки брючин складываем вместе лицевыми сторонами внутрь. Скалываем булавками средний шов. Прошиваем его на оверлоке. Припуски заутюживаем на правую половинку брюк.

18



Прикалываем кокетку к задним половинкам брюк лицевыми сторонами внутрь и скалываем булавками. Прошиваем на оверлоке. Припуски заутюживаем на кокетку.

19



Прокладываем по кокетке отстрочку на расстоянии 5 мм от шва. Шов утюжим.

20




Складываем откосок пополам лицевыми сторонами внутрь. Нижние срезы скалываем булавками и прошиваем на оверлоке. Выворачиваем откосок и утюжим. Нитки на концах шва завязываем узелками.

21



Передние половинки брючин складываем вместе лицевыми сторонами внутрь. Скалываем булавками средний шов. Прошиваем его на оверлоке и, не прерывая шов, обрабатываем гульфик на правой половинке брюк. Припуски заутюживаем на правую половинку брюк.

22

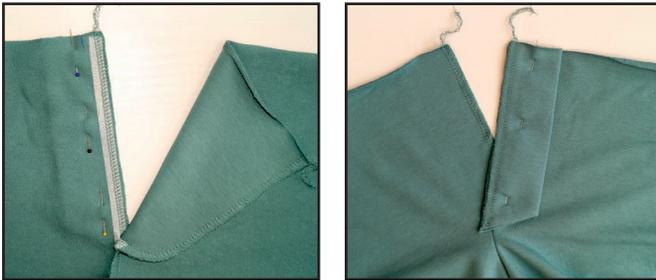

К срезу левой половинки брюк с лицевой стороны прикалываем откосок. Пристрачиваем его на оверлоке до конца откоска. Чтобы проложить шов до конца откоска, делаем небольшую надсечку левой брючины около среднего шва. Нитки на конце шва завязываем узелками. Шов заутюживаем на левую половинку брюк.

23



Прокладываем отстрочку вдоль откоска по брючине на расстоянии 1 мм от шва.

24




Снова складываем передние брючины лицом к лицу и продлеваем прямой строчкой центральный шов по перенесенной с выкройки разметке.

25



Подгибаем подкройную часть гульфика, утюжим, закалываем булавками. Переносим линию шва с выкройки и застрачиваем прямой строчкой, не доходя около 30 мм до центрального шва.

26

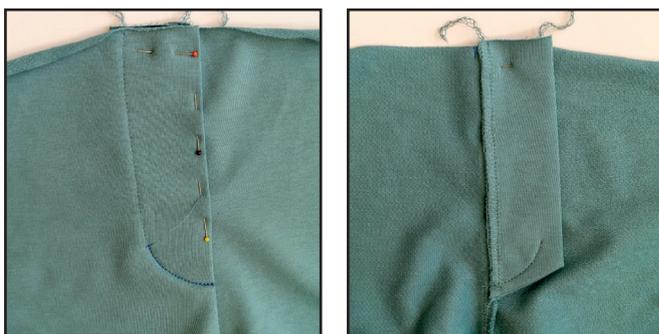

Закалываем гульфик так, как он будет располагаться в застегнутом состоянии. Прошиваем 2-3 см в нижней части гульфика так, чтобы строчка закончилась точно у конца предыдущей строчки, захватывая в шов откосок.

27



Закалываем складки на поясе и брючинах, застрачиваем их на расстоянии 5 мм от среза.

28



Складываем переднюю и заднюю половинки брюк лицевыми сторонами внутрь. Скалываем их булавками по боковым и шаговым швам, соблюдая совмещение меток и центрального шва. Сшиваем половинки на оверлоке. Швы заутюживаем на переднюю часть брюк.

29



Прикалываем булавками пояс к брюкам лицевыми сторонами внутрь, совмещая метки. Притачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

30



Заутюживаем припуски на пояс. Заутюживаем пояс пополам по линии сгиба, указанной в выкройке.

31



Сгибаем пояс пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем боковые срезы булавками, подгибаем припуски внутрь. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой.

32



Срезаем уголки припусков. Пояс выворачиваем и утюжим.

33




Подгибаем припуск свободного среза пояса внутрь, заметываем его так, чтобы край перекрывал шов притачивания. Пояс утюжим.

34



Притачиваем пояс прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания пояса. Используем для притачивания однорожковую лапку. Другой край пояса должен попадать в шов. Если этот этап кажется сложным, можно пришить край вручную потайным швом. Строчку прокладываем от одного бокового шва до другого. Берем резинку шириной 3-3,5 см, длина указана на выкройке пояса.

35

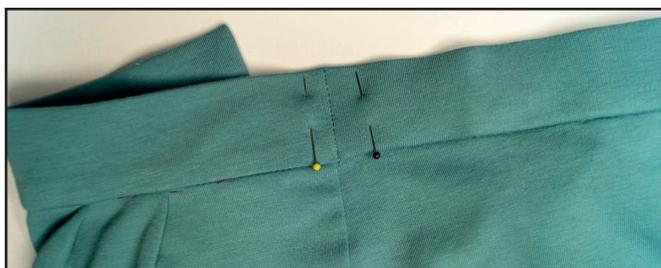

Со стороны одного из боковых швов вдеваем резинку и фиксируем ее конец булавками. Прокладываем фиксирующую резинку строчку поперек пояса в продолжении бокового шва.

36



Натягиваем резинку до второго бокового шва и также фиксируем булавками. Прокладываем фиксирующую резинку строчку поперек пояса в продолжении бокового шва.

37



Притачиваем передние половинки пояса прямой строчкой с помощью однорожковой лапки, таким образом, чтобы игла попадала в шов притачивания пояса.

38



Заутюживаем манжету пополам по линии сгиба, указанной на выкройке. Соблюдая совпадение меток, прикалываем булавками манжету к брючине. Прошиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на манжете.

39



Сгибаем манжету пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками боковые срезы, припуски подгибаем внутрь. Прошиваем боковые срезы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Конец шва, стачивающий край с припуском под застежку, должен совпасть с концом шва притачивания манжеты.

40



Срезаем уголки припусков. Манжету выворачиваем и утюжим.

41



Подгибаем припуск свободного среза манжеты внутрь, заметываем его так, чтобы край перекрывал шов притачивания. Притачиваем прямой строчкой манжету с помощью однорожковой лапки, таким образом, чтобы игла попа-

дала в шов притачивания манжеты. Убираем наметку, манжету утюжим. Все те же операции повторяем со второй манжетой.

42



Отмечаем расположение кнопок, согласно выкройке. Пробиваем отверстия диаметром 2 мм с помощью пробойника. Устанавливаем кнопки с помощью прессы.

43



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим изделие. Брюки готовы!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!