
ШОРТЫ МУЖЧИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★ ★ ☆ ☆ ☆



ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- футер двунитка с лайкрой,
- резинка шириной 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- дублерин,
- иглы Jersey 80, Stretch 80 или Super Stretch 80

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ ШОРТ:



- ❶ передняя половинка шорт – 2 детали
- ❷ задняя половинка шорт – 2 детали
- ❸ кокетка – 1 деталь со сгибом
- ❹ мешковина кармана – 2 детали
- ❺ подзор кармана – 2 детали

Внимание: посадка шорт высокая, если нужна более низкая посадка, то необходимо укоротить передние половинки шорт и кокетку сверху.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В



плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ШОРТ

1



4  2,5-3,5  7

Скальываем булавками задние половинки шорт вдоль центрального шва лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Заутюживаем припуски шва на правую половинку шорт.


2



4  2,5-3,5  7

Прикальываем кокетку к задней половинке шорт лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем кверху.

3

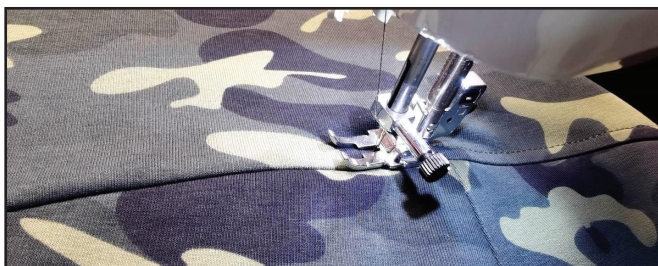

    2,4-2,8

Отстрачиваем припуски шва притачивания кокетки на расстоянии 5 мм от шва. Утюжим шов.

4




4  2,5-3,5  7

Прикальываем мешковину кармана к передней половинке шорт вдоль входа в карман лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Выворачиваем мешковину на изнаночную сторону и приутюживаем вход в карман, образуя перекант на изнаночную сторону.

5

5

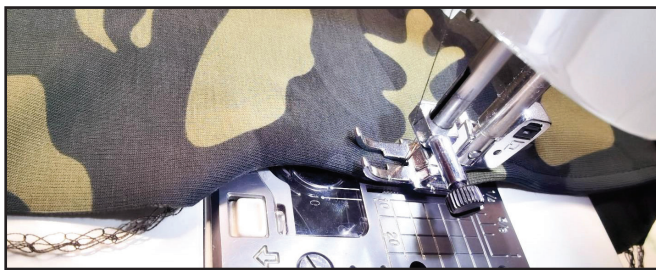


Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Снова утюжим вход в карман.

6



Прикалываем подзор кармана к мешковине лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем карман на оверлоке. Утюжим карман.

7

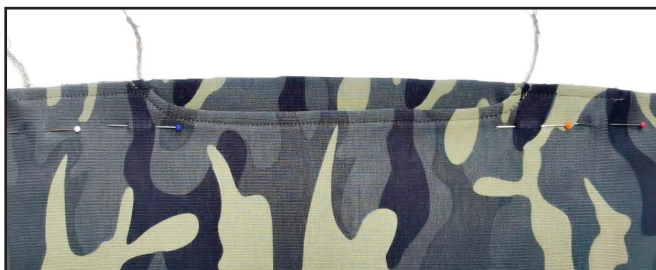

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 3-7).

8




Скалываем булавками передние половинки шорт вдоль центрального шва лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на левую половинку шорт.

9





Скалываем переднюю и заднюю половинки шорт вдоль шаговых швов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед.

10

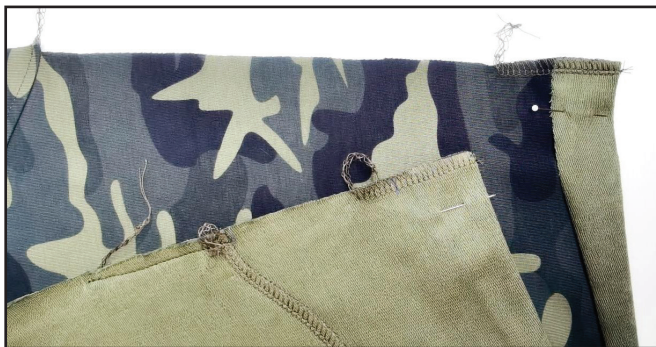


Подгибаем и прикалываем низ шорт около разрезов на 30 мм на лицевую сторону. Обрабатываем разрезы передней и задней половинки шорт на оверлоке, строчку заканчиваем на 10-15 мм выше меток.

11

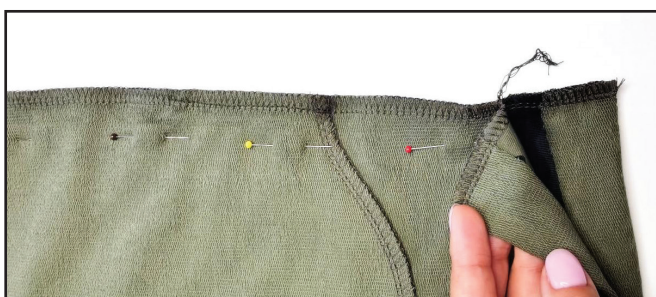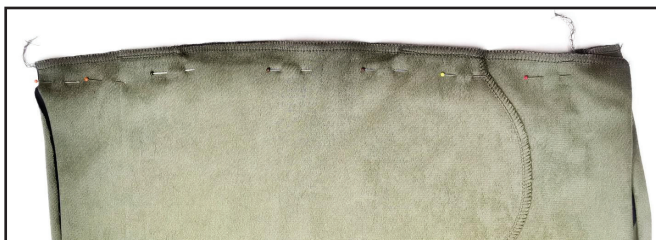



Скалываем переднюю и заднюю половинки шорт вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Заканчиваем шов на 5-10 мм выше меток разреза, концы нитей завязываем узелком и прячем в шов.

12

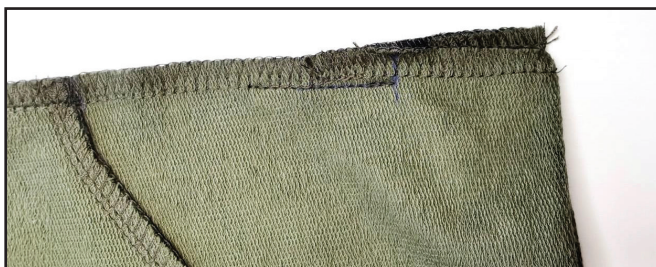

Продлеваем шов прямой строчкой до метки начала разреза.

13

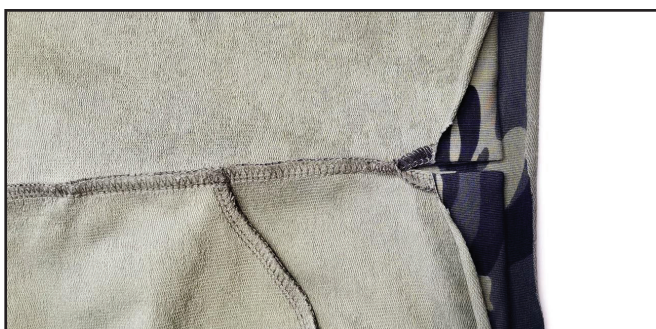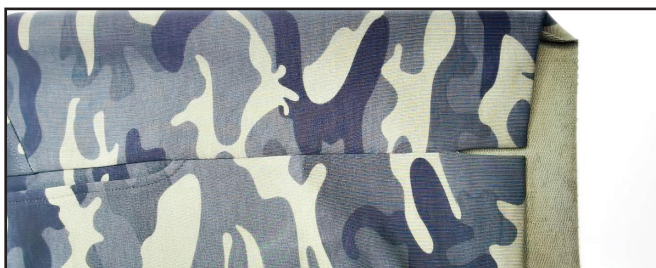

Выворачиваем уголки разреза. Утюжим разрез, припуски бокового шва заутюживаем на спинку. Таким же образом обрабатываем второй боковой шов и разрез (п. 10-13).

14



Чертим линии по низу штанин на расстоянии 60 мм от края. С их помощью подгибаем низ на 30 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или клеем-карандашом. Утюжим низ шорт.

15



Подшиваем низ шорт на расширительной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим швы.

16



Отстрачиваем разрезы прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края. Утюжим разрезы.

17



Укрепляем пояс шорт кусочками дублерина 2x2 см в местах, где будут расположены люверсы.

18



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 4 мм с помощью пробойника или ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью прессы.

19



Отрезаем резинку шириной 40 мм. Длина резинки указана на поясе выкройки передней половинки шорт. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой. Делим резинку и пояс шорт на 4 равные части, ставим метки. Прикалываем резинку к изнаночной стороне шорт, совмещая эти метки.

20




Равномерно натягивая резинку, притачиваем ее на оверлоке.

21



Расправляем карманы и прикалываем или приметываем их верхние срезы таким образом, чтобы они попадали под пояс шорт. Подворачиваем пояс внутрь на ширину резинки и прикалываем булавками.

22

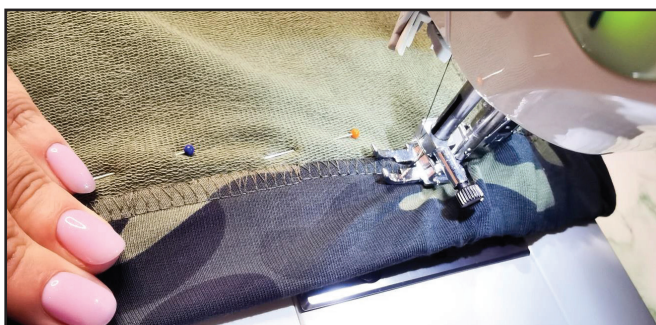

Притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 35 мм от сгиба по оверлочному шву, равномерно растягивая резинку.

23



Равномерно натягивая резинку, отстрачиваем пояс двумя параллельными строчками на расстоянии 10 мм от края и 10 мм от нижней строчки.

24



Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим изделие. Шорты готовы!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!