

ПОЯСНАЯ СУМКА

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆

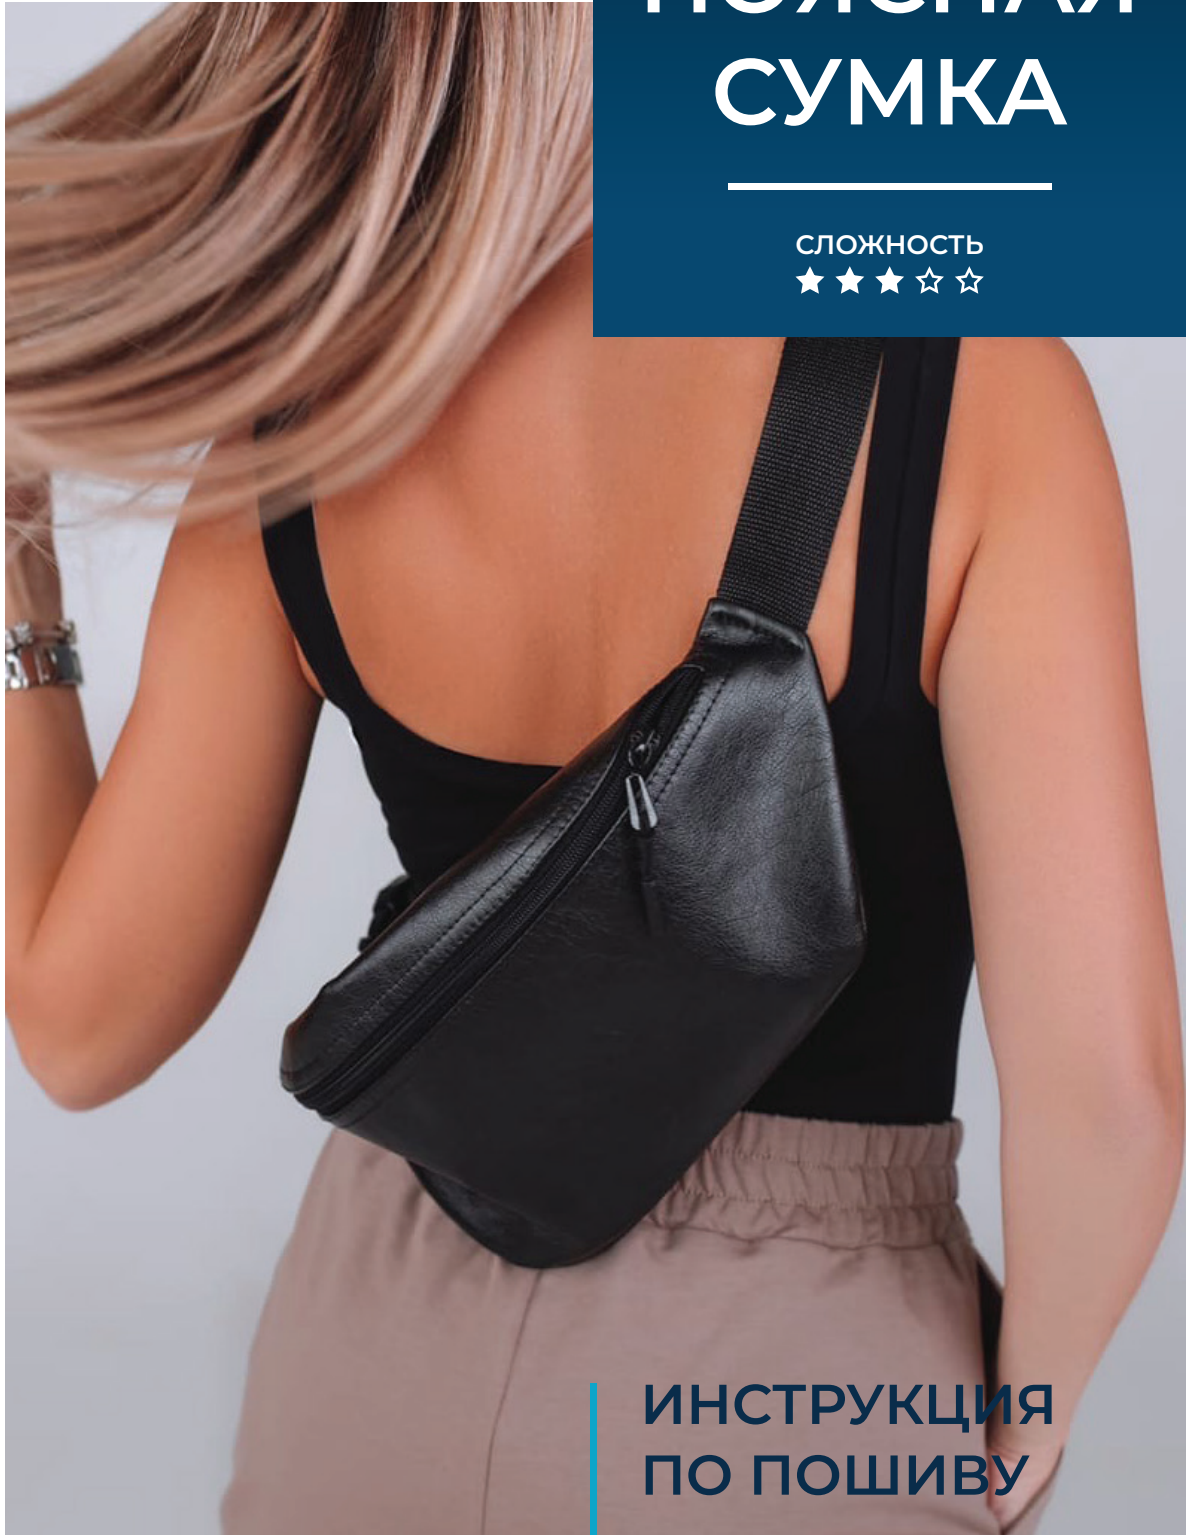

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- искусственная кожа или оксфорд для сумок
- подкладочная ткань
- молния неразъемная 2 шт
- нитки в цвет ткани, желательно усиленные
- окантовочная лента шириной 22-25 мм
- стропа
- фастекс
- пряжка
- иглы Leather 90-100 для кожи или Microtex 90-100 для оксфорда

А

Расход ткани, длина и ширина стропы, длина окантовочной ленты и длина молний указаны в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Ширина фастекса и пряжки должна соответствовать ширине стропы.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ СУМКИ:



- ① передняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи
- ② верхняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи
- ③ задняя часть сумки – 1 деталь со сгибом из кожи
- ④ карман – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



3-х ниточная
оверлочная строчка



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



4-х ниточная
оверлочная строчка



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



плоский шов



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва
связать концы нитей и спрятать их в шов

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ СУМКИ

1




Переносим с выкроек на заднюю часть сумки и мешковину кармана разметку местоположения молнии. На мешковине кармана рисуем рамку, как на выкройке. Скалываем детали лицом к лицу точно совмещая начерченные линии.

2



Прошиваем со стороны мешковины кармана прямой строчкой точно по начерченной рамке.

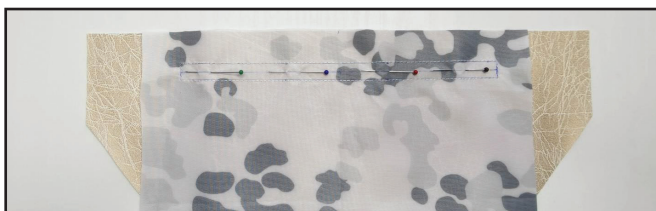


3



Разрезаем заднюю часть сумки и мешковину кармана внутри рамки вдоль линии. На концах рамки делаем надсечки наискосок к углам. Будьте внимательны, не разрежьте строчку!

4

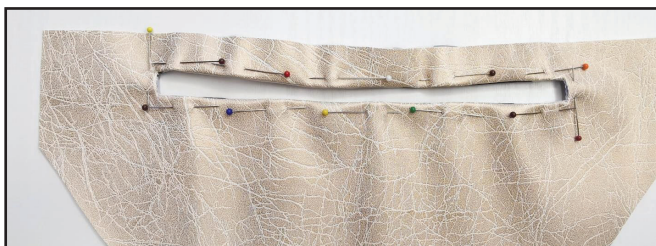

Выворачиваем карман на изнаночную сторону задней части сумки. Скалываем вокруг рамки, образуя перекант на сторону кармана.




5

5



Подкладываем с изнанки молнию лицевой стороной к карману и прикалываем булавками так, чтобы молния находилась посередине рамки. Стараемся выкладывать молнию ровно, чтобы не пошла волнами.

6

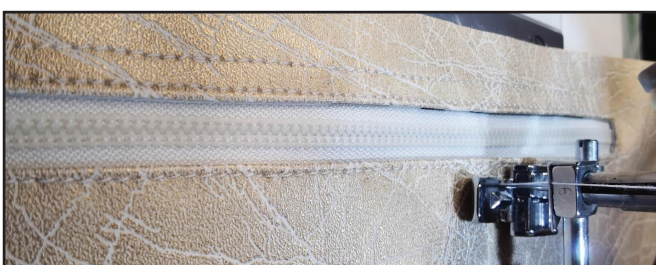


Отстрачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края по периметру рамки. Если бегунок мешает проложить шов до конца, то тогда опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьем дальше. Затем прокладываем отделочные строчки выше и ниже рамки на расстоянии 5 мм от предыдущих строчек.

7



Срезаем концы молний до 7 мм.

8

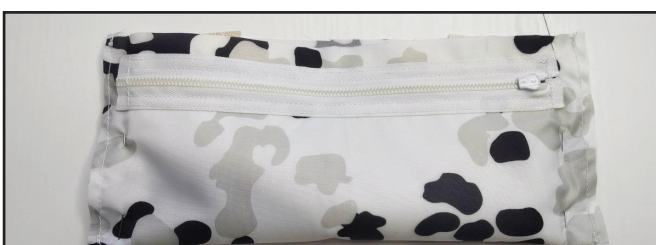


Складываем мешковину кармана пополам изнаночной стороной внутрь. Задняя часть сумки должна оказаться внутри кармана. Скалываем карман по боковым срезам. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 3-4 мм от края.

9



Выворачиваем карман, расправляем уголки.

10

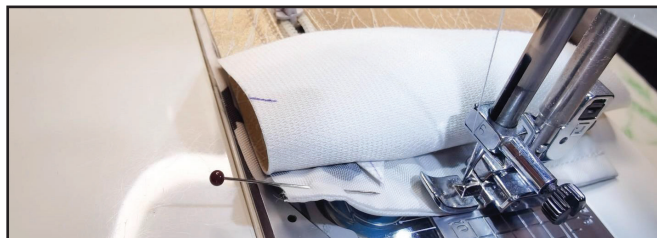

Прошиваем боковые стороны кармана с изнаночной стороны на расстоянии 7 мм от края.



11



Фиксируем мешковину кармана прямой строчкой вдоль открытого среза на расстоянии 4-5 мм от края.



12



Прикалываем булавками одну из половинок второй молнии к передней части сумки лицевыми сторонами друг к другу. Ставим на молнии метки в местах начала и конца шва. Притачиваем молнию

прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Используем однорожковую лапку для притачивания молнии.

13



Надсекаем припуски наискосок, не доходя 1 мм до концов шва.

14



Молнию застёгиваем не полностью, оставляя последние 20 мм открытыми. Отгибаем припуски на концах молнии на изнаночную сторону, прикалываем булавками. Размечаем линии прокладывания строчки.


15



Прошиваем на концах молнии прямыми строчками с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. Шьем аккуратно, проворачивая маховик вручную, чтобы избежать поломки иглы.


Начало и конец строчки должны точно совпадать с концами продольного шва притачивания молнии.

16

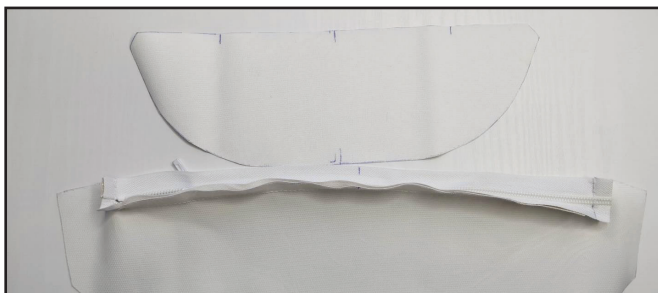

Отмечаем на не пришитой половине молнии середину. Также находим середину на верхней части сумки.

17

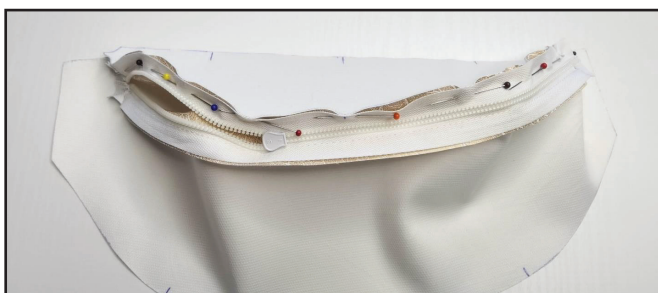

Прикалываем булавками верхнюю часть сумки более изогнутым срезом к молнии лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки.

18



Притачиваем верхнюю часть сумки прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчка должна начинаться и заканчиваться, не доходя 10 мм до краев верхней части сумки.

19



Отстрачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края по периметру рамки. Затем прокладываем отделочные строчки выше и ниже рамки на расстоянии 5 мм от предыдущих строчек.

20




Прикалываем к открытому срезу верхней части сумки верхний срез задней части лицевыми сторонами друг к другу.

21



Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Начало и конец строчки должны совпадать точно с началом и концом шва стачивания передней и верхней частей сумки.

22

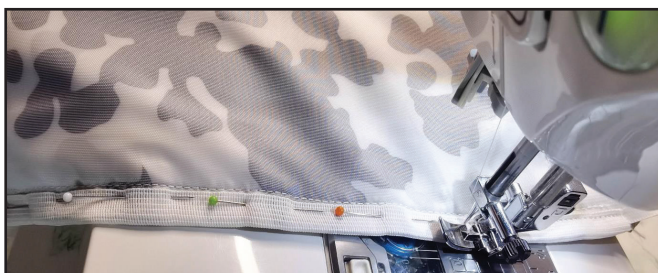

Оборачиваем припуски шва стачивания верхней и задней частей сумки окантовочной лентой, сложенной пополам. Прикалываем ее булавками. Притачиваем прямой строчкой со стороны задней части сумки на расстоянии 2 мм от края ленты. Следим, чтобы второй край ленты также попал в шов.

23



Застрачиваем припуски шва на заднюю часть сумки на расстоянии 1 мм от шва.

24



Надсекаем припуски передней части сумки, не доходя 1 мм до конца строчки.

25



Скалываем булавками концы верхних срезов передней и задней частей сумок лицом друг к другу. Начинаем строчку, отступив на 10 мм от края, а заканчиваем точно у конца шва стачивания верхней и передней частей сумки.

26



Вот так должна выглядеть сумка на данном этапе.

27



Расстегиваем молнию примерно на 10 см, выворачиваем сумку изнаночной стороной наружу. Вкладываем стропу внутрь сумки, концы стропы вкладываем по боковым срезам между передней и задней частями сумки. Скалываем булавками вдоль открытых срезов. Уголки кармана тоже прикалываем таким образом, чтобы они захватились в шов.

28



Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Начало и конец строчки должны совпадать с концами предыдущих строчек.

29



Окантовываем нижний срез сумки окантовочной лентой, как в п. 22.

30




Высекаем уголки припусков, не трогая стропу.

31



Выворачиваем сумку на лицевую сторону.

32

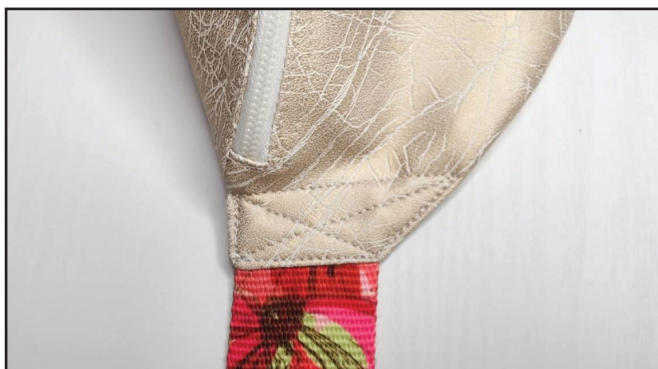

Отстрачиваем сумку в местах пришивания стропы, как отмечено на выкройке.

33



Разрезаем стропу так, чтобы осталась длина, указанная в аннотации к выкройке. Вдеваем пряжку и фастекс. Притачиваем края стропы. Если стропа не очень толстая, то дважды подворачиваем край и притачиваем

прямой строчкой. Т.к. моя стропа очень плотная, я подогнула один раз и притачала плотным зигзагом.

34



Сумка готова!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!