

# ПЛАТЬЕ БАРБИ ДЕВОЧКИ

СЛОЖНОСТЬ  
☆☆☆☆☆



ИНСТРУКЦИЯ  
ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA  
—  
ПРО ШИТЬЕ



ELINA\_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA\_PATUKOVA

## ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБИТСЯ:

- кулирная гладь с лайкрой,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-75 или Stretch 70-75



**А**

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

**Б**

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

**В**

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС  
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

### **ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:**



- ❶ центральная часть переда – 1 деталь со сгибом
- ❷ боковая часть переда – 2 детали
- ❸ боковая часть спинки – 2 детали
- ❹ центральная часть спинки – 1 деталь со сгибом
- ❺ рукав – 2 детали
- ❻ обтачка горловины – 1 деталь

**ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ**

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



3-х ниточная  
оверлочная строчка



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



4-х ниточная  
оверлочная строчка



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



плоский шов



**закрепка**

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов

## ПРИМЕЧАНИЕ

**А**

**4-х ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо, в крайнем случае, зигзагом.

**Б**

**3-х ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**В**

**плоский шов**

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

# ПОШИВ ПЛАТЬЯ

1



Скалываем булавками центральную и боковые части переда вдоль рельефного шва, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Швы заутюживаем к центру переда. Таким же образом стачиваем центральную и боковые части спинки.

2



Скалываем булавками полочку и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

3



Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

5


4



4 2,5-3,5 7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

5

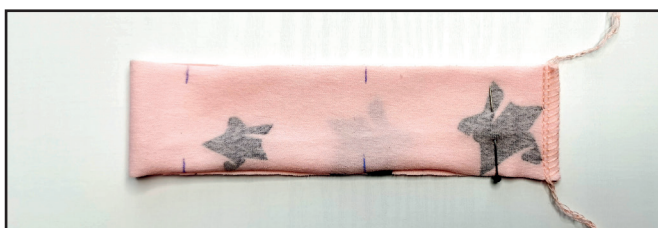

4 2,5-3,5 7


Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

6



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

7

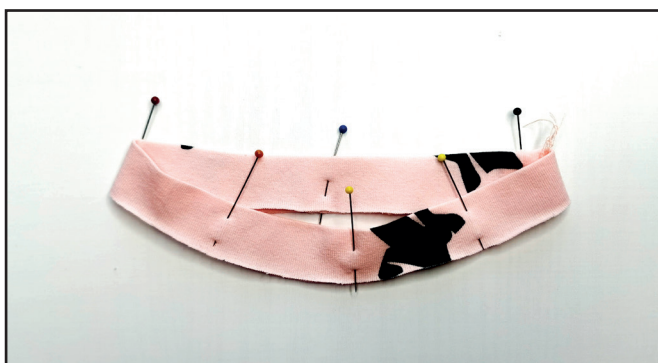

Заутюживаем обтачку, согнув ее пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства, можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

8



Измеряем длину горловины спинки. Выкраиваем полоску из основной ткани с параметрами: ширина 25 мм, длина - увеличенная на 20 мм длина горловины спинки.

9



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины платья булавками, совмещая центры и плечевые швы с метками. Совмещая срезы, прикалываем полоску вдоль горловины спинки с изнаночной стороны обтачки. Полоску располагаем лицевой стороной к

обтачке от одного плечевого шва до другого. Концы полоски подгибаем на 10 мм на изнаночную сторону. Обтачка должна оказаться между горловиной платья и полоской.

10



Притачиваем обтачку и полоску на оверлоке. При этом, равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов и полоску заутюживаем книзу.




11



Необработанный край полоски оборачиваем вокруг припуска и прикалываем булавками к горловине.

12

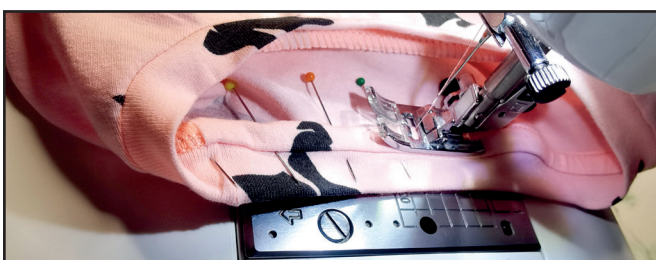

Притачиваем полоску к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.



13



Чертим линии по низу платья и рукавов на расстоянии 40 мм от края. С их помощью подгибаем низ на 20 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или клеем-карандашом. Утюжим низ платья и рукавов.

14



Подшиваем низ платья и рукавов на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим швы.

15



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим изделие. Платье готово!



ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!  
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В  
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

**ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!**