

КОСТЮМ ТОП ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- трикотаж футер трехнитка с лайкрой двух цветов,
- кашкорсе,
- дублерин для трикотажа,
- кантенбанд или долевик,
- шнурок 120-130 см,
- резинка шириной 4 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.


В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

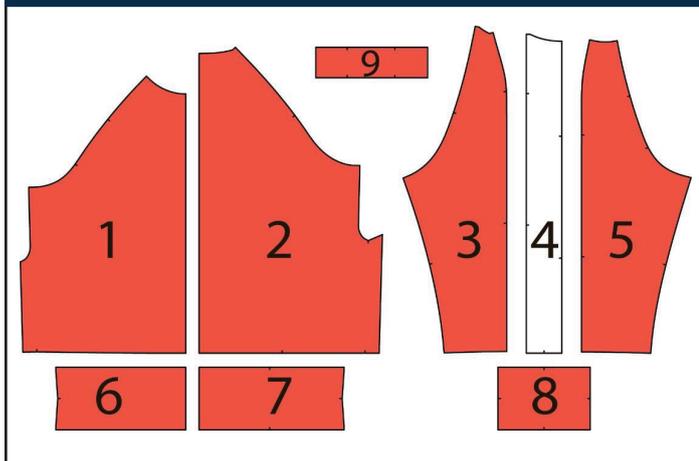

- 1 перед – 1 деталь со сгибом из футера цвета 1
- 2 спинка – 1 деталь со сгибом из футера цвета 1
- 3 задняя часть рукава – 2 детали из футера цвета 1
- 4 лампас – 2 детали из футера цвета 2
- 5 передняя часть рукава – 2 детали из футера цвета 1
- 6 пояс переда – 1 деталь со сгибом из кашкорсе цвета 1
- 7 пояс спинки – 1 деталь со сгибом из кашкорсе цвета 1
- 8 манжета – 2 детали из кашкорсе цвета 1
- 9 обтачка горловины – 1 деталь со сгибом из кашкорсе цвета 1

ДЕТАЛИ БРЮК:

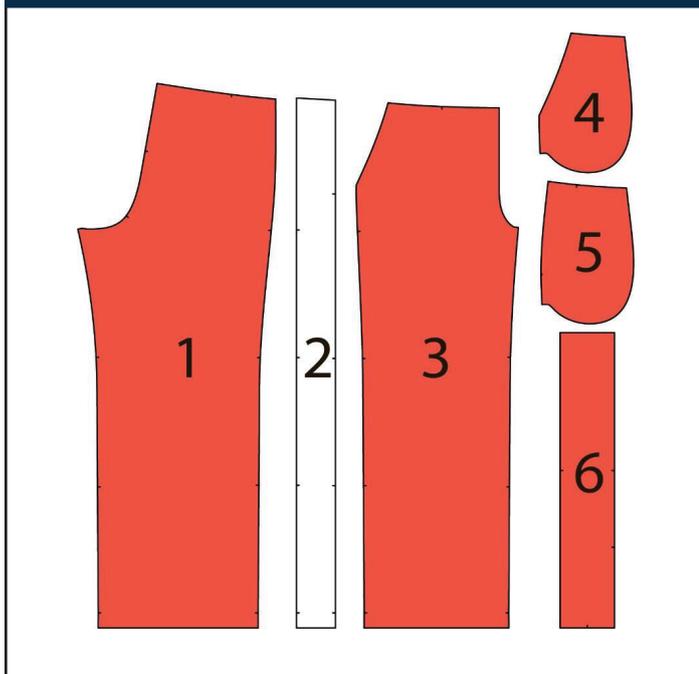

- 1 задняя половинка брюк – 2 детали из футера цвета 1
- 2 лампас – 2 детали из футера цвета 2
- 3 передняя половинка брюк – 2 детали из футера цвета 1
- 4 мешковина кармана – 2 детали из футера цвета 1
- 5 бочок передней половины – 2 детали из футера цвета 1
- 6 пояс – 1 деталь со сгибом цвета 1

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



3-х ниточная
оверлочная строчка



4-х ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.


В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОШИВ СВИТШОТА

1

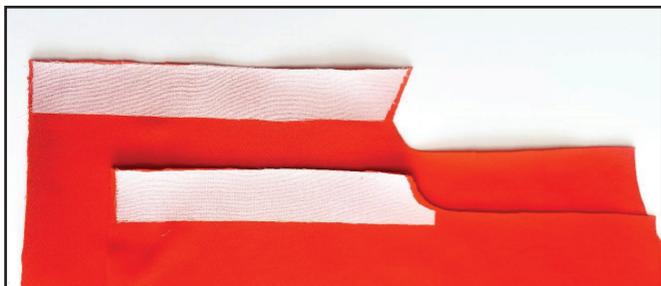

Проклеиваем дублирином шлицы переда и спинки с изнаночной стороны.

2

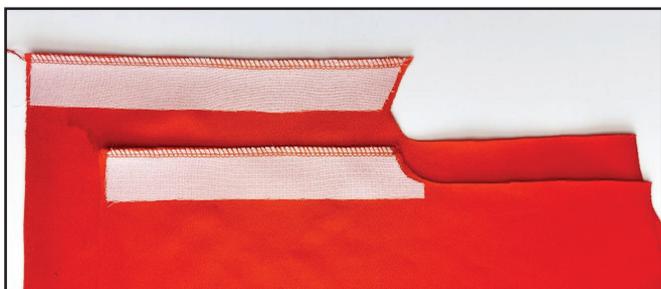

Обрабатываем боковые срезы шлиц на оверлоке. Утюжим.

3



Заутюживаем половинки шлиц спинки на изнаночную сторону.

4




Скалываем булавками перед и спинку лицом друг к другу вдоль бокового шва и по верхнему срезу шлицы. Стачиваем детали на оверлоке.

5



Прямой строчкой продлеваем боковой оверлочный шов до метки начала разреза.

6

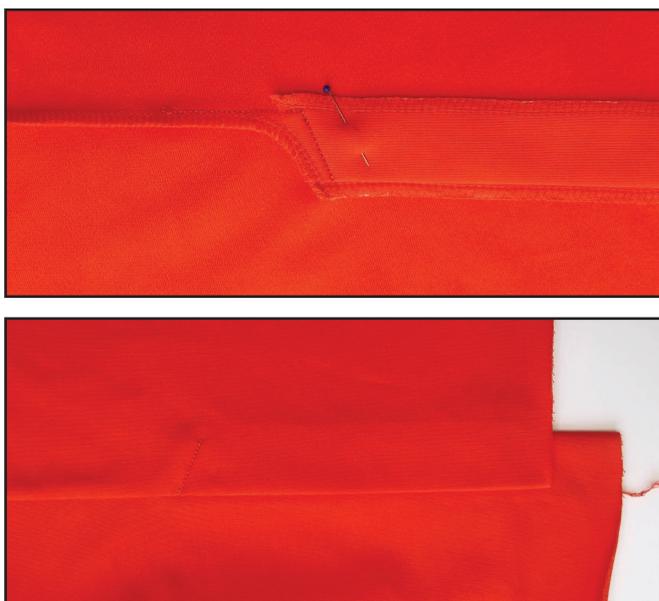


Заутюживаем боковой шов и шлицу на перед. Укладываем шлицу ровно и прикалываем ее верхние срезы к переду. Переносим разметку для прокладывания верхней строчки шлицы с выкройки на изнаночной стороне шлицы. Она должна идти точно от начала разреза. Притачиваем прямой строчкой с изнаночной стороны. Утюжим шлицу. Таким же образом обрабатываем второй боковой шов и шлицу (п. 4-6).

7




Складываем пояс переда пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Скалываем по коротким срезам булавками и ставим на оверлоке. То же самое повторяем с поясом спинки.

8

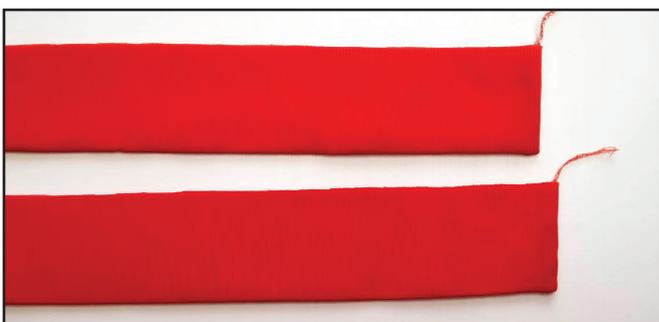


Выворачиваем пояса переда и спинки. Утюжим пояса, совмещая открытые срезы.

9

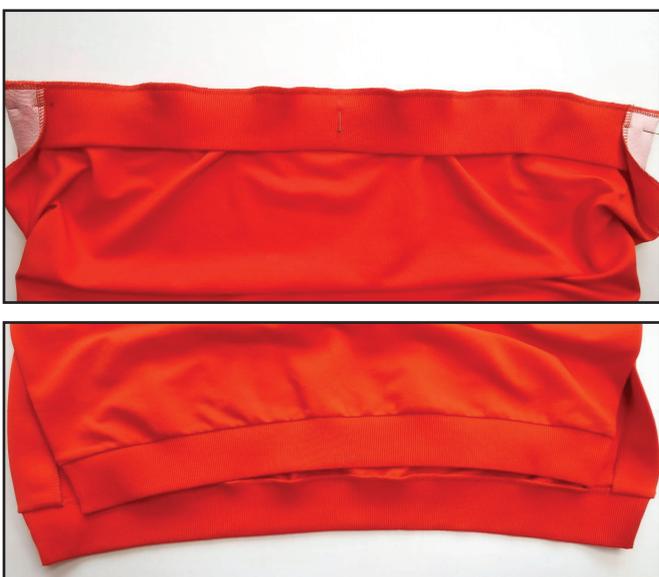

Прикалываем булавками пояс к низу переда, совмещая центры переда и пояса. Края шлиц огибаем вокруг пояса. Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании слегка натягиваем пояс, но низ свитшота не растягиваем. Шов заутюживаем кверху. Если оверлок трудно проходит начало и конец строчки, можно прошить края прямой строчкой. Таким же образом притачиваем вторую половинку пояса к спинке.

10

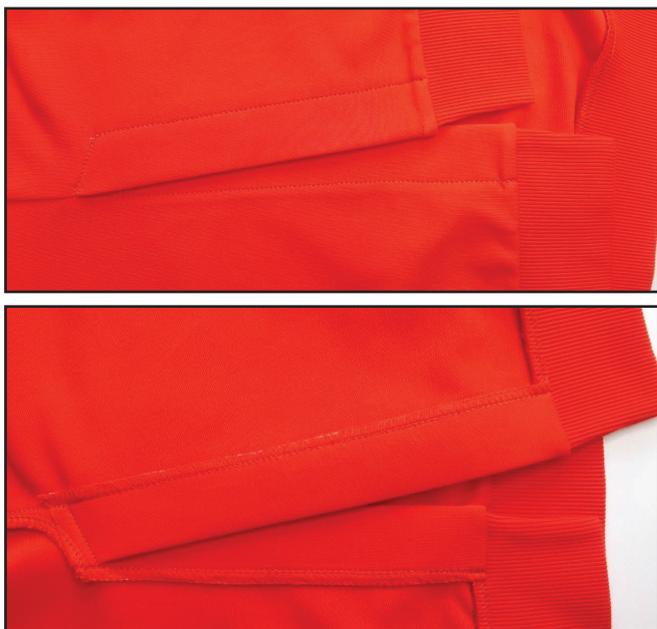

Разворачиваем концы шлицы в разные стороны. Притачиваем свободные края шлицы прямыми строчками по краю оверлочного шва. Строчки удобнее всего прокладывать с изнанки. Они начинаются от пояса и заканчиваются точно у конца верхнего шва шлицы. Утюжим шлицу. Таким же образом обрабатываем вторую.

11



Прикалываем лампас к задней части рукава лицевыми сторонами друг к другу. Будьте внимательны, чтобы не перепутать левый и правый лампас, совмещайте метки.


Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на лампас.

12



Прикалываем к лампасу переднюю часть рукава лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на лампас.

13

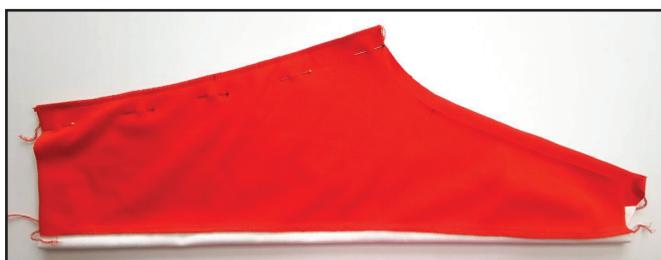

Скалываем рукав булавками вдоль бокового шва лицевой стороной внутрь. Стачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на переднюю часть рукава. Таким же

образом стачиваем детали второго рукава (п. 11-13).


14



4 2,5-3,5 7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

15

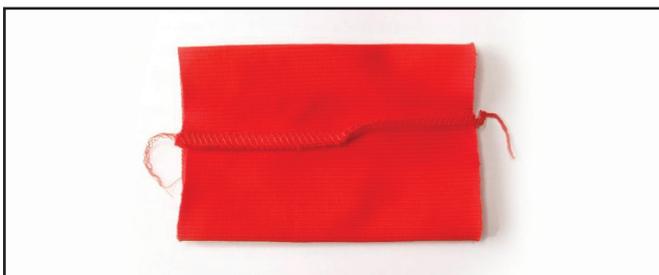

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

16



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

17



4 2,5-3,5 7

Совмещая метки, а также швы манжеты и рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на рукава.

18



4 2,5-3,5 7

Выворачиваем свитшот на изнаночную сторону и вкладываем рукав в пройму лицевыми сторонами друг к другу. Вкалываем рукав булавками вдоль проймы. Втачиваем его на оверлоке. Припуски боковых швов раскладываем в

разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Шов заутюживаем на перед и спинку. Таким же образом втачиваем второй рукав.


19



4  2,5-3,5  7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками. Концы припусков заутюживаем в разные стороны, как на манжетах (п. 15).

20

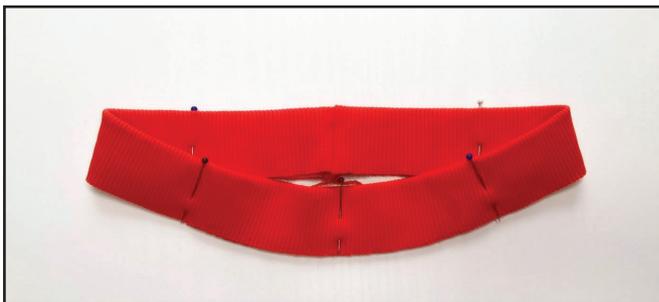


Согнув обтачку пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем ее. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Предварительно для удобства скалываем в местах меток булавками.

21



4  2,5-3,5  7

Прикалываем шестью булавками обтачку к лицевой стороне горловины свитшота, совмещая шов обтачки с центром спинки, центр обтачки – с центром переда, метки - со швами реглана. Притачиваем обтачку на оверлоке. Равномерно растягиваем обтачку горловины при притачивании, но следим чтобы горловина не растягивалась.

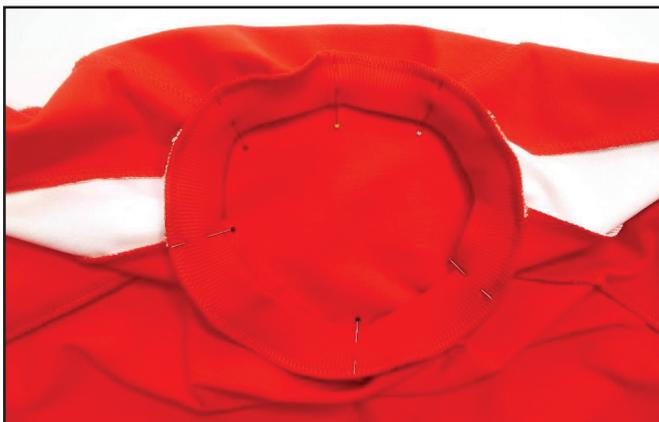

22



Шов заутюживаем на полочку и спинку.

23



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Свитшот готов!


ПОШИВ БРЮК

1



Проклеиваем кантенбандом входы в карман на передних половинках брюк.

2

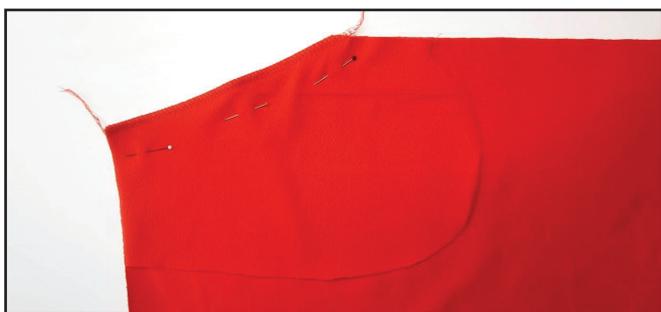


Прикалываем булавками мешковину кармана к передней половинке брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

3



Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

4

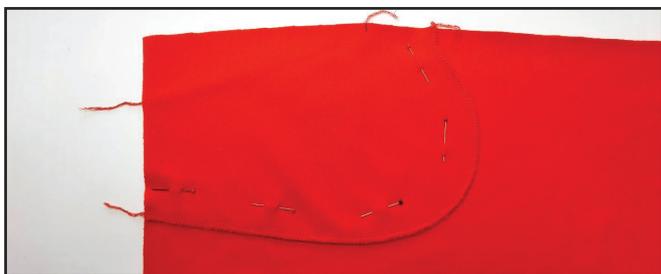


Прикалываем булавками бочок передней половинки к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

5



Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-5).

6

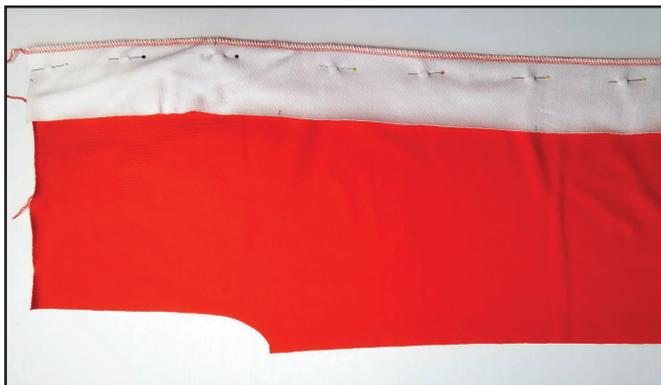

4 2,5-3,5 7

Прикалываем лампас к передней половине лицевыми сторонами друг к другу. Будьте внимательны, чтобы не перепутать левый и правый лампас, совмещайте метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на лампас.

7



4 2,5-3,5 7

Прикалываем к лампасу заднюю часть брюк лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на лампас.

8



4 2,5-3,5 7

Скалываем брючину булавками вдоль шагового шва лицевой стороной внутрь. Стачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на переднюю половинку брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины (п. 6-8).


9



4 2,5-3,5 7

Вкладываем одну брючину в другую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

10

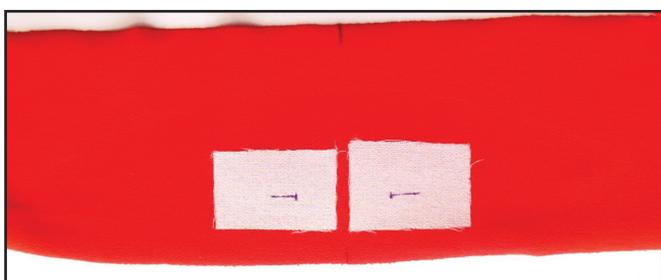

Переносим метки расположения отверстий для шнура на пояс. Проклеиваем эти места небольшими кусочками дублерина, примерно 20x30 мм.

11



С помощью лапки для петель выполняем петли длиной 10-15 мм в зависимости от толщины шнура.

12




Петли аккуратно прорезаем, не задевая строчку, и утюжим.

13




Прямой строчкой стачиваем пояс в кольцо, предварительно сколов боковой срез булавками. Шов прокладываем на расстоянии 7 мм от края. Припуски шва разутюживаем в разные стороны.

14

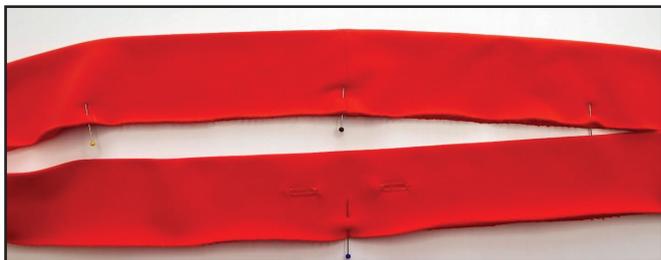

Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

15

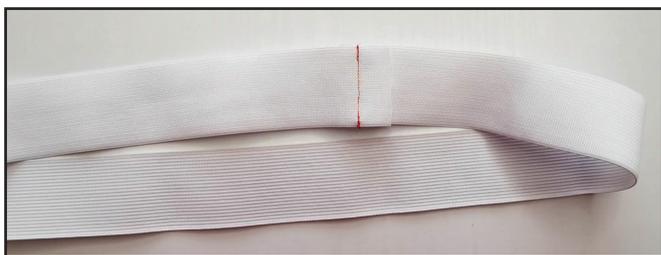

Отрезаем резинку длиной, указанной на выкройке пояса. Стачиваем ее в кольцо прямой строчкой. Можно проверить, надев резинку на талию, комфортна ли вам такая

длина. При необходимости берем резинку длиннее или укорачиваем.

16



Пояс и резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем деления и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, избегайте совмещения швов стачивания резинки и пояса.

17



Равномерно натягивая резинку, прокладываем прямую строчку на расстоянии 15 мм от сгиба пояса.



18



Прокладываем вторую параллельную строчку на расстоянии 15 мм от предыдущей.


19



Для того, чтобы было удобнее пришивать пояс к брюкам, прокладываем третью строчку на расстоянии 5 мм от среза.



20

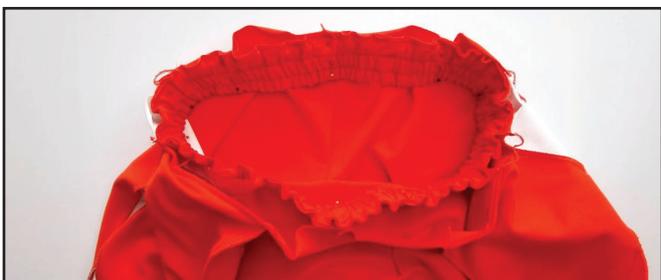

Прикалываем пояс к брюкам лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Шов пояса должен совпадать с задним центральным швом, центр пояса – с передним центральным швом.

21



Натягивая пояс, притачиваем его на оверлоке. При этом следим, чтобы ткань самих брюк при притачивании не растягивалась. Шов заутюживаем на брюки.

22



Вдеваем шнурок в пояс.

23



Чертим по низу брючин линию на расстоянии 60 мм от края. С ее помощью подгибаем низ брюк на 30 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или клеем-карандашом. Утюжим низ брючин.

24



Подшиваем брючины на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим швы.

25



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Брюки готовы!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!