

КОСТЮМ BLACK ДЕВОЧКИ

СЛОЖНОСТЬ



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- Футер двухнитка
- Нитки в тон основного полотна
- Иглы для трикотажа (Super Stretch 75)
- Резинка шириной 3 см
- Клеевой материал - дублерин

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати, не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направление долевых. Прикладываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на детали.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПИДЖАКА:



- ❶ Рукав – 2 детали
- ❷ Спинка – 1 деталь со сгибом
- ❸ Боковая сторона переда – 2 детали
- ❹ Центральная сторона переда – 4 детали
- ❺ Карман – 2 детали
- ❻ Воротник – 2 детали

ДЕТАЛИ БРЮК:



- ❶ 2 детали передней половинки брюк
- ❷ 2 детали задней половинки брюк
- ❸ 2 детали подклада кармана
- ❹ 2 детали подзора кармана
- ❺ Деталь пояса

ДЕТАЛИ ЮБКИ:



- ❶ Переднее полотнище юбки со сгибом – 1 деталь
- ❷ Заднее полотнище юбки со сгибом – 1 деталь
- ❸ Подклад кармана – 2 детали
- ❹ Подзор кармана – 2 детали
- ❺ Пояс – 1 деталь

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



3-х ниточная
оверлочная строчка



4-х ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ПИДЖАКА

1




Проклеим дублирином одну из деталей воротника, и две из четырех деталей центральной стороны переда – подборт.

2



Обработайте на оверлоке верхний срез карманов и длинный срез подборта.

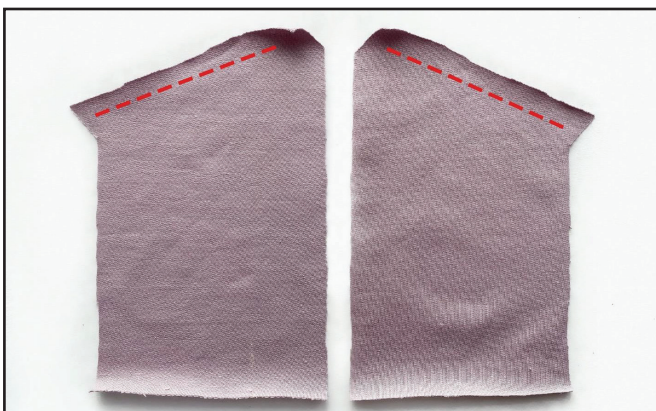

5

3



Подогните обработанный срез кармана на изнанку на 20 мм, сколите булавками.

4



Притачайте на швейной машине, проходя по строчке правой иглы оверлока.

5



Приутюжьте и приколите булавками карманы к боковым деталям переда, соблюдая метки.

6




Притачайте на швейной машине на расстоянии 3-5 мм от края.

7




Отутюжьте и соедините центральную и боковую детали переда, сложив их лицом к лицу. Сколите булавками.

8

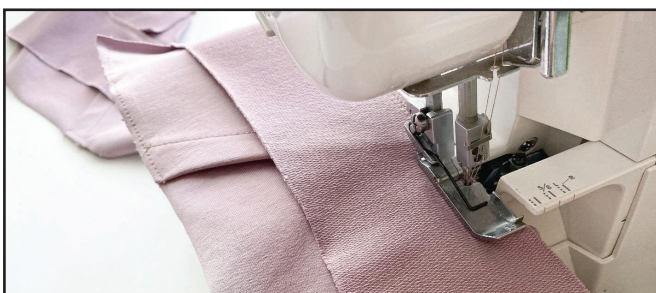


Стачайте на оверлоке.

9

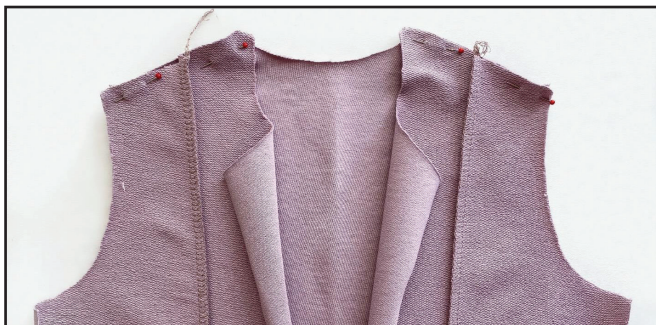


Заутюжьте припуски к центру. Соедините деталь спинки с деталями переда лицом к лицу, сколите булавками плечевые срезы.

10

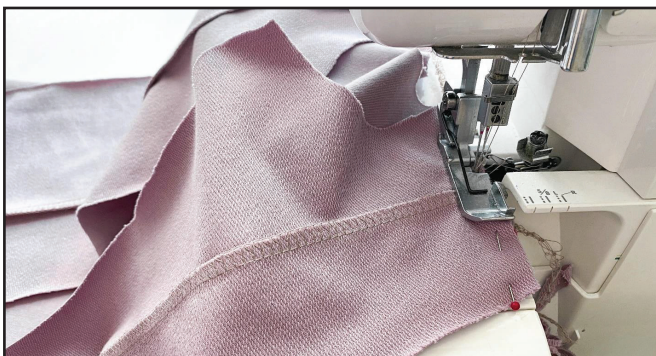


Стачайте на оверлоке.

11

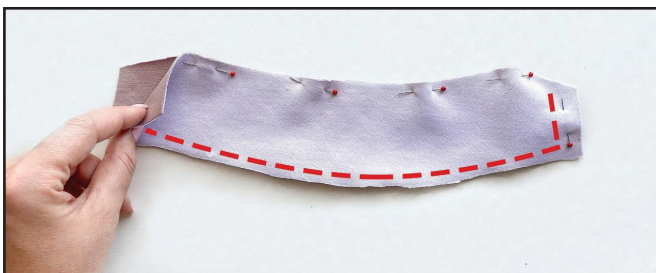

Соедините детали воротника лицом к лицу, сколите булавками.

12

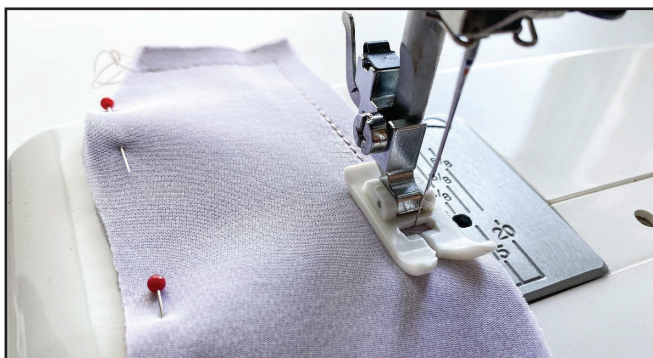


Стачайте на швейной машине на расстоянии 7 мм от края. Удобнее будет, если проклеенная деталь будет сверху.

13



Подрежьте припуски до 3 мм от линии шва и надсеките углы.

14

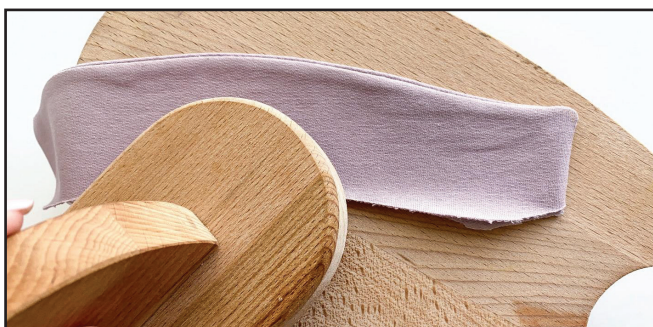


Выверните воротник, распределите углы, приутюжьте воротник.

15



Соедините воротник с горловиной изделия, совмещая плечевые швы с метками на воротнике. Деталь воротника с клеевой должна быть сверху.

16

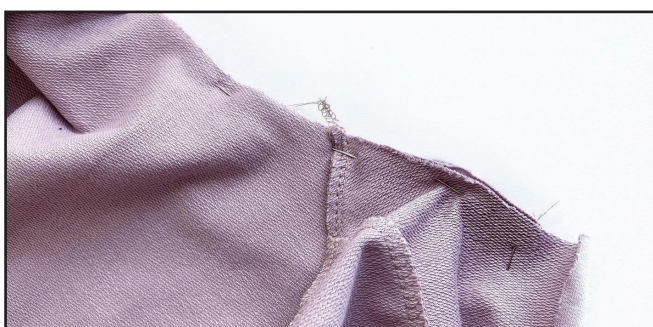

Уделите особое внимание изгибу воротника и горловине деталей переда. Совместить их нужно плавно, соблюдая метки и изгиб воротника, но не растягивая горловину.

17



Соедините центральные части переда и подборты лицом к лицу, соблюдая метки.

18



Воротник должен быть вложен между деталями подборта и центральной части переда. Срез подборта распределите плавно по изгибу воротника, не растягивая его.

19



Можно стачать на оверлоке одной строчкой. Или сначала стачать срезы борта, потом срезы горловины и воротника, и закончить другим бортом. При стачивании соблюдайте изгибы воротника.

20



Приутюжьте эти швы.

21



Разверните изделие на лицевую сторону, выверните лацканы. Отутюжьте.

22



Соедините деталь рукава с проймой изделия, совмещая метки. Сколите булавками.

23



Стачайте на оверлоке.

24




Таким же образом втачайте второй рукав, отутюжьте эти швы.

25



Обработайте на оверлоке низ рукавов.

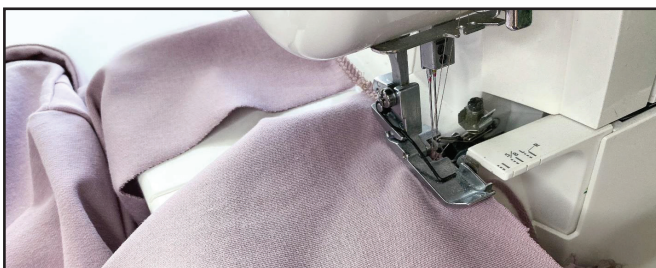


26



Соедините лицом к лицу рукава и боковые срезы, сколите булавками.

27

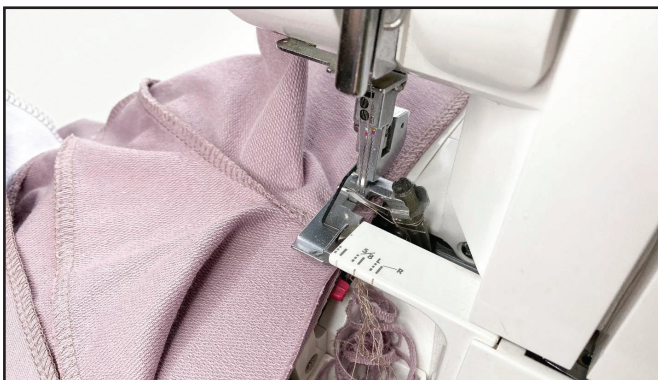


Стачайте на оверлоке, швы проймы разведите в разные стороны.

28



Разверните подборты, обработайте низ изделия на оверлоке одним швом.

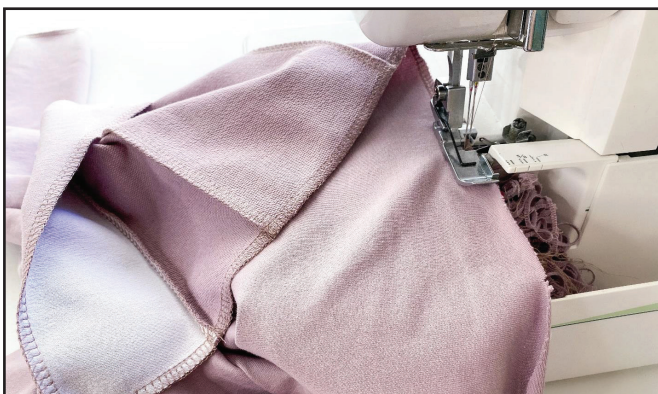

29




Отверните подборт на центральную часть пиджака и соедините лицом к лицу. Сколите булавками.

30



Стачайте на швейной машине на расстоянии 20 мм от края.

31

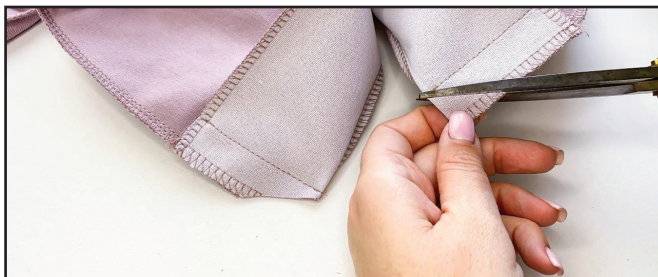


Отсеките углы.

32




Разверните подборт на лицевую сторону, выверните углы. Сколите низ изделия, подогнув его на изнанку на расстояние 20 мм.

33

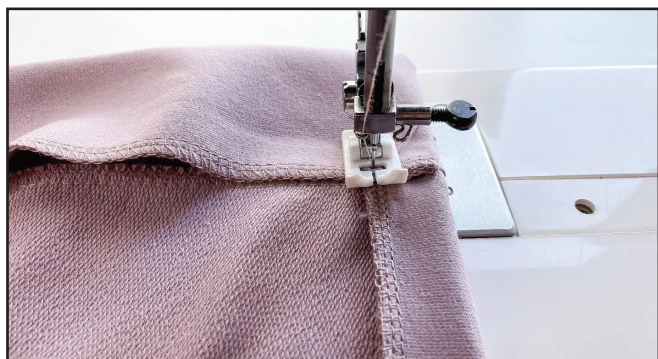

Притачайте на швейной машине, проходя по строчке правой иглы оверлочного шва. Закрепку не ставьте.

34

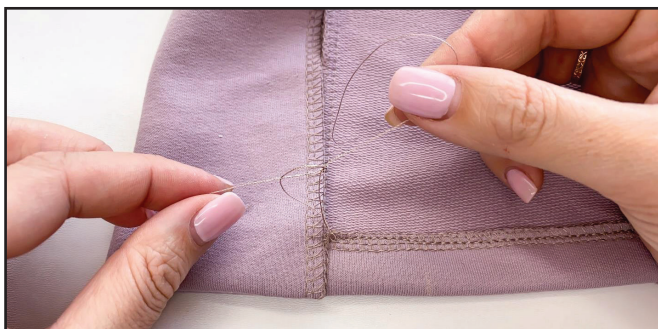


Протяните нитки с лицевой стороны на изнанку, завяжите три узла, и спрячьте хвостики ниток в оверлочный шов.

35




Благодаря этим действиям, на лице изделия не будет видна закрепка.

36

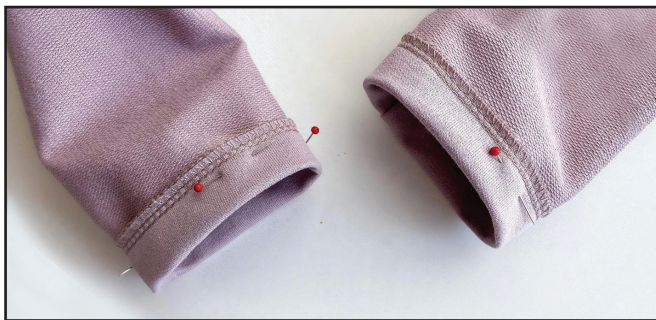

Выверните изделие наизнанку и подверните низ рукавов на 20 мм. Сколите булавками.

37

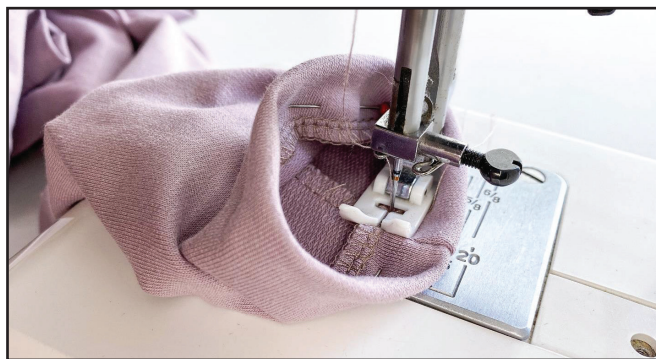


Проложите строчку на швейной машине, проходя по строчке правой иглы оверлочного шва.

38



Приутюжьте эти швы и отутюжьте рукава.

39

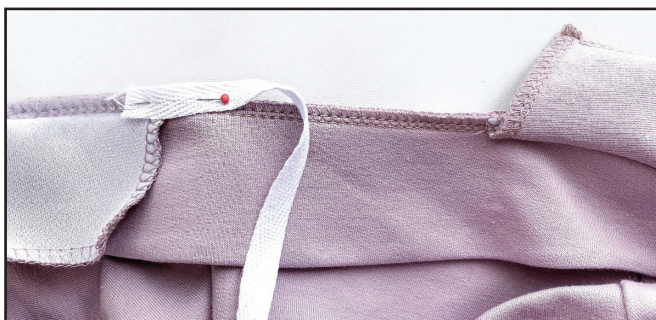

Приколите киперную ленту ко шву горловины, отступая 10 мм от начала края подборта. Ширина киперной ленты 10 мм.

40




Притачайте. Ориентируйтесь на разметку на панели швейной машины.

41




Разверните изделие и притачайте вторую сторону киперной ленты. Ориентируйтесь на расстояние между краями лапки и краями киперной ленты. Они должны быть одинаковыми.

42

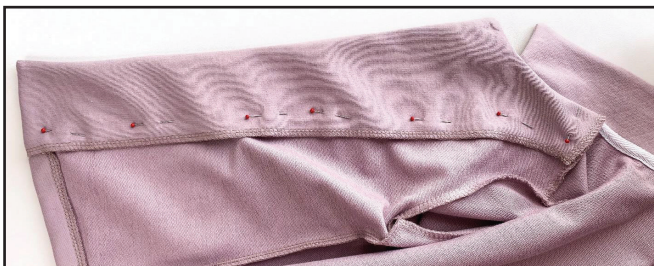


Отутюжьте все и, расправляя подборт, приколите его к деталям переда.

43

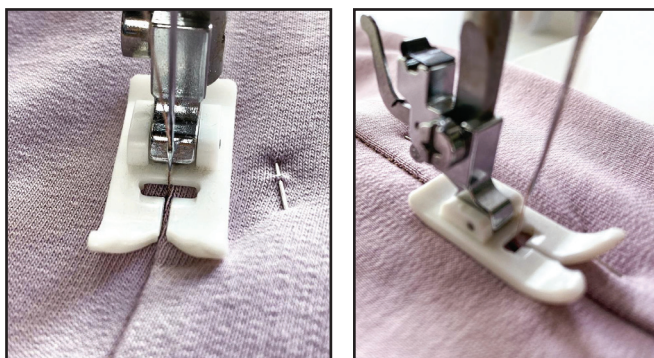

Проложите строчку на швейной машине по лицевой стороне переда так, чтобы игла попадала в шов стачивания центральной части переда и подборта. Делать это нужно медленно, так строчку будет не видно. Закрепки не ставьте.

44

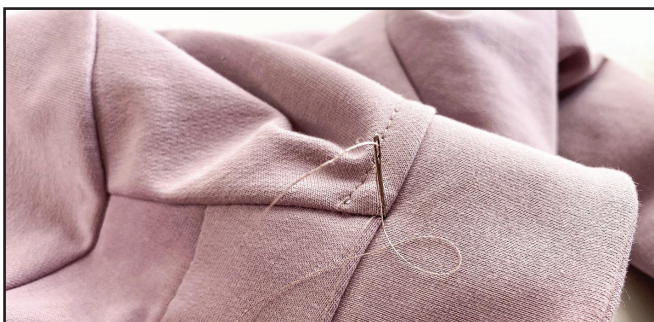

Нитки протяните на изнаночную сторону и завяжите три узла. Хвостики срежьте.

45



Отутюжьте, и пиджак готов.

ПОШИВ БРЮК

1




Места входа в карман передних половинок брюк проклейте полоской клеевой.

2




Соедините подклад кармана и срез входа в карман у передних половинок брюк лицом к лицу. Сколите булавками.

3

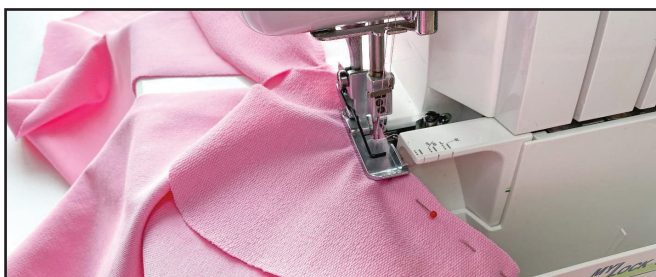

Стачайте на оверлоке.

4

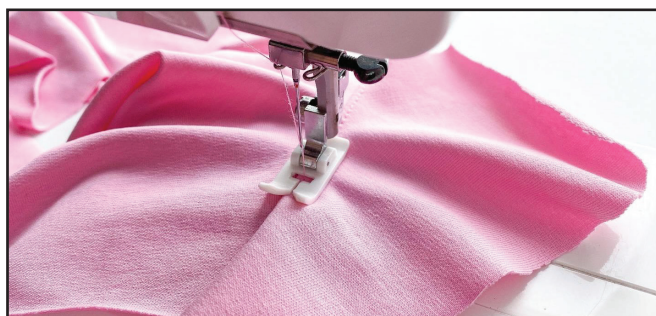

Отстрочите шов на расстоянии 2 мм от края шва на деталь подклада кармана.

5



Приутюжьте. Накройте деталями подзора кармана детали подклада кармана. Сколите булавками.

6



Стачайте на оверлоке срезы подклада и подзора кармана.

7




Отутюжьте карманы. Соедините переднюю и заднюю половинки брюк лицом к лицу. Сколите боковые срезы булавками.

8



Стачайте на оверлоке. В местах, где больше двух слоев футера, добавьте дифференциал.

9

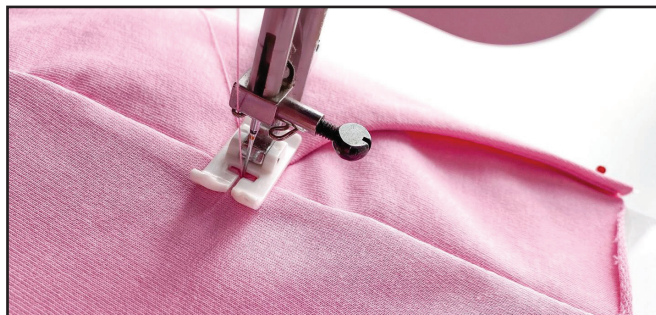

Поставьте закрепки на кармане, проложив строчку на швейной машине, длиной 10 мм.

10



Отутюжьте. Верхние срезы подклада кармана, подзора кармана и передней половинки брюк сколите булавками.

11



Соедините центральные срезы передних и задних половинок лицом к лицу. Сколите булавками.

12



Стачайте на оверлоке.




13



Соедините шаговые срезы передних и задних половинок брюк лицом к лицу. Сколите булавками.

14

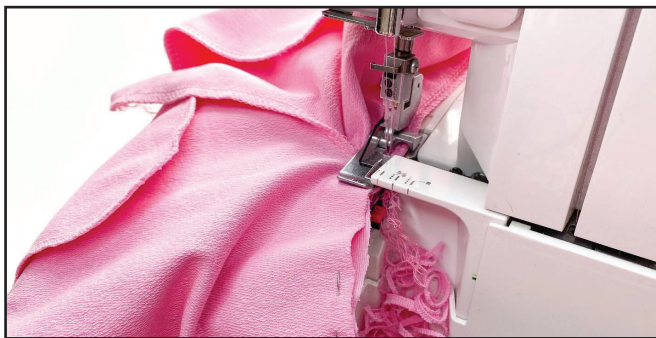


Стачайте на оверлоке. Центральные швы разведите в разные стороны.

15




Сверните пояс пополам лицом к лицу. Сколите булавками боковые срезы. Стачайте на оверлоке.

16

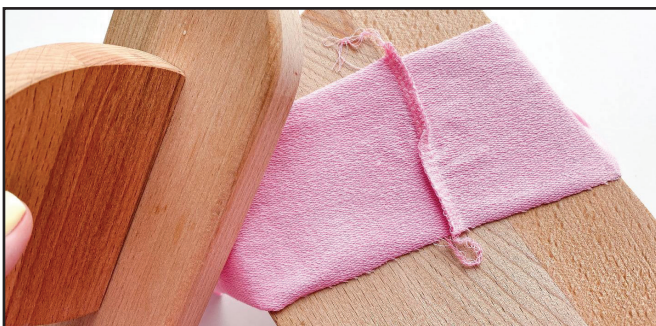


Шов приутюжьте и разутюжьте в разные стороны в месте сгиба.

17

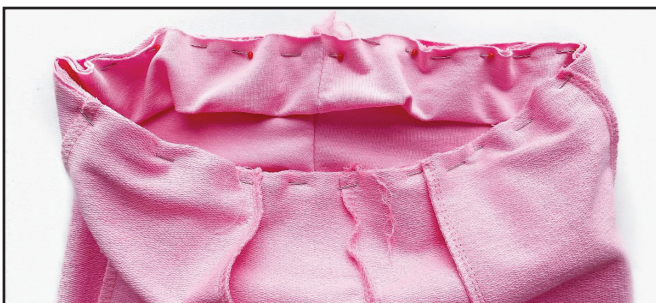

Согните пояс пополам изнанкой внутрь, разделите на 4 части и поставьте метки булавками. Вставьте пояс в брюки лицом к лицу. Совместите метки на поясе с центральными и боковыми швами брюк. Сколите булавками, равномерно распределяя пояс.

18

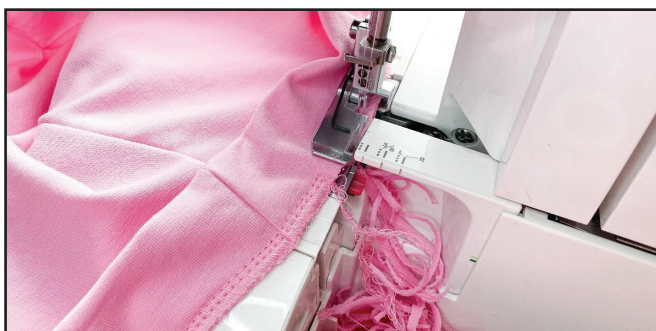

Стачайте на оверлоке, оставив техническое отверстие 30 мм.

19



Отрежьте резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на бумажной выкройке.

20



Вставьте резинку в техническое отверстие, протяните ее по всему поясу, оставляя свободные края.


21



3


Стачайте края резинки на швейной машине.

22

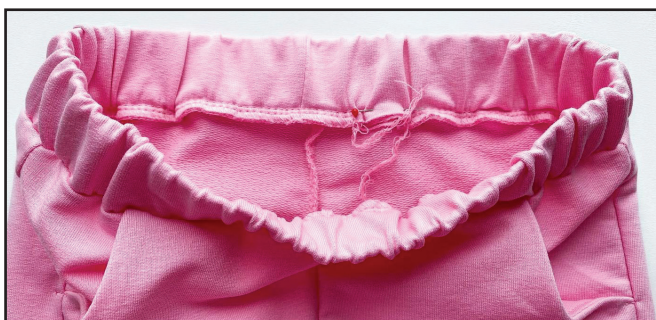

Равномерно распределите резинку по поясу. Техническое отверстие сколите булавкой.


23

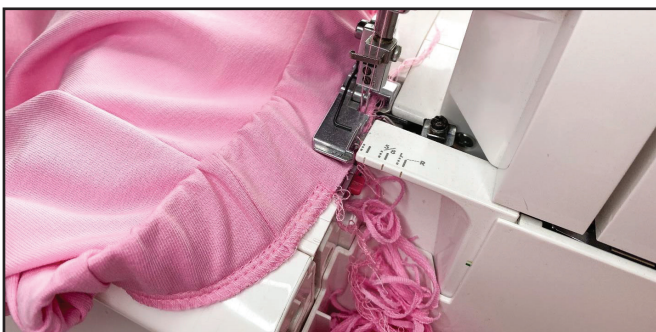

7


Закройте техническое отверстие на оверлоке.

24

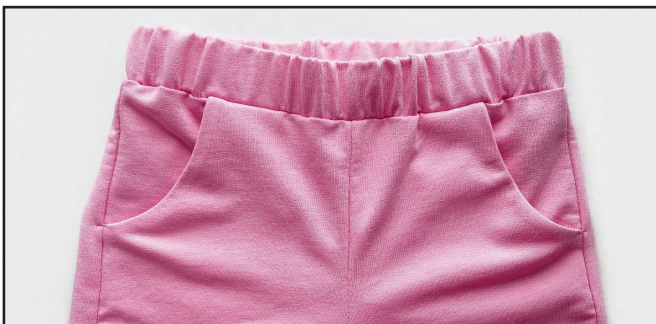


Хвостики ниток спрячьте в оверлочный шов. Приутюжьте этот шов.

25

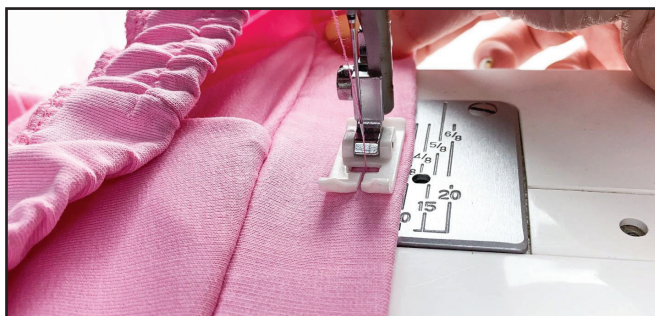


Проложите первую строчку на поясе, растягивая только резинку, на расстоянии 10 мм от края. Ориентируйтесь на метки панели на швейной машине.

26

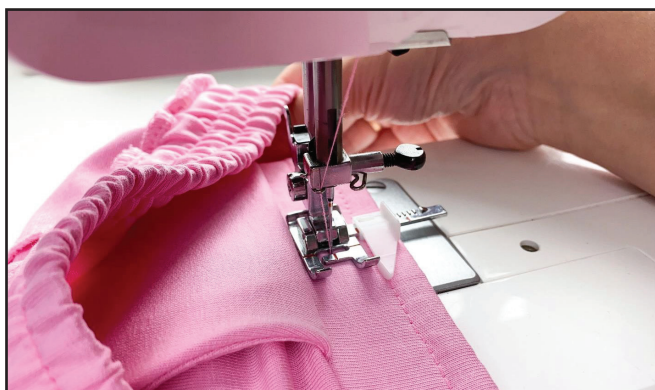

Проложите вторую строчку, отступив от первой 10 мм. Можете использовать вспомогательную лапку с ограничителем.

27

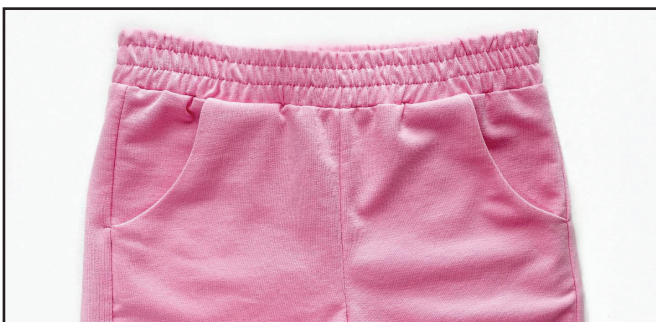

Отутюжьте.

28



Подогните низ брюк на расстояние припуска, 15 мм. Сколите булавками. Швы разведите в разные стороны.

29



Проложите строчку на распошивальной машине. Нижний срез брюк должен проходить между игл распошивальной машины.

30



Как закрыть строчку распошивальной машины:

1. поднимите иглы;
2. поднимите лапку;
3. протяните нити игл;
4. протяните изделие на 5 см;
5. отрежьте нити игл;
6. протяните изделие;
7. отрежьте нить петлителя;
8. завяжите нити с изнанки на три узла, хвостики спрячьте в шов, лишнее отрежьте.


31



Отутюжьте изделие, и брюки готовы.

ПОШИВ ЮБКИ

1

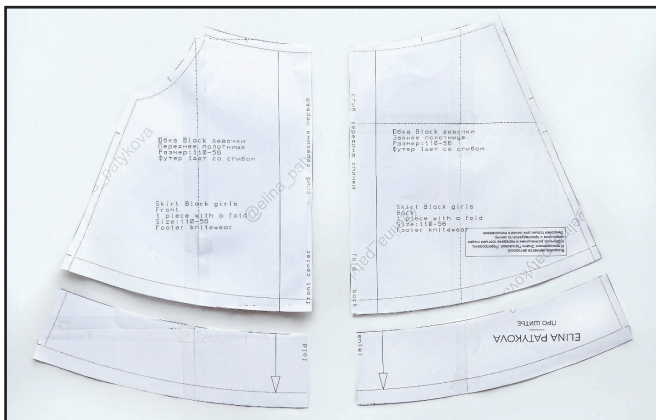

На бумажной выкройке есть линия, по которой можно выбрать длину юбки, отрезав по ней.

2




Срез входа в карман проклейте полоской клеевой.

3



Соедините подклад кармана и срез входа в карман у переднего полотнища юбки лицом к лицу. Сколите булавками.

4

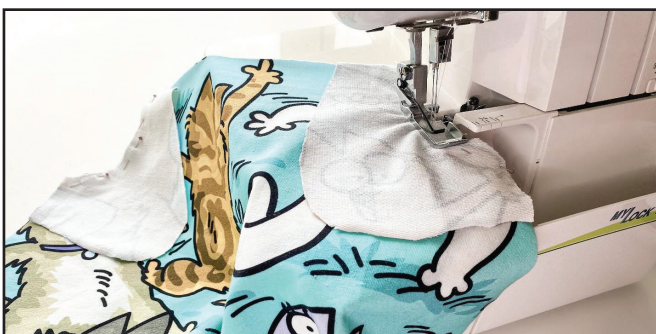

Стачайте на оверлоке.

5




Отстрочите шов на подклад кармана, на расстоянии 2 мм.

6



Приутюжьте. Накройте деталью подзора подклад кармана, совмещая верхние и боковые срезы лицом к лицу. Сколите булавками.

7

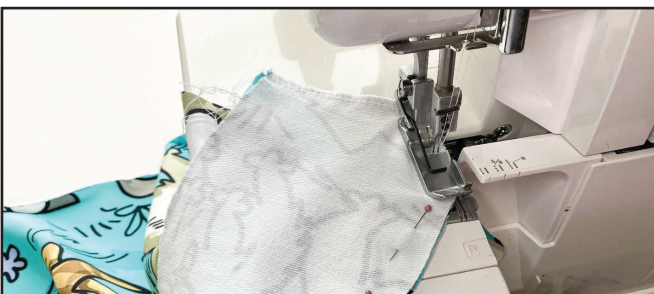

Стачайте срезы подклада кармана и подзора кармана на оверлоке.

8




Отутюжьте. Соедините лицом к лицу детали заднего и переднего полотнища юбки. Сколите булавками.

9



Стачайте на оверлоке. В местах, где больше двух слоев футера, добавьте дифференциал на оверлоке.

10

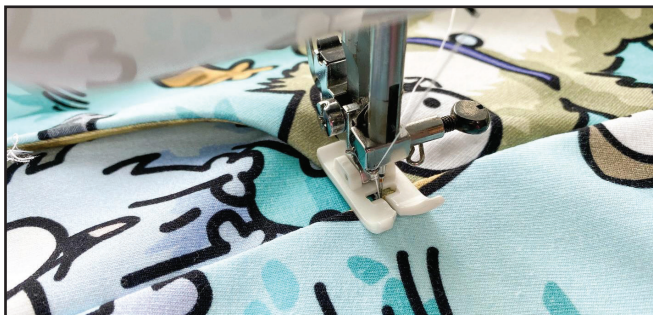

Приутюжьте и заутюжьте боковые швы на заднее полотнище юбки. Поставьте закрепку на кармане на швейной машине, проложив строчку 10 мм.

11



Сверните деталь пояса пополам лицом к лицу, сколите боковые срезы булавками.

12



Стачайте на оверлоке.

13



Приутюжьте этот шов, разутюжьте его в разные стороны на месте сгиба.

14




Согните пояс пополам, изнанка к изнанке. Разделите на 4 равные части, поставьте метки булавками.

15



Верхний срез юбки разделите на 4 части, поставьте метки. Соедините эти метки с метками на поясе. Метку середины заднего полотнища юбки нужно сколоть со швом на поясе. Равномерно распределите пояс по верхнему срезу юбки, сколите булавками.

16

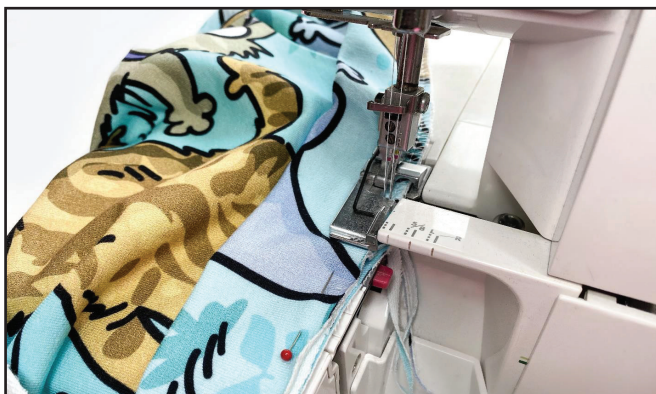

Стачайте на оверлоке, припосаживая пояс и оставляя техническое отверстие 30 мм.

17



Отрежьте резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на бумажной выкройке.

18



Проденьте резинку в техническое отверстие и протяните по всему поясу, оставляя свободные края.

19



Края стачайте на швейной машине.

20



Распределите резинку по всему поясу. Техническое отверстие сколите булавкой.

21



Закройте его, проложив строчку на оверлоке.

22



Хвостики оверлочной строчки спрячьте в шов. Приутюжьте.

23



На поясе проложите первую строчку на расстоянии 10 мм от края, растягивая только резинку. Ориентируйтесь на метки на панели швейной машины.

24



Проложите вторую строчку, отступив от первой 10 мм. Для удобства можно использовать вспомогательную лапку с ограничителем.

25



Нижний срез юбки можно обработать двумя способами. Либо на распошивальной машине, или с помощью швейной машины.

26



Обработайте нижний срез юбки на оверлоке.

27



Подогните на расстояние припуска, 15 мм. Сколите булавками.

28



Притачайте на швейной машине, проходя по строчке правой иглы оверлочного шва.



29



Приутюжьте шов и отутюжьте изделие. Юбка готова.

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!