


# КОМБИНЕЗОН НОТ МАЛЫШИ

сложность

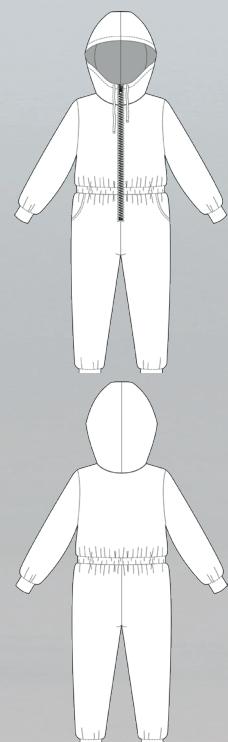

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATYKOVA

—  
ПРО ШИТЬЕ

ELINA\_PATYKOVA

ELINA-PATYKOVA.RU

VK.COM/ELINA\_PATYKOVA

## ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- футер 3-хнитка начес с лайкрой или футер 3-хнитка петля с лайкрой,
- кулирная гладь в цвет футера или контрастного цвета,
- кашкорсे,
- молния,
- люверсы 8 мм 2 шт.,
- шнурок длиной 120-130 см (необязательно),
- резинка шириной 20 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90



A

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинок и молнии указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС  
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

**ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА:**

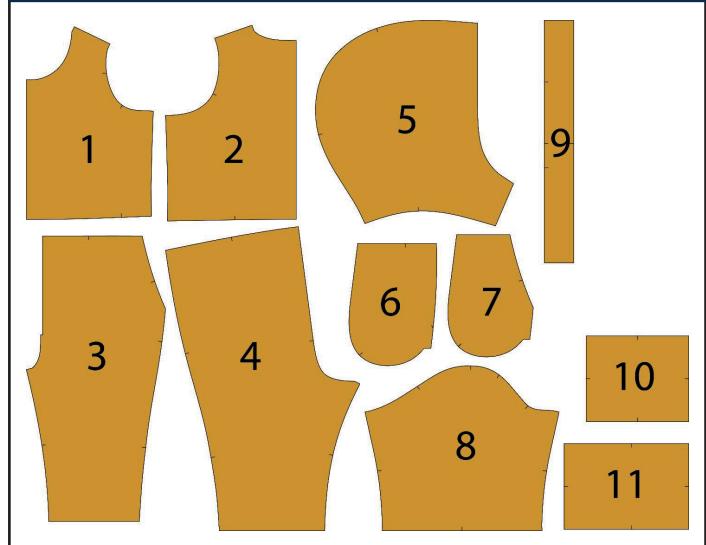

- ① перед – 2 детали из футера
- ② спинка – 1 деталь со сгибом из футера
- ③ передняя половинка брючины - 2 детали из футера
- ④ задняя половинка брючины - 2 детали из футера
- ⑤ капюшон – 2 детали из футера и 2 детали из кулирки
- ⑥ бочок передней половинки - 2 детали из футера
- ⑦ мешковина кармана - 2 детали из кулирки
- ⑧ рукав – 2 детали из футера
- ⑨ кулиска – 1 деталь со сгибом из кулирки
- ⑩ манжета рукава – 2 детали из кашкорсе
- ⑪ манжета брючины – 2 детали из кашкорсе

**ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ**

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва  
связать концы нитей и спрятать их в шов



3-х ниточная  
оверлочная строчка



4-х ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

**A**

### 4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяется эластичными швами, которые имеются  
на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**B**

### 3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяется псевдо-оверлокным швом, если такой  
имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**B**

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной  
иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной  
машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстitchить прямой строчкой.

# ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

1



4  
мм

2,5-3,5

7


Если у вас нет подходящего шнурка, то можно изготовить его самостоятельно. Раскраиваем полоску ткани нужной длины, шириной 40 мм. В данном примере для шнурка используется та же кулирная гладь, что и на подкладку капюшона. Стачиваем полоску ткани на оверлоке вдоль длинных срезов.

2



Выворачиваем полоску на лицевую сторону с помощью специального приспособления для выворачивания рулика, резинководевателя или булавки.

3

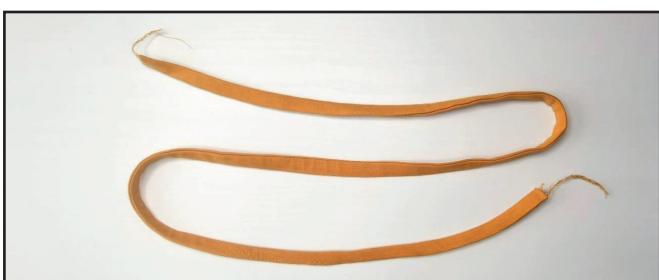

Утюжим получившийся шнурок.

4



4  
мм

2,5-3,5

7

Скалываем половинки капюшона лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем капюшон на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую половинку. Таким же образом стачиваем подкладку капюшона из кулирной глади.

5

# ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

5



4

2,5-3,5

7

Вкладываем подкладку капюшона в капюшон лицевыми сторонами друг к другу и скальваем булавками вдоль лицевого среза. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на подкладку капюшона.

6



1

2

3

2,4-2,8

Отстрачиваем шов притачивания подкладки капюшона по стороне подкладки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва.



7



Заутюживаем край капюшона, образуя перекант на сторону подкладки.

8



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

9



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

10



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

11



4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.

Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

12



4

2,5-3,5

7

Вкалываем капюшон в горловину булавками лицом друг к другу, совмещая все метки. Притачиваем капюшон на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочку и спинку.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

13



4

2,5-3,5

7

Складываем манжеты рукавов пополам лицом внутрь и скальваем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

14




Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

15



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

16

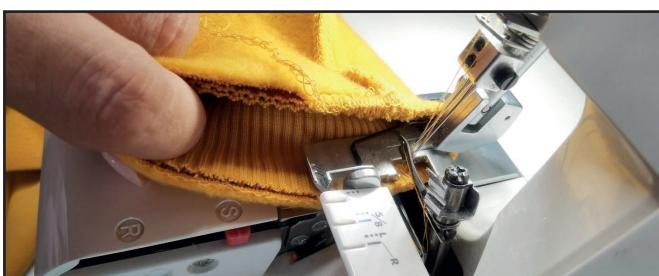

4

2,5-3,5

7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа рукава. Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем кверху.



17



4

2,5-3,5

7

Прикалываем мешковину кармана к передней половинке брючин вдоль входа в карман лицом к лицу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

18



2,4-2,8

Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Снова утюжим вход в карман.

19



7

Прикалываем булавками бочок передней половинки к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем карман на оверлоке. Утюжим карман.

20



2,4-2,8

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 17-20).

21



7

Скалываем булавками вдоль бокового среза переднюю и заднюю половинки брючин лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на заднюю половинку. Таким же образом стачиваем переднюю и заднюю половинки второй брючины.

22



7

Скалываем задние половинки брючин вдоль центрального среза лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую сторону.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

23



Чертим линию по верхнему срезу кулиски на расстоянии 20 мм от края. С её помощью подгибаем край на 10 мм. Фиксируем подгибку булавками, наметочным швом или kleem-карандашом. Утюжим кулиску.

24



4  
2,5-3,5  
7

Скалываем лицом друг к другу нижний срез верхней части комбинезона и верхний срез брюк, совмещая метки. Прикалываем кулиску нижним срезом лицом к изнаночной стороне брюк, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Заутюживаем припуски шва и кулиску сверху.


25



2,4-2,8


Настрачиваем кулиску на верхнюю часть комбинезона, прокладывая строчку на расстоянии 1 мм от подогнутого края. Утюжим.

26

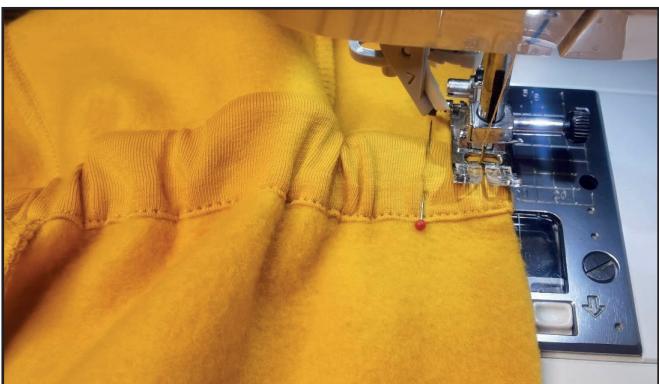


2,4-2,8

Отрезаем резинку шириной 20 мм, длина указана на выкройке кулиски. Вдеваем резинку в кулиску с помощью резинковдевателя или бельевой булавки. Фиксируем концы резинки поперечными прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

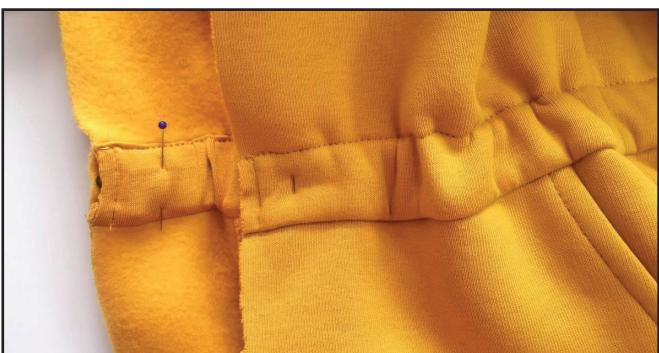

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

27

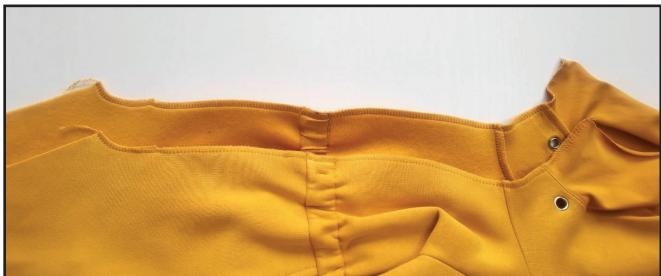

4

2,5-3,5

7

Обметываем центральные срезы передних половинок на оверлоке. Утюжим.

28



↑

↓

↔

2,4-2,8

Скалываем передние половинки брючин вдоль центрального среза лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 8 мм от края. Шов заканчиваем на уровне метки окончания молнии. Припуски шва разутюживаем.

29



↑

↓

↔

2,4-2,8

Приметываем одну из половинок молний к центральному срезу комбинезона лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Верхний хвостик молнии подворачиваем, верхний край молнии размещаем на 1 мм ниже шва притачивания подкладки капюшона. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края. Строчку заканчиваем на 5 мм выше метки окончания молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьем дальше.



Застегиваем молнию и отмечаем на второй ее половинке место шва притачивания капюшона и края кулиски.



## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

31



2,4-2,8


Приметываем или прикалываем вторую половинку молнии. Очень точно совмещаем метки на молнии со швом притачивания капюшона и краями кулиски. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки

32




Застегиваем молнию, убеждаемся, что швы притачивания капюшона и края кулиски совпадают, что молния лежит ровно, не волнами. Утюжим.

33

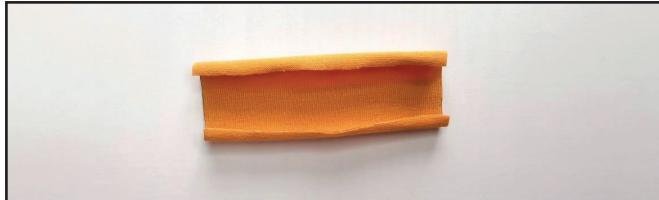

Выкраиваем полоску ткани из кулирки шириной 40 мм и длиной 75 мм.


34

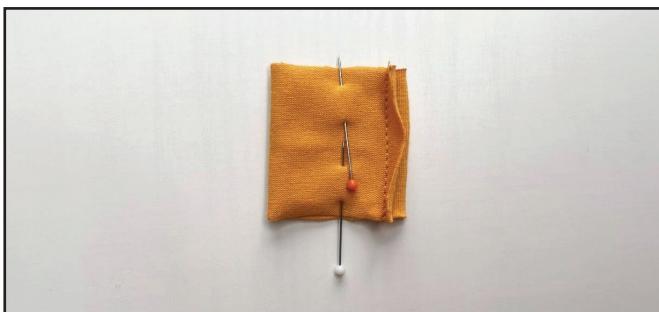

2,4-2,8

Сгибаем ее пополам лицевой стороной внутрь и стачиваем в кольцо вдоль коротких срезов. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от края.

35

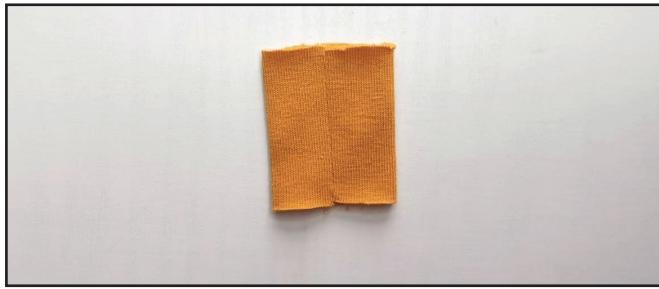

Выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Шов разутюживаем, располагаем его посередине и приутюживаем деталь. Снова выворачиваем наизнанку.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

36



2,4-2,8

Срезаем излишки молнии, оставив хвостик длиной около 30 мм. Вставляем конец молнии в заготовку и фиксируем прямой строчкой как можно дальше от среза.

37



2,4-2,8

Отгибаем ткань на лицевую сторону таким образом, чтобы кончик молнии спрятался внутри. Подворачиваем открытые срезы внутрь и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.

38



2,4-2,8

Прикалываем центральные срезы подкладки капюшона к молнии. Припуски подворачиваем на изнаночную сторону таким образом, чтобы край подкладки был на одном уровне со швом притачивания капюшона. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

39



Подворачиваем край подкладки капюшона внутрь, прикалываем булавками к горловине. Пришиваем подкладку капюшона вручную потайными стежками. Утюжим.

40



2,4-2,8

Отстрачиваем край капюшона прямой строчкой на расстоянии 20 мм от края и молнию на расстоянии 5 мм от края по всему периметру. Утюжим.

## ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

41



4

2,5-3,5

7

Скалываем брючины вдоль шаговых швов лицом друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем к переду.

42



4

2,5-3,5

7

Обрабатываем манжеты брючин также, как манжеты рукавов (п. 13-16). Швы манжет совмещаем с шаговыми швами брючин.

43



Вдеваем шнурок, на концах завязываем узлы, излишки шнура срезаем близко к узелкам.

44



Убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, еще раз утюжим изделие. Комбинезон готов!

ELINA PATYKOVA

—  
ПРО ШИТЬЕ

СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!  
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В  
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК  
  
ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!