

КУРТКА КОСУХА ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
ПРО ШИТЬЕ

 ELINA_PATUKOVA
 ELINA-PATUKOVA.RU
 VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:



- замша на трикотаже,
- дублерин для трикотажа,
- кнопка Alfa 12,5 или 15 мм - 1 шт.,
- пряжка шириной 40 мм – 2 шт.,
- длинная разъемная молния,
- молния для кармана 15 см – 2 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Stretch 90-100.

А

Расход ткани и длина молнии указаны в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

В

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. В процессе кроя из замши имеет значение направление ворса, поэтому все детали должны располагаться в одном направлении. Прижимаем их грузом к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:**

ДЕТАЛИ КУРТКИ:

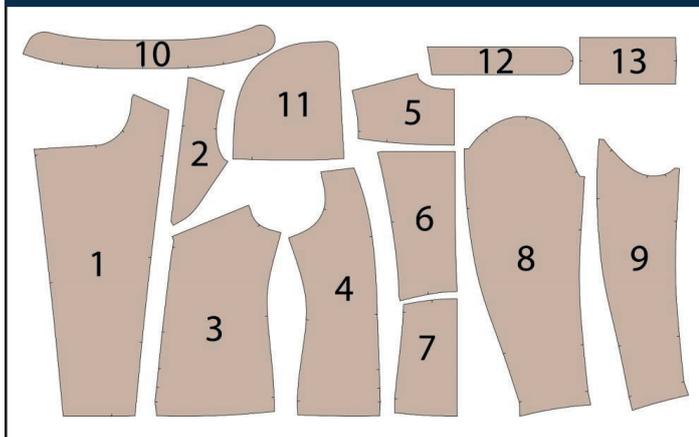

- ❶ перед – 4 детали из замши и 2 детали из дублерина
- ❷ кокетка переда – 2 детали из замши
- ❸ бочок переда – 2 детали из замши
- ❹ бочок спинки – 2 детали из замши
- ❺ кокетка спинки – 1 деталь со сгибом из замши
- ❻ средняя часть спинки – 2 детали из замши
- ❼ нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из замши
- ❽ верхняя часть рукава – 2 детали из замши
- ❾ нижняя часть рукава – 2 детали из замши
- ❿ стойка – 2 детали из замши и 1 деталь из дублерина
- ⓫ мешковина кармана – 4 детали из замши
- ⓬ хлястик переда – 4 детали из замши
- ⓭ хлястик спинки – 2 детали из замши

Детали из дублерина кроим с припусками 2-3 мм, чтобы не добавлять толщину швам.
Можно кроить ножницами зигзаг.

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ЗАМШЕЙ И КОЖЕЙ




В процессе кроя из замши имеет значение направление ворса, поэтому все детали должны располагаться в одном направлении.



На подобных материалах остаются следы от проколов, поэтому старайтесь обойтись без распарывания. Также предпочтительно отказаться от сметывания. Альтернатива ручной сметке: специальные прищепки, канцелярский клей-карандаш, специальный двухсторонний скотч для кожи. Если же без сметывания не обойтись, то сметываем, отступая на 1-2 мм от места шва ближе к краю.

Так как в данном изделии используем замшу или экокожу на трикотажной основе, то имеет смысл воспользоваться иглами для трикотажа. Но, перед началом работы с изделием, необходимо протестировать их на образце. Так как ткани могут отличаться по своим свойствам, в некоторых случаях лучше подойдут иглы для кожи.

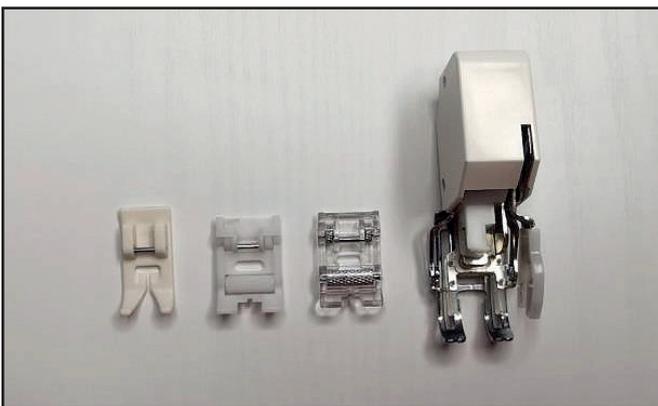

С изнаночной стороны замша и экокожа легко шьются стандартными лапками. С лицевой же стороны могут образовываться складки, мельчить стежок (из-за того, что ткань прилипает к лапке и продвигается неравномерно). Облегчить шитье могут специальные лапки: тефлоновая, лапка с роликом, шагающая лапка. При отсутствии таких лапок для шитья экокожи можно смазывать универсальную лапку

вазелином, детским кремом, затем убирать излишки салфеткой. Пробуем все способы на образце и выбираем наиболее предпочтительный.

Обязательно подбираем температурный режим на небольших кусочках, так как экокожа может плавиться под утюгом, а на замше возможно образование ласов. Чаще всего эти ткани можно утюжить с изнаночной стороны через проутюжильник на низкотемпературном режиме без использования пара. В связи с этим для укрепления деталей используем специальный низкотемпературный дублирин либо отказываемся от него совсем.

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

ПОШИВ КУРТКИ


- 1** Проклеиваем дублирином две симметричные детали переда и стойку. Проклеенные детали переда будут подбортами, а проклеенная стойка будет нижней стойкой. В данном случае изделие сшито из экокожи без использования дублирина.

2




Переносим с выкроек разметку рамок для карманов на изнаночную сторону деталей бочка переда и мешковины кармана.

3

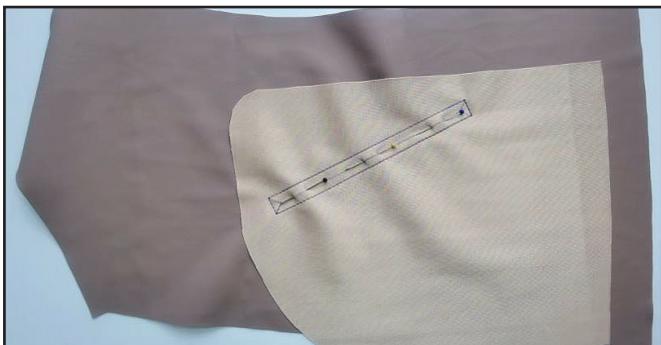

Скальваем бочок переда и мешковину кармана лицом друг к другу таким образом, чтобы рамки кармана точно совпали. Булавками закалываем внутри рамки. Прокладываем прямую строчку по периметру рамки.

4

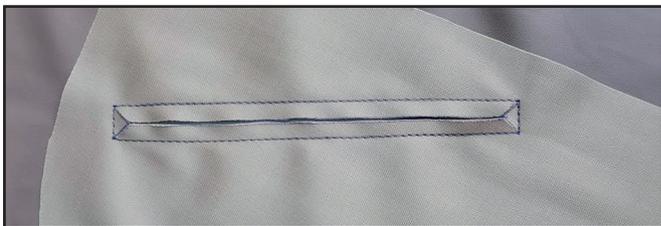

Разрезаем бочок переда и мешковину кармана внутри рамки вдоль линии. На концах рамки делаем надсечки наискосок к углам. Будьте внимательны, не разрежьте строчку!

5



Выворачиваем карман на изнаночную сторону. Утюжим, образуя перекант. Если карман плохо фиксируется, то можно на изнанке вдоль рамки проклеить мешковину клеем-карандашом или скотчем для кожи.

6

6



Подкладываем с изнанки молнию лицевой стороной к карману, бегунком кверху и приклеиваем её клеем-карандашом так, чтобы молния находилась посередине рамки. Стараемся выкладывать молнию ровно, чтобы она не легла волнами.

7



Отстрачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края по периметру рамки. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьем дальше. В нижней части рамки прокручиваем маховое колесо вручную, чтобы избежать поломки иглы об зубья молнии.

8



Срезаем молнию, оставив конец длиной 10 мм.

9



Прикладываем вторую часть мешковины кармана к первой лицевыми сторонами друг к другу. Фиксируем их друг с другом при помощи прищепок. Стачиваем на оверлоке, оставляя нижний срез открытым. Утюжим. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-9).

10



Складываем бочок и кокетку переда лицевыми сторонами друг к другу. Скрепляем детали прищепками. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

11



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на кокетку переда.

12



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по кокетке. Утюжим. Аналогично стачиваем другие бочок и кокетку переда (п. 10-12).

13



Складываем бочок переда и бочок спинки лицевыми сторонами друг к другу. Скрепляем детали прищепками. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

14



Обметываем боковые срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем к переду.

15




Складываем две детали хлястика переда лицом друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Короткий прямой срез оставляем открытым.

16



Делаем треугольные надсечки припусков вдоль закругления, не доходя 1 мм до шва.

17

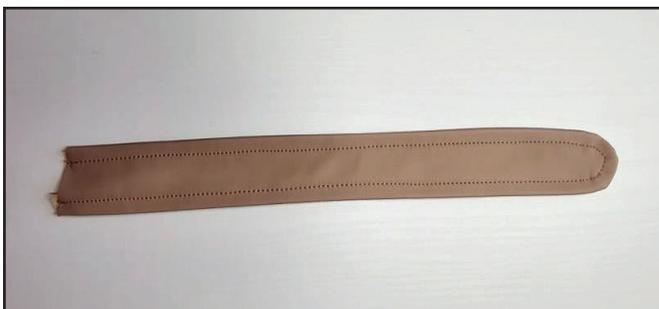

Выворачиваем хлястик на лицевую сторону и утюжим. Отстрачиваем по периметру на расстоянии 7 мм от края. Снова утюжим. Таким же образом обрабатываем второй хлястик переда (п. 15-17).

18



Складываем хлястик спинки пополам лицевой стороной внутрь. Стачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Короткий прямой срез оставляем открытым.

19



Припуски на углах срезаем.

20



Выворачиваем хлястик на лицевую сторону и утюжим. Отстрачиваем вдоль длинных сторон на расстоянии 7 мм от края. Снова утюжим.

21



Вставляем пряжку со стороны закрытого конца, загибаем его на 20 мм и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй хлястик спинки (п. 18-21).

22



Скрепляем прищепками хлястики переда и спинки с бочками, ориентируясь на метки. Притачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

23



Обметываем центральный срез левого бочка переда на оверлоке. Утюжим.

24



Прикалываем булавками или приметываем левую половинку молнии к левому бочку переда лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она не лежала волнами и не стягивала ткань. Нижний край молнии совмещаем с меткой, указанной на выкройке. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края. Строчку заканчиваем точно на метке, обозначающей окончание молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и шьем дальше.

Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии и шьем дальше.

25



Переносим метку окончания притачивания молнии на вторую половинку молнии. Укорачиваем молнии, оставив хвостики 10-15 мм, ставим ограничители. Притачиваем вторую половинку молнии к

центральному срезу правой части переда с лицевой стороны, так же как притачивали первую. Правая половинка молнии должна лежать точно от метки до метки.

26




Подворачиваем свободные хвосты молнии на изнаночную сторону и фиксируем прямыми строчками.

27



Обметываем длинный срез левой части переда на оверлоке. Утюжим.

28

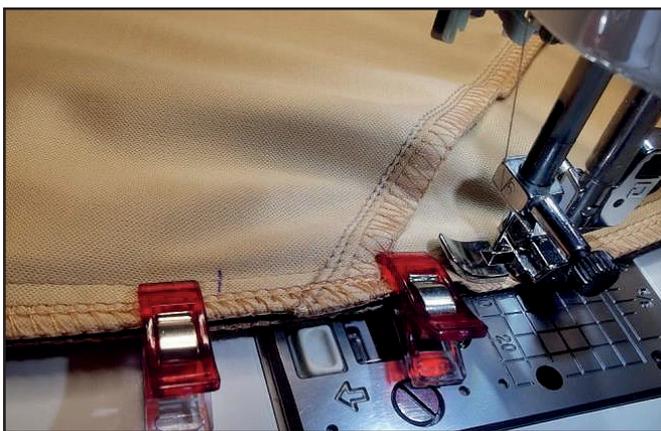

Скрепляем прищепками левую центральную часть переда и бочок лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края вдоль молнии. Строчку прокладываем со стороны бочка переда с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. Следим, чтобы строчка точно совпадала со строчкой притачивания молнии. Шов начинаем от плечевого среза и заканчиваем на одном уровне с концом молнии. Припуски шва заутюживаем на бочок.

29



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по бочку. Утюжим.

30



Скрепляем прищепками правую центральную часть переда и бочок лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов начинаем от плечевого среза и заканчиваем, не доходя 10 мм до низа центральной части переда.

31



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на бочок.

32



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по бочку. Утюжим.

33



Складываем детали средней части спинки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой вдоль центрального среза на расстоянии 10 мм от края.

34



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на правую сторону.

35



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по правой стороне. Утюжим.

36




Складываем среднюю и нижнюю части спинки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

37



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем книзу.

38

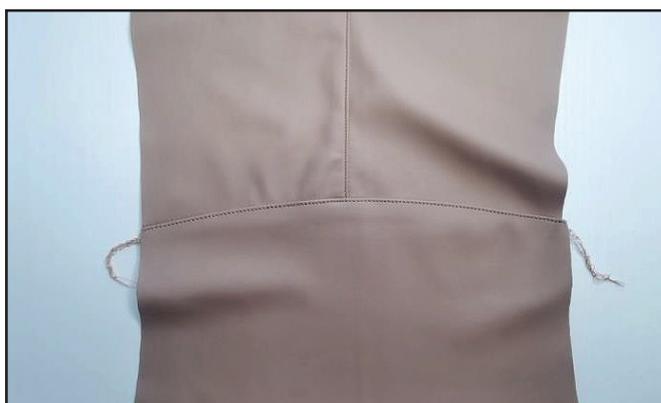

Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по нижней части спинки. Утюжим.

39



Складываем среднюю часть спинки с бочком лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

40



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем к центру.

41



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по центральной части спинки. Утюжим. Таким же образом притачиваем второй бочок спинки (п. 39-41).

42



Прикладываем кокетку спинки к спинке лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

43



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем кверху.

44



Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по кокетке спинки. Утюжим.

45




Складываем перед и спинку вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

46



Обметываем плечевые срезы на оверлоке. Припуски заутюживаем на спинку.

47

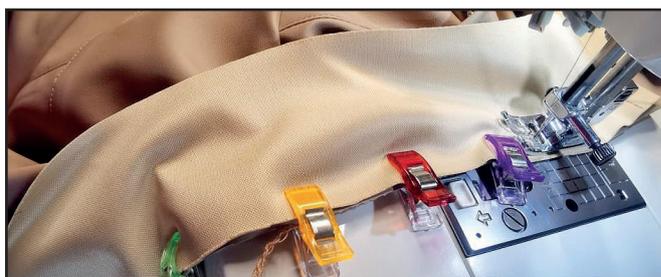

Прикладываем верхнюю стойку к горловине куртки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Скрепляем детали прищепками. Будьте внимательны: округлая сторона стойки прикладывается к правой полочке. Притачиваем стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны стойки.

48



Выкраиваем кусочек ткани размером 100 x 35 мм для изготовления петельки.

49



Дважды подгибаем края полоски внутрь, фиксируем прищепками, а затем стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

50



Притачиваем петельку к горловине по центру спинки с изнаночной стороны на расстоянии 10 мм от края.

51



Надсекаем припуски вдоль горловины, не доходя 1 мм до строчки. Припуски переда разутюживаем, а припуски спинки заутюживаем на стойку.

52



Обметываем на оверлоке внешние и плечевые срезы подбортов. Утюжим шов.

53



Прикалываем булавками нижнюю стойку к подбортам лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

54



Надсекаем припуски, не доходя 1 мм до шва. Припуски разутюживаем.

55



Складываем и скрепляем прищепками верхнюю и нижнюю стойку лицевыми сторонами друг к другу. Детали стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку начинаем от шва притачивания стойки, при этом не прихватываем припуски шва со стороны полочек и подбортов.

56



Делаем треугольные надсечки припусков вдоль закруглений, не доходя 1 мм до шва.

57



Складываем и скрепляем прищепками правый подборт и полочку лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Детали стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края по нижнему, центральному и верхнему срезам. Строчку прокладываем со стороны полочки с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. Следим, чтобы строчка совпала со швом притачивания молнии. Строчка должна закончиться точно у последнего стежка шва притачивания стойки и не должна захватывать его припуски. Таким же образом притачиваем левый подборт.

58



Срезаем припуски на уголках. Выворачиваем подборта и стойку.

59



Совмещаем край подгибки бочка перед с открытым срезом подборта. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Начало шва должно совпадать с концом шва стачивания бочка и перед.

60



Утюжим и фиксируем края полочек, стойку и подгибку низа. Низ куртки подгибаем на 30 мм. Нижний срез мешковины кармана должен попасть внутрь подгибки и подборта. Край подгибки должен совпадать с нижним краем кармана.

61



Отстрачиваем все края прямой строчкой: низ куртки - на расстоянии 25 мм от края, подборта - на расстоянии 5 мм от края, стойку - на расстоянии 1 мм от края. Начинаем и заканчиваем шов очень близко к левой половине молнии, но по молнии строчку не прокладываем. Утюжим швы.

62



Совмещаем плечевые швы под-бортов и куртки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края, завершив ее как можно ближе к стойке.

63



Прикалываем нижнюю часть стойки к горловине спинки так, чтобы ее край закрывал шов притачивания. Булавки вкалываем с лицевой стороны, стараясь попадать точно в шов притачивания.

64



Отстрачиваем прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания стойки. Край нижней стойки должен попадать в шов. Строчку прокладываем вдоль горловины спинки от одного плечевого шва до другого. Утюжим стойку.

65



Расправляем подборт, полочку и мешковину кармана. Прикалываем булавками свободный край подборта ко шву притачивания центральной части полочки, совмещая метки, а также верхний край мешковины кармана. Притачиваем подборт прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 4-5 мм от края. Строчку прокладываем от плечевого шва до мешковины кармана, и захватываем край кармана 5-7 мм. Таким же образом притачиваем свободный край второго подборта.

66



Фиксируем хлястики спинки прямыми строчками. Шов прокладываем точно по шву притачивания пряжки.

67



Складываем верхнюю и нижнюю части рукава вдоль локтевого шва лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

68



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на верхнюю часть рукава. Отстрачиваем шов на расстоянии 1 мм по верхней части рукава. Утюжим.

69



Складываем верхнюю и нижнюю части рукава вдоль бокового шва лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

70



Обметываем срезы вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на верхнюю часть рукава.

71



Обметываем низ рукава на оверлоке. Утюжим.

72



Подгибаем низ рукава на 30 мм, фиксируем прищепками. Отстрачиваем подгибку на расстоянии 25 мм от края. Утюжим низ рукава.

73



По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 6 мм и 4 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальной (4-5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 30 мм.

74



Фиксируем прищепками рукав в пройме куртки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки, а также верхнюю метку оката с плечевым швом. Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани. Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек.

Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовывались заломы.

75



Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

76



Припуски обметываем вместе на оверлоке. Шов утюжим на ребро. Таким же образом втачиваем второй рукав (п. 67-76).

77



Переносим разметку кнопки с выкройки на стойку. Пробиваем отверстие диаметром 2 мм с помощью пробойника или ножниц. Устанавливаем кнопку с помощью пресса.

78



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Куртка готова!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!