


ПИЖАМА ВООМ ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★ ★ ☆ ☆ ☆

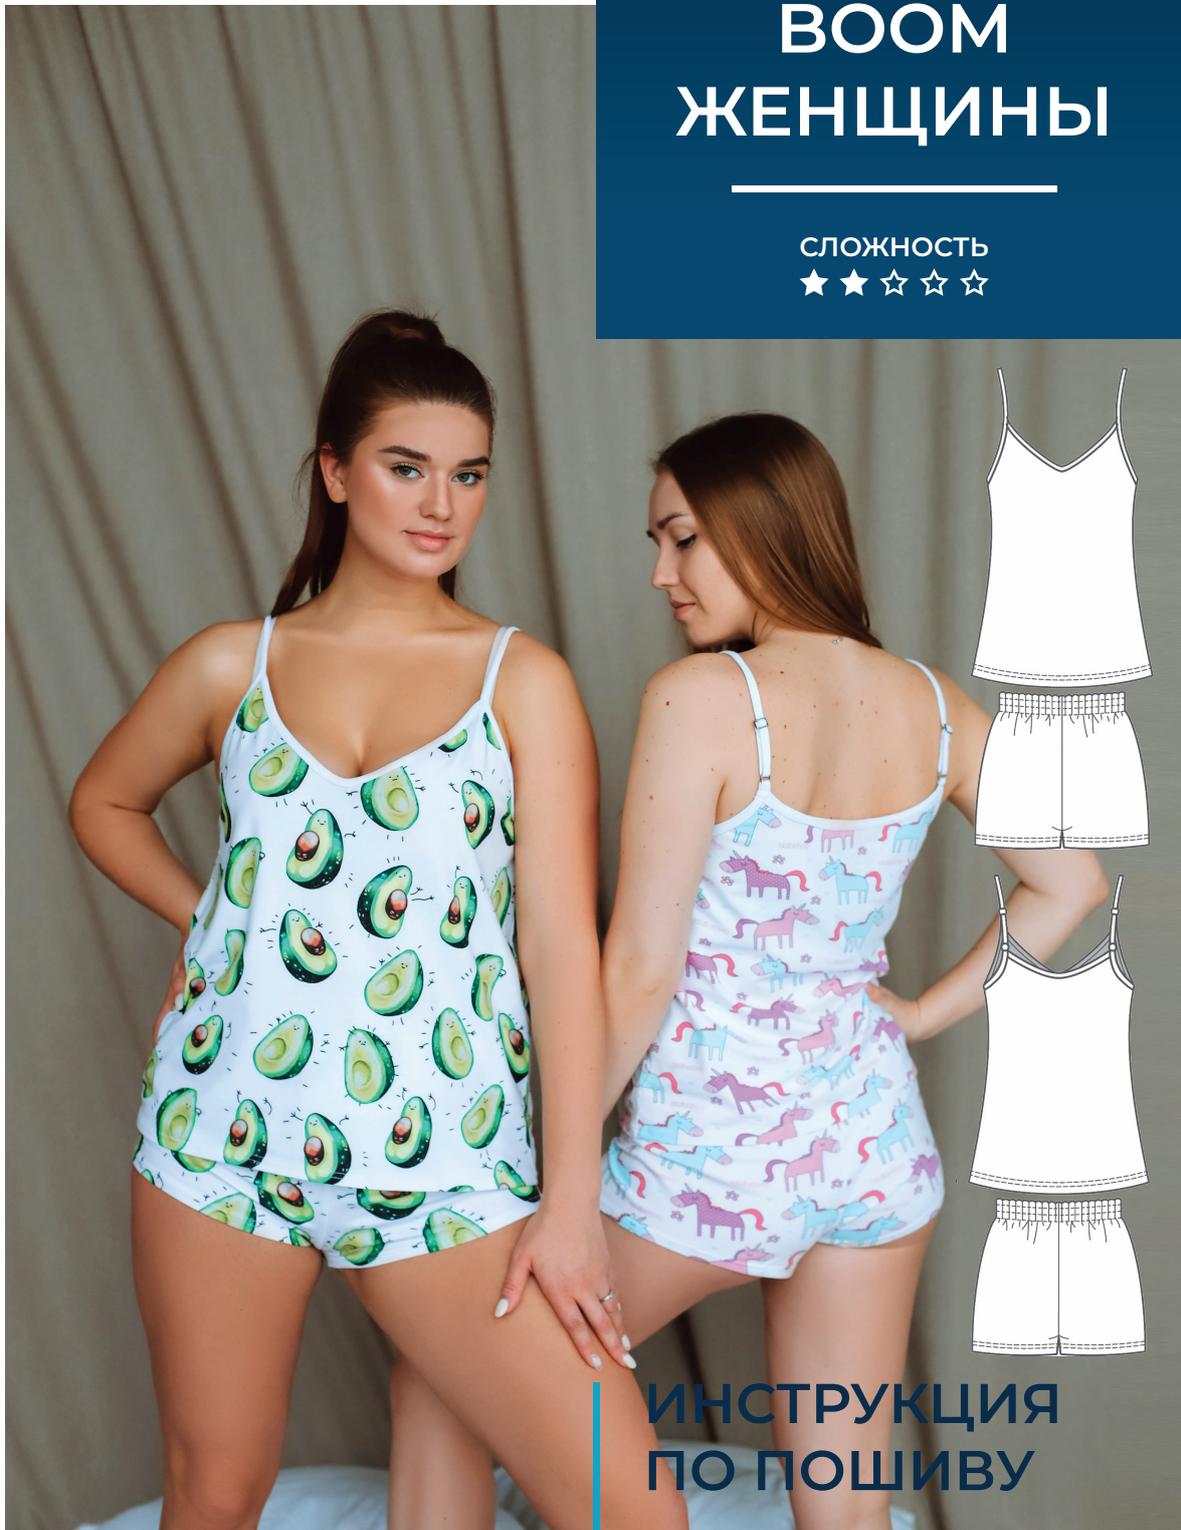

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
—
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- кулирка с лайкрой,
- эластичная бейка,
- резинка шириной 4 см,
- регуляторы для бретелей – 2 шт.,
- кольца для бретелей – 2 шт.,
- нитки в цвет материалов,
- иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатировать: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Б

Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати не забудьте проверить размер тестового квадрата.

В

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ТОПА:



- ❶ Перед – 1 деталь со сгибом
- ❷ Спинка – 1 деталь со сгибом

ДЕТАЛИ ШОРТ:



- ❶ Передняя-задняя часть – 2 детали

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ТОПА

1



4  2,5-3  7 

Сложите перед и спинку лицом к лицу и стачайте на оверлоке боковые швы, совмещая метки. Заутюжьте припуски на спинку.

2



  3-3,5

Сложите трикотажную бейку пополам и вложите в нее срезы горловины спинки и переда. Сколите или сметайте. Настрочите бейку плоским швом на распошивальной машине. Приутюжьте швы.



5

3



Для того, чтобы сделать уголок на передe более четким, сложите перед пополам лицом внутрь и застрочите бейку вертикально прямой строчкой.

4



Отмерьте на бейке примерно 10-15 см и сколите ее с проймой со стороны спинки, начиная от этой метки.

5



Оставьте свободный конец бейки указанной в выкройке длины. Настрочите бейку плоским швом на распошивальной машине. Приутюжьте строчки.

6

6



Вденьте в кольцо короткий конец бейки. Дважды подверните конец и настрочите прямой строчкой.

7



Вденьте длинный конец бейки в регулятор, а затем в колечко. Вденьте конец бретели снова в регулятор.



8



Дважды подверните конец бейки и настрочите прямой строчкой.



9



Вот такая бретель у Вас должна получиться.

10



3-3,5

Заутюжьте на изнанку припуски (2 см) по низу топа. Подшейте низ на распошивальной машине. Концы ниток завяжите на изнаночной стороне и спрячьте в шов. Приутюжьте строчку.



11



Удалите наметку и отутюжьте изделие. Топ готов!

ПОШИВ ШОРТ

1



4  2,5-3  7

Сложите детали шорт лицом к лицу и стачайте на оверлоке средний шов по передним половинкам и средний шов по задним половинкам. Заутюжьте припуски в любую сторону.

2



4  2,5-3  7

Сложите шорты лицом внутрь и стачайте на оверлоке шаговый шов. Заутюжьте припуски на задние половинки шорт.

3



Заутюжьте на изнанку припуски (2 см) по низу шорт. Подшейте низ на распошивальной машине. Концы ниток завяжите на изнаночной стороне и спрячьте в шов. Приутюжьте строчку.

4



Сложите резинку пополам (длина дана на выкройке) и стачайте прямой строчкой в кольцо. Расстрочите припуски в разные стороны.

5



Сколите резинку, растягивая, с верхним срезом шорт. Притачайте на оверлоке по кругу. Отключите нож, если это возможно. Концы ниток завяжите и спрячьте в строчку.

6



Отверните резинку на изнаночную сторону шорт и сколите. Настрочите резинку плоским швом на распошивальной машине. Концы ниток завяжите на изнаночной стороне и спрячьте в шов.

7



Удалите наметку и отутюжьте изделие. Шорты готовы!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!