

# МЕШОК ДЛЯ ОБУВИ

СЛОЖНОСТЬ  
☆☆☆☆☆



## ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA  
—  
ПРО ШИТЬЕ



ELINA\_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA\_PATUKOVA

## ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:



- оксфорд 0,5 м,
- нитки в цвет ткани, желательно усиленные,
- светоотражающая лента длиной 0,5 м,
- шнур 4 м,
- фастекс шириной 20 мм,
- иглы Microtex 80-90

**А**


Расход ткани, длина и ширина стропы, длина окантовочной ленты указаны в аннотации к выкройке в соответствии с выбранным размером.

**Б**

Приступаем к раскрою.

В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС  
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

### 3 ПРЯМОУГОЛЬНИКА С УЧЕТОМ ПРИПУСКОВ:

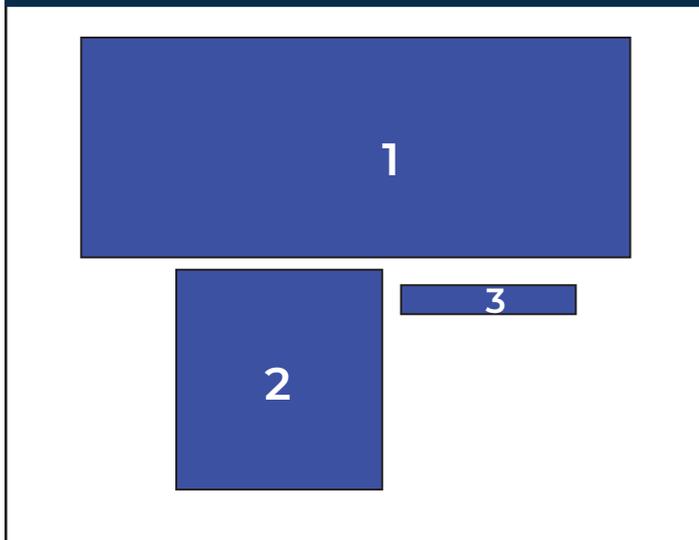

- ❶ мешок – 43 см x 106 см
- ❷ карман – 43 x 45 см
- ❸ хлястики – 34 см x 6 см

**Примечание: в данной инструкции был сшит большой мешок**

- ❶ Размеры деталей для маленького мешка: мешок 28x66 см, карман 28x26 см, хлястик 34x6 см, верёвка 130 см
- ❷ Размеры деталей для среднего мешка: мешок 35x86 см, карман 35x33 см, хлястик 34x6 см, верёвка 170 см
- ❸ Размеры деталей для большого мешка: мешок 43x106 см, карман 43x45 см, хлястик 34x6 см, верёвка 200 см

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

## УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



**закрепка**

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная  
оверлочная строчка**



**4-х ниточная  
оверлочная строчка**

## ПРИМЕЧАНИЕ

**А**

**4-х ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**Б**

**3-х ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**В**

**плоский шов**

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


# ПОШИВ МЕШКА ДЛЯ ОБУВИ

1



На передней половине мешка с лицевой стороны прикалываем произвольным образом светоотражающую ленту. Притачиваем ее вдоль двумя прямыми строчками на расстоянии 1 мм от края.

2

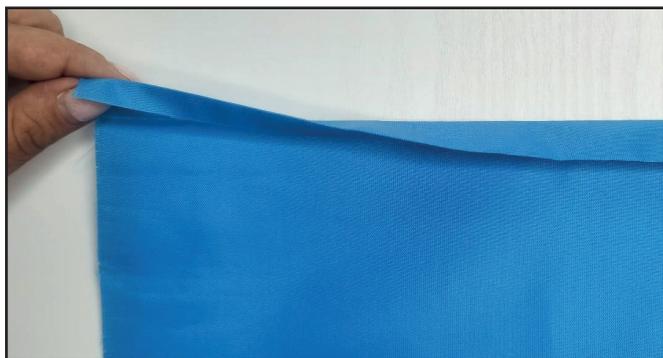

Заутюживаем верхний край кармана на изнаночную сторону сначала на 10 мм, затем еще раз на 20 мм. Температурный режим утюга предварительно подбираем на лоскутках, чтобы не испортить изделие.

3



Отстрачиваем подгибку кармана на расстоянии 1 мм от сгиба.

4



Заутюживаем нижний край кармана на изнаночную сторону на 10 мм.


5

5



Сгибаем мешок пополам, находим середину. Рисуем линию на изнаночной стороне. Прикладываем карман изнаночной стороной к задней части мешка. Совмещаем нижний сгиб кармана с начерченной линией. Настрочиваем нижний сгиб кармана на расстоянии 1 мм от края.

6

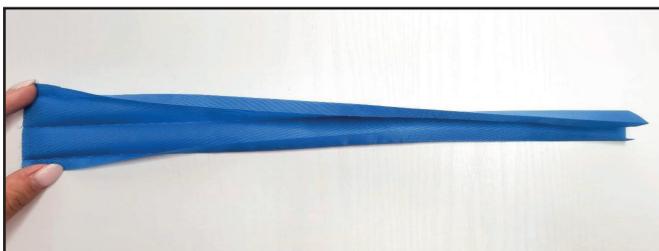


Заутюживаем на изнаночную сторону длинные стороны детали хлястика на 10 мм. Затем сгибаем пополам и еще раз утюжим.

7



Стачиваем длинные срезы хлястика на расстоянии 1 мм от края. Также отстрачиваем хлястик вдоль сгиба на расстоянии 1 мм от его края.

8

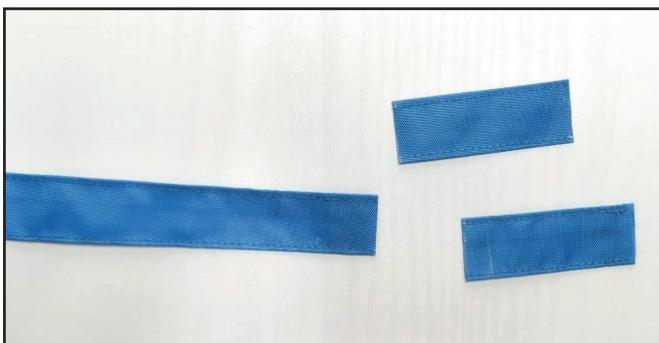

Отрезаем от полоски два кусочка длиной 60 мм. Из них сделаем петельки для крепления лямок.

9



Складываем мешок пополам изнаночными сторонами внутрь. Совмещаем боковые срезы мешка и кармана, скалываем их булавками. Сгибаем петельки пополам, прикалываем в нижней части боковых швов, совмещая срезы.

10



Стачиваем боковые стороны мешка с лицевой стороны на расстоянии 7 мм от края. Вверху 50 мм от края оставляем не стачанными.

11



Срезаем припуски до 3-4 мм. Выворачиваем мешок на изнаночную сторону. Расправляем и приутюживаем боковые швы.

12



Стачиваем боковые стороны мешка с изнаночной стороны на расстоянии 7 мм от края. Вверху 50 мм от края оставляем не стачанными.

13



Выворачиваем мешок на лицевую сторону.

14



Припуски оставленных вверху разрезов разворачиваем в разные стороны и подгибаем на изнаночную сторону. Для этого нужно один из припусков надрезать до шва.

15



Отстрачиваем оба разреза на расстоянии 7 мм от края.

16



Заутюживаем верхние срезы мешка на изнаночную сторону сначала на 10 мм, затем еще раз на 20 мм.

17



Остатки хлястика делим пополам. Должны получиться две полоски длиной 110 мм.

18



Прикалываем эти полоски по центру мешковин с лицевой стороны. Один срез размещаем на расстоянии 20 мм от края, второй срез направлен книзу. Притачиваем хлястики прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края.

19



Надеваем обе части фастекса на хлястики. Совмещаем открытый срез с ранее проложенной строчкой и отгибаем хлястик кверху. Прикалываем булавками.

20



Отстрачиваем подгибку верхнего среза мешка на расстоянии 1 мм от сгиба (т.е. 19 мм от верхнего края), захватывая хлястики.

21



Берем два шнура длиной по 200 см. Сначала продеваем шнур через подгибку обеих мешковин, затем один конец продеваем в петельку и связываем оба конца шнура в узел. Второй шнур вдеваем с другой стороны, симметрично.

22



Рюкзак готов!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,  
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!  
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В  
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

**ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!**