


ПЛАТЬЕ КАКАО ЖЕНЩИНЫ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆

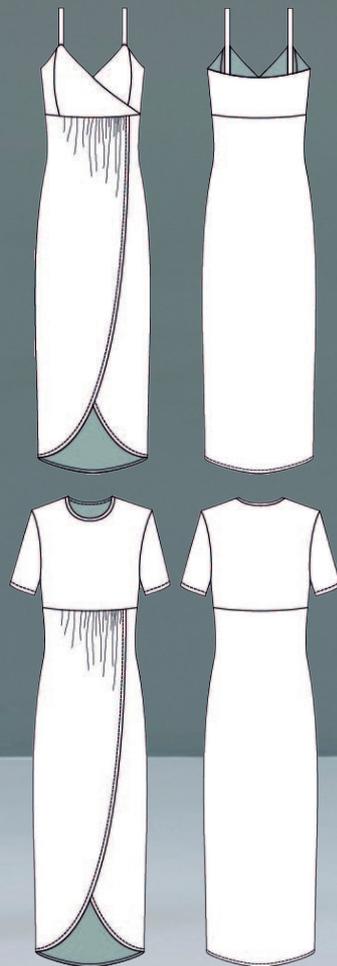

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA

ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:



- кулирка с лайкрой,
- потайная молния длиной 20-30 см – 2 шт. (по желанию),
- колечки для бретелей диаметром 10-12 мм – 2 шт.,
- рамки для бретелей длиной 10-12 мм – 2 шт.,
- дублерин или косая нитепрошивная кромка,
- нитки в цвет материалов,
- иглы иглы Jersey 65-75 или Stretch 65-75

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатруйте: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати не забудьте проверить размер тестового квадрата.

В

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.


В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

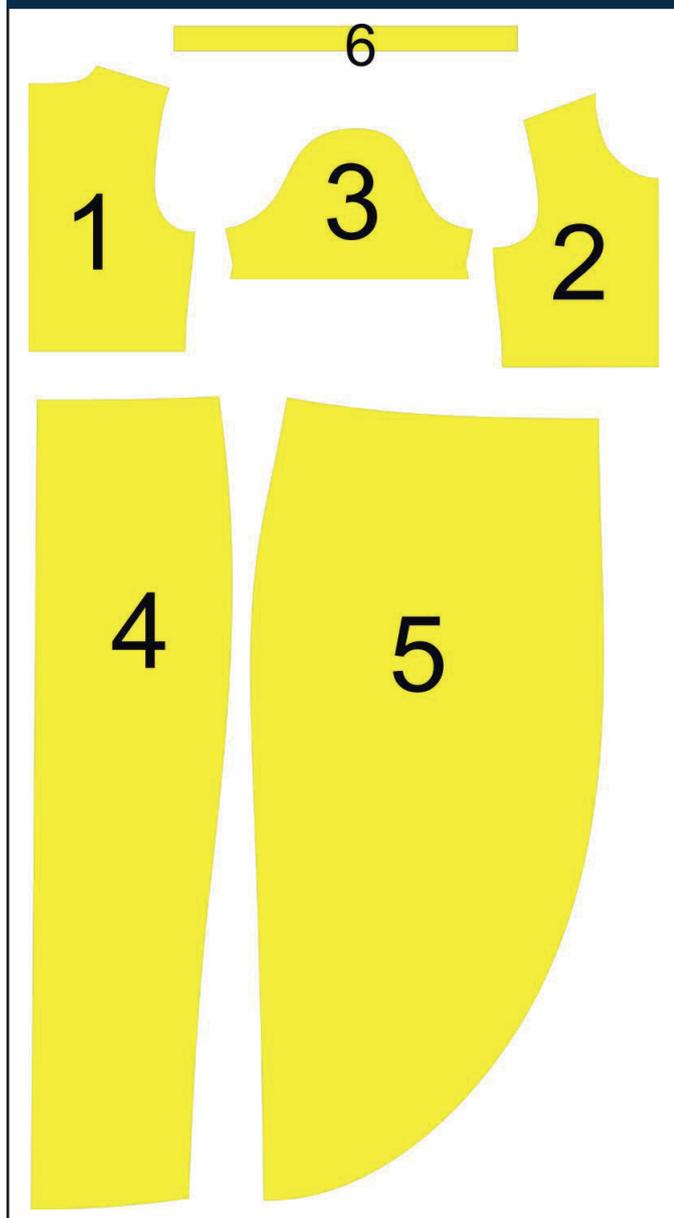

- ❶ Спинка – 1 деталь со сгибом
- ❷ Перед – 1 деталь со сгибом
- ❸ Рукав – 2 детали
- ❹ Заднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
- ❺ Переднее полотнище юбки – 2 детали
- ❻ Обтачка горловины – 1 деталь

ДЕТАЛИ САРАФАНА:

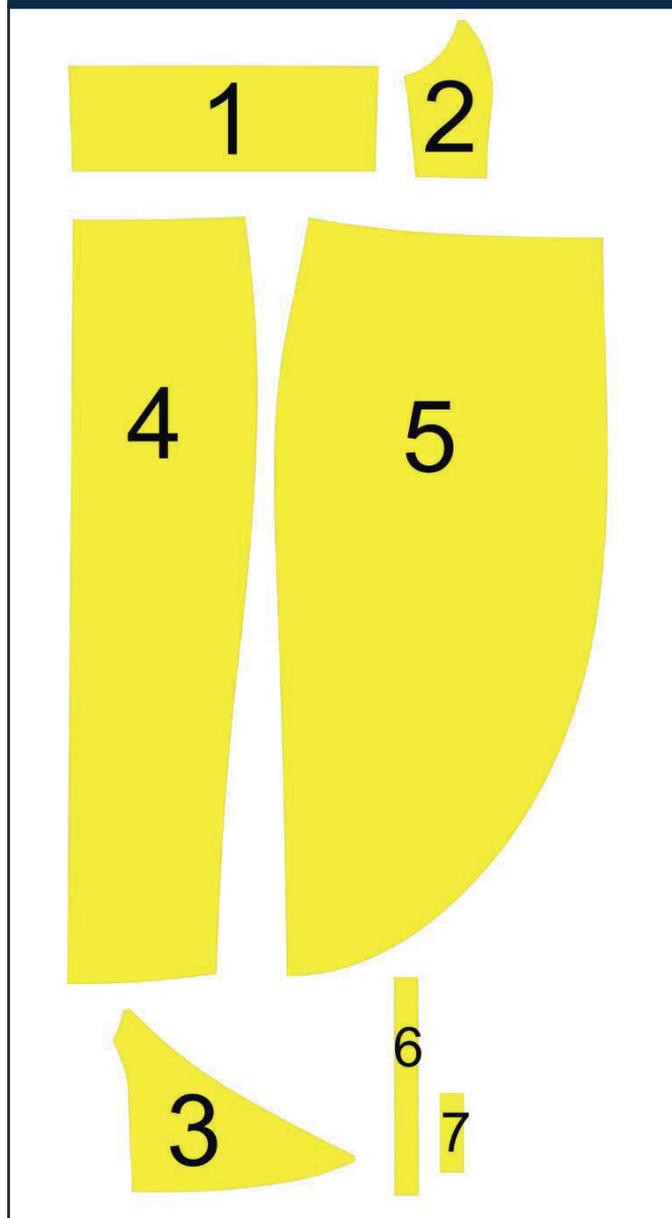

- ❶ Спинка – 2 детали
- ❷ Бочок полочки – 4 детали
- ❸ Центральная деталь полочки – 4 детали
- ❹ Заднее полотнище юбки – 1 деталь со сгибом
- ❺ Переднее полотнище юбки – 2 детали
- ❻ Длинная бретель – 2 детали
- ❼ Короткая бретель – 2 детали

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ ПЛАТЬЯ (САРАФАНА)


1



Если Вы шьете сарафан, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 8.


Если Вы шьете платье, сложите перед и спинку лицом к лицу и стачайте на оверлоке плечевые швы. Заутюжьте припуски на спинку.

2

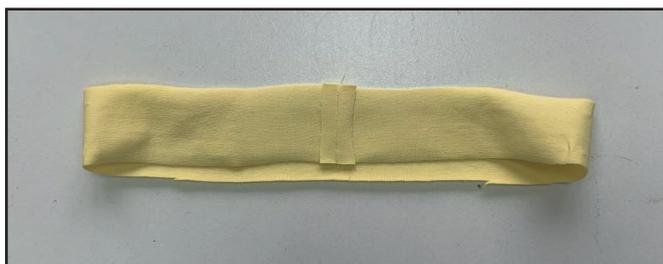

Сложите обтачку горловины пополам лицом внутрь и стачайте прямой строчкой короткие срезы, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны.

3

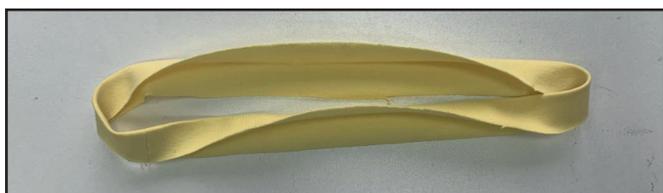

Сложите обтачку пополам вдоль длинной стороны изнанкой внутрь и приутюжьте.

4



Сложите обтачку с горловиной лифа лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки и растягивая обтачку. Стачайте на оверлоке по кругу. Концы ниток завяжите и спрячьте в строчку. Заутюжьте припуски на лиф.



5

5



Вколите рукава в проймы, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на рукава.

6



Сложите лиф лицом внутрь и сколите боковые срезы. Стачайте на оверлоке боковые срезы лифа и рукава. Заутюжьте припуски на спинку.

7



Заутюжьте на изнаночную сторону припуски (2 см) по нижним срезам рукавов. Подшейте рукава плоским швом на распошивальной машине. Концы ниток завяжите и спрячьте в шов.



8



Если Вы шьете платье, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 37. Если Вы шьете сарафан без «секретов» для кормления, пропустите этот и последующий шаги и переходите сразу к пункту 20. Если Вы шьете сарафан с «секретами» для кормления, проклейте рельефы на двух деталях бочка и двух центральных деталях полочек полоской дублирина шириной 12-15 мм. Можно использовать косую нитепрошивную кромку – на изогнутые срезы она ляжет лучше.


9



Поставьте метки начала и конца молнии на продублированных срезах:

- на расстоянии 1,5-2 см от нижнего среза;
- на расстоянии 2-3 см от верхнего среза.

10

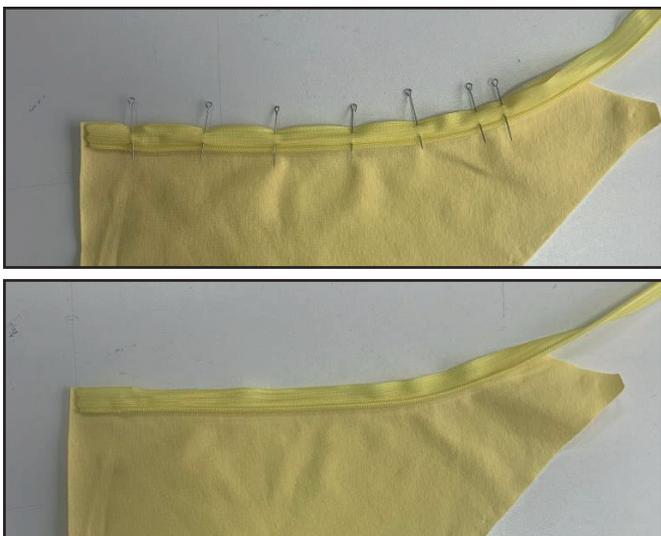

Расстегните молнию и сколите одну ее тесьму с центральной деталью полочки. Верхний ограничитель на молнии совместите с нижней меткой молнии. Стачайте молнию с помощью лапки для потайной молнии.

11



Застегните молнию и перенесите на вторую ее тесьму метки начала и конца молнии, а также метку на рельефе.

12



Вколите и стачайте вторую половинку молнии с бочком полочки, совмещая метки.

13



Участки выше и ниже молнии сколите булавками и стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Строчку удобнее прокладывать от молнии к верхнему или нижнему срезам лифа. Разутюжьте припуски в разные стороны.




14



Аккуратно приутюжьте молнию с лицевой стороны.

15

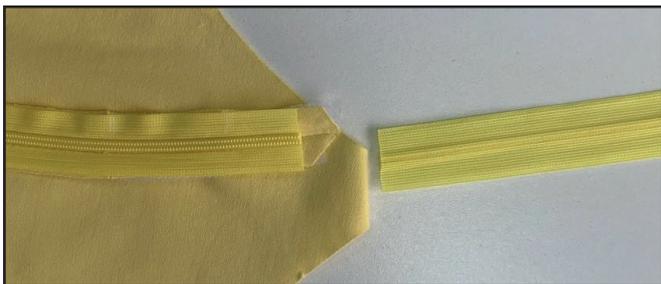

Отрежьте молнию, оставив конец длиной 2-3 см.

16



На детали подкладки полочек нанесите такие же метки (п. 11), как на внешних деталях.



17



Сложите центральные и боковые детали подкладки полочек лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой следующим образом:

- выполните закрепку (длина стежка 2,5-3 мм);
- проложите строчку от верхнего среза лица до верхней метки молнии;
- выполните закрепку до метки;
- увеличьте длину стежка до максимальной (5-6 мм) и проложите строчку до нижней метки молнии;
- уменьшите длину стежка до нормальной (2,5-3 мм) и выполните закрепку после метки;
- проложите строчку до нижнего среза лифа и выполните закрепку.

18



Разутюжьте припуски в разные стороны и настрочите их на подкладку прямой строчкой на расстоянии 2 мм от предыдущей строчки.

19



Распорите участок между метками молнии. Благодаря увеличенной длине стежка, это будет сделать несложно, а закрепки не дадут строчке разойтись выше и ниже меток.

20



Если Вы шьете сарафан без «секретов» для кормления, сложите передние и боковые детали полочек лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны. Повторите то же самое с деталями подкладки полочек.


21



Сложите детали полочек со спинкой лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны. Повторите то же самое с подкладкой.



22

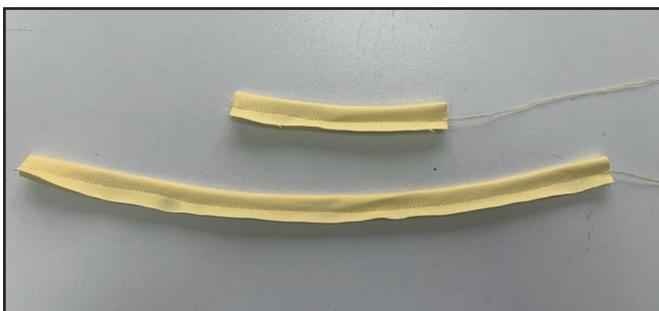


Сложите детали бретелей пополам лицом внутрь вдоль длинной стороны и сколите. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7-8 мм. С одной стороны оставьте нитки длиной примерно 10 см.

23



Срежьте припуски до 3 мм.

24

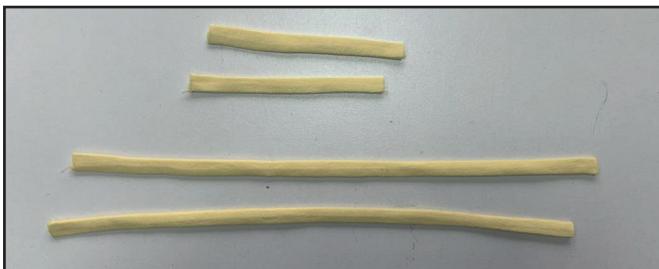



Выверните бретели на лицевую сторону с помощью иголки: вденьте концы ниток в ушко иголки и завяжите на два узелка. Выверните бретели, протягивая иголку тупым концом вперед. Приутюжьте бретели.

25




Вденьте короткие бретели в колечки. Дважды подверните концы и стачайте прямой строчкой.

26

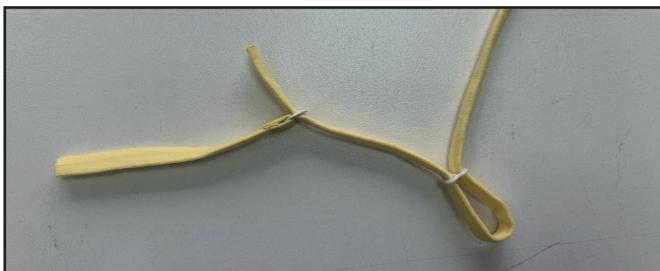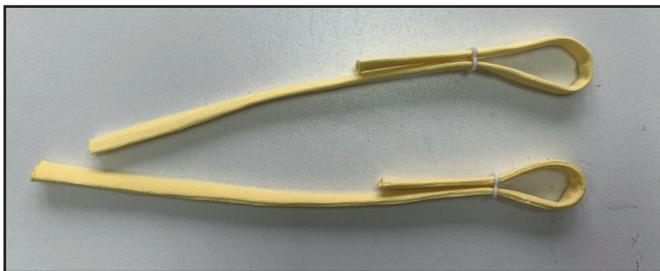

Вденьте длинную бретель в регулятор, а затем в колечко.

27

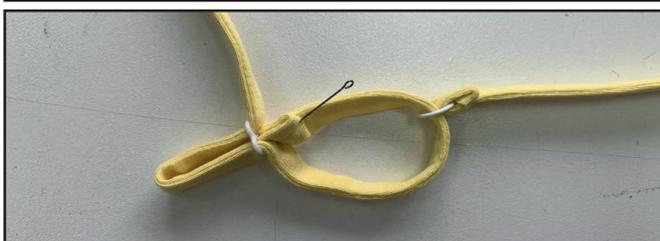

Снова вденьте конец бретели в регулятор. Дважды подверните конец бретели и настройте прямой строчкой.

28



Сколите свободный конец короткой бретели со спинкой по разметке. Сколите свободный конец длинной бретели с полочкой.

29



Сложите внешний лиф с подкладкой лифа лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Выверните на лицевую сторону.

30



Настрочите припуски на подкладку на расстоянии 1-2 мм от предыдущей строчки там, где это возможно.

31



Приутюжьте верхний край лифа с перекантом 1 мм на подкладку.

32



Примерьте лиф и определите величину запаха.

33



Сколите внешний лиф с подкладкой лифа по нижнему срезу, совмещая метки. Обратите внимание, что подкладка может быть шире, чем внешняя деталь лифа.

34



Сколите детали полочки, образуя запах (правая полочка сверху). Стачайте нижний срез лифа прямой строчкой на расстоянии 5 мм от нижнего края.

35



Выровняйте нижние срезы лифа и подкладки лифа, срезав лишнее.

36



Если Вы шьете сарафан с «секретами» для кормления, пришейте рельеф подкладки к молнии ручными стежками.

37



Сколите вытачки на заднем полотнище юбки и стачайте их прямой строчкой. Заутюжьте вытачки в сторону середины.

38



Сложите заднее и переднее полотнища юбки лицом к лицу и сколите булавками вдоль бокового шва, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на передние полотнища.

39



Подшейте нижний срез юбки плоским швом на распошивальной машине на 1-1,5 см. Приутюжьте строчку.

40



Сколите передние полотнища юбки по верхним срезам, совмещая метки и образуя запах (правое переднее полотнище сверху).

41



Проложите две параллельные строчки между метками (ближайшие к боковым швам) на расстоянии 3 и 5 мм от края, установив максимальную длину стежка и минимальное натяжение верхней нити. Закрепки в начале и конце строчек не нужны.

42



Выверните юбку на изнаночную сторону и сложите в нее лиф. Сколите детали булавками, совмещая метки. Присборьте передние полотнища юбки так, чтобы они соответствовали лифу, потянув за нижние (челночные) нити.

43



Стачайте прямой строчкой только участок со сборкой, ширина шва 7 мм. Строчку прокладывайте со стороны юбки, чтобы контролировать сборку. Удалите вспомогательные строчки.

44



Стачайте лиф с юбкой на оверлоке по кругу. Концы ниток завяжите и спрячьте в строчку. Заутюжьте припуски на лиф.

45



Удалите наметку и отутюжьте изделие. Ваше платье готово!

ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!