


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Толстовка «Gray» (женщины)

#толстовка_gray

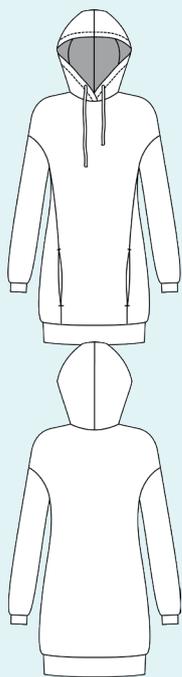

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка с начесом,
- кулирная гладь,
- кашкорсе,
- дублерин для трикотажа,
- шнурок 120 см,
- люверсы 8 мм – 2 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

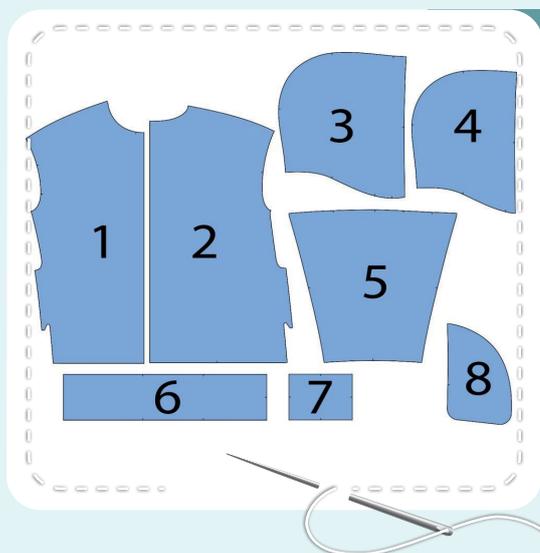

ДЕТАЛИ ТОЛСТОВКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. капюшон – 2 детали из футера
4. подклад капюшона – 2 детали из кулирки
5. рукав – 2 детали из футера
6. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
7. манжета – 2 детали из кашкорсе
8. мешковина кармана – 2 детали из футера и 2 детали из кулирки

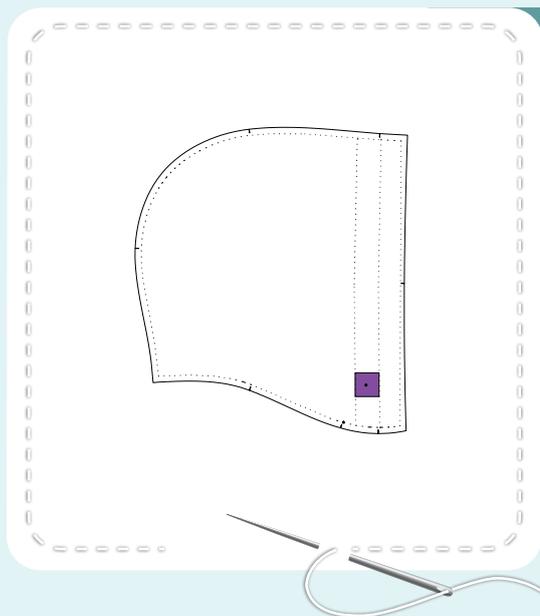


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- дублирин для трикотажа:
- область установки люверсов на капюшоне

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-ниточная
оверлочная строчка**



**4-ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:



1



4



2,5-3,5



7

Скалываем булавками части капюшона лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую часть. Так же собираем подкладку капюшона.

2



2,4-2,8

Отстрачиваем средний шов капюшона прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим.

3



Укрепляем дублирином места установки люверсов (30 x 30 мм).

4



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем при помощи ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

5

ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:



5



4



2,5-3,5



7

Вкладываем подкладку капюшона в капюшон лицевыми сторонами друг к другу и скалываем булавками вдоль лицевого среза. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на подкладку капюшона.

6



Подворачиваем край капюшона внутрь и заутюживаем по разметке, перенесенной с выкройки. От сгиба до подкладки капюшона должно быть равное расстояние 30 мм.

7



2,4-2,8

С изнаночной стороны прокладываем строчку на расстоянии 30 мм от сгиба. Игла должна попадать точно в шов притачивания подкладки. Утюжим.

8



2,4-2,8

Накладываем правый конец капюшона внахлест на левый конец, ориентируясь на метки. Скалываем булавками. Фиксируем концы капюшона, а также подкладку прямой строчкой на расстоянии 3-4 мм от края.

ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:



9



4

2,5-3,5

7

Скальваем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

10



Выкраиваем полоску ткани из кулирки шириной 25 мм и длиной, равной длине горловины + 20 мм. Вкладываем капюшон внутрь горловины лицом к лицу и скальваем булавками. Со стороны подкладки капюшона прикладываем полоску из кулирки лицом к лицу, совмещая срезы. Конец полоски подгибаем на 10 мм внутрь, второй конец накладываем поверх первого, не подгибая. Если недостаточно опыта, рекомендуется предварительно приметать капюшон и полоску вручную.

11



4

2,5-3,5

7

Втачиваем капюшон и полоску из кулирки в горловину на оверлоке. Припуски шва и полоску заутюживаем книзу.


12



Необработанный конец полоски оборачиваем вокруг припуска и приметываем к переду и спинке. Приутюживаем.



13

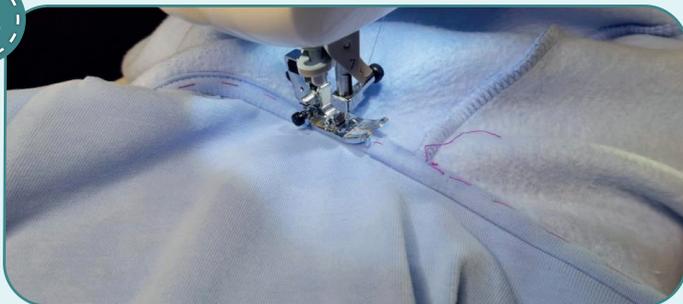


2,4-2,8

Настрочиваем полоску вдоль горловины прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания. Ориентируемся на шов притачивания капюшона, чтобы с лицевой стороны отстрочка была ровной. Утюжим.



14

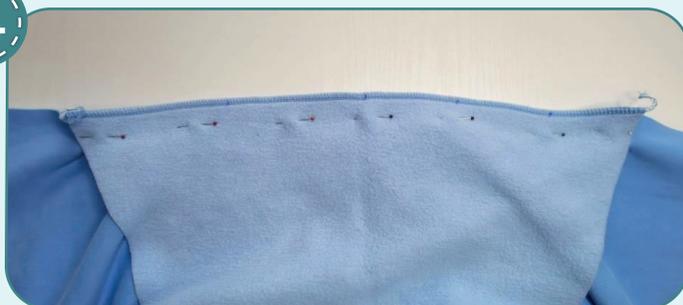

2,5-3,5 7


Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

15



2,5-3,5 7

Прикалываем мешковины карманов к спинке и переду лицом к лицу. Мешковины из футера прикалываем к спинке, мешковины из кулирки – к переду. В данном примере все 4 мешковины были раскроены из кулирки. Притачиваем их на оверлоке. Строчку заканчиваем на 15-20 мм ниже метки на мешковине. Припуски швов заутюживаем на мешковины.

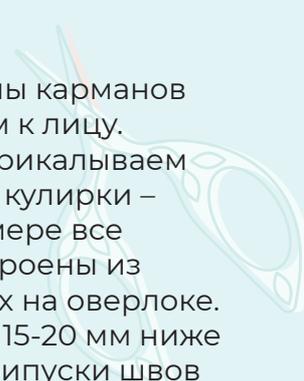

ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:



16



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с полочкой, мешковины кармана и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

17



2

2,4-2,8

2,4-2,8

Переносим с выкройки на перед линии прокладывания прямой строчки. Прокладываем строчку, плавно совместив ее конец и начало с оверлочной строчкой. Заутюживаем боковой шов на спинку, а карман на перед.

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке длину манжет и пояса.

18



2

2,4-2,8

2,4-2,8

Ставим перпендикулярные боковому шву закрепки у концов входа в карман. Длина швов 10 мм. Таким же образом обрабатываем второй карман.



19



4 2,5-3,5 7


Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

20



Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

21

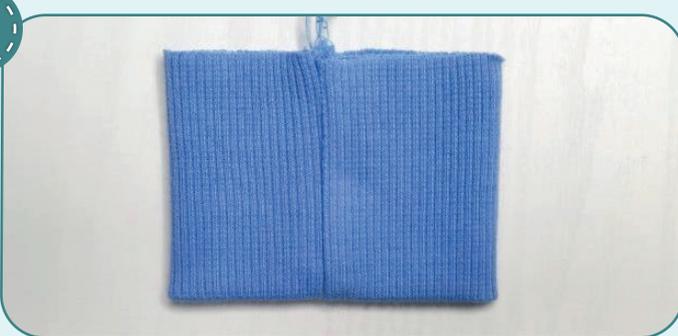

Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

22



4 2,5-3,5 7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа рукава. Так же пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на рукава.



ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:

23



Отстрачиваем швы притачивания манжет со стороны рукава. Строчку прокладываем на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим.



24



Обрабатываем пояс точно так же как манжеты (п. 19-21).

ПРИМЕЧАНИЕ: в данном случае длина пояса была равна ширине кашкорсе, поэтому пояс получился без шва. Если же длина пояса больше ширины кашкорсе, то пояс можно раскроить из двух деталей, разрезав выкройку пояса по меткам совмещения с боковыми швами и добавив припуски на швы.

25



Прикалываем пояс к низу толстовки с лицевой стороны, совмещая метки. Шов пояса должен совпасть с центром спинки. Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при

притачивании, избегая растягивания низа изделия. Припуски шва заутюживаем кверху.

ПОШИВ ТОЛСТОВКИ:

26



2,4-2,8

Расправляем карманы и закалываем низ карманов булавками с лицевой стороны. Отстрачиваем шов притачивания пояса со стороны переда и спинки на расстоянии 1 мм от шва. Следим за тем, чтобы нижний край карманов попал в строчку. Утюжим.

27



Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, еще раз все утюжим. Толстовка готова!

ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Толстовка «Gray» (женщины)

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в инстаграмм и группе вк.
До скорых встреч!

