

КОМБИНЕЗОН С ЛАМПАСАМИ И СЕКРЕТОМ ДЛЯ WC

ДЕТИ

СЛОЖНОСТЬ
★★★★☆



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПОШИВУ

ELINA PATUKOVA
ПРО ШИТЬЕ



ELINA_PATUKOVA



ELINA-PATUKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATUKOVA



ДЛЯ ПОШИВА НАМ ПОНАДОБЯТСЯ:

- футер двухнитка с лайкрой,
- кашкорсе или рибана,
- шнурок,
- молния основная – 1 шт.,
- молния потайная длиной 30-40 см – 2 шт.,
- дублерин,
- резинка шириной 2 см,
- фиксаторы для шнурка (для размеров 122-170),
- концевики для шнурка (по желанию),
- нитки в цвет материалов,
- иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80

А

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы ткани обязательно продекатруйте: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте.

Б


Приступаем к раскрою. Распечатайте и склейте детали выкройки. При печати не забудьте проверить размер тестового квадрата.

В

Разложите все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Приколите их к ткани и аккуратно вырежьте по контуру. Не забудьте, что припуски на выкройке уже учтены. Перенесите все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.


В РЕЗУЛЬТАТЕ У НАС
ДОЛЖНЫ ПОЛУЧИТЬСЯ:

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА 68-116:

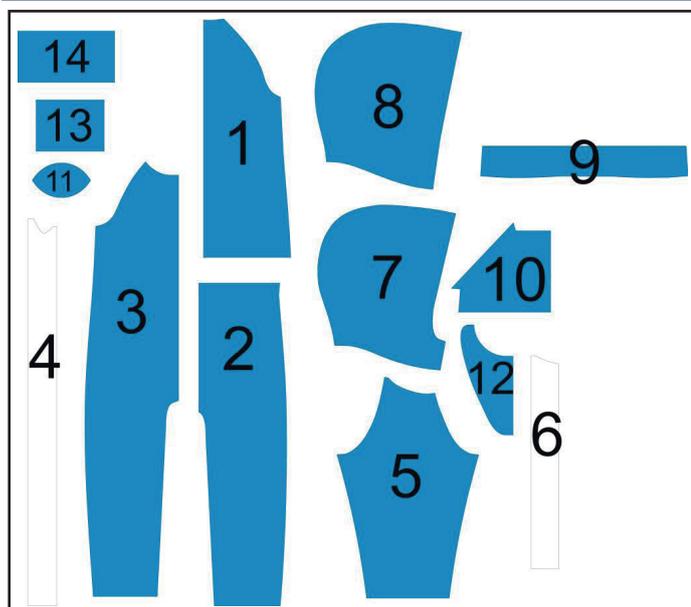

- 1 Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- 2 Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- 3 Перед – 2 детали
- 4 Лампас бокового шва – 2 детали (по желанию)
- 5 Рукав – 2 детали
- 6 Лампас рукава – 2 детали (по желанию)
- 7 Капюшон со стойкой – 4 детали: 2 детали из футера и 2 детали из кулирки (не кроить детали 8 и 9)
- 8 Капюшон без стойки – 4 детали: 2 детали из футера и 2 детали из кулирки (не кроить детали 7 и 9)
- 9 Воротник-стойка – 2 детали (не кроить детали 7 и 8)
- 10 Карман – 2 детали
- 11 Ластовица – 1 деталь
- 12 Подборт – 2 детали
- 13 Манжета рукава – 2 детали
- 14 Манжета брюк – 2 детали

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА 122-170:

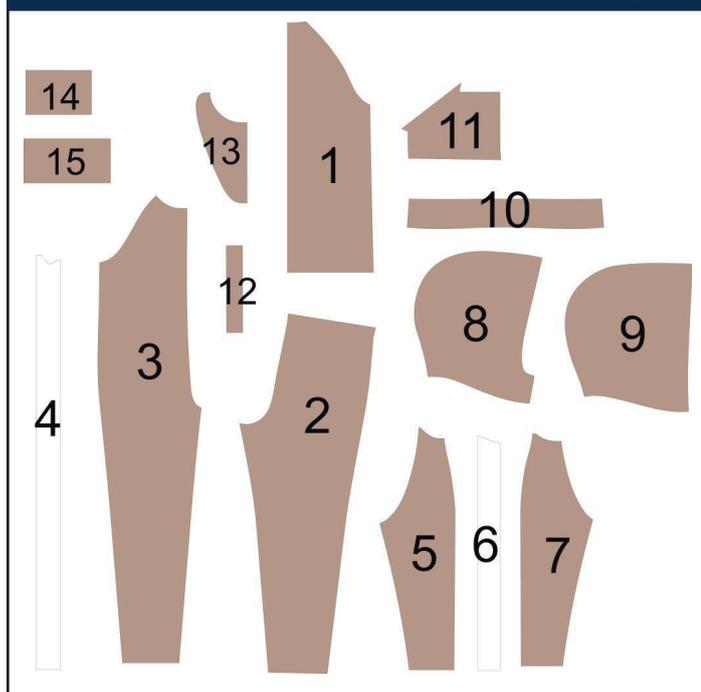

- 1 Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- 2 Нижняя часть спинки – 2 детали
- 3 Перед – 2 детали
- 4 Лампас бокового шва – 2 детали
- 5 Задняя часть рукава – 2 детали
- 6 Лампас рукава – 2 детали
- 7 Передняя часть рукава – 2 детали
- 8 Капюшон со стойкой – 4 детали: 2 детали из футера и 2 детали из кулирки (не кроить детали 9 и 10)
- 9 Капюшон без стойки – 4 детали: 2 детали из футера и 2 детали из кулирки (не кроить детали 8 и 10)
- 10 Воротник-стойка – 2 детали (не кроить детали 8 и 9)
- 11 Карман – 2 детали
- 12 Кулирка – 2 детали
- 13 Подборт – 2 детали
- 14 Манжета рукава – 2 детали
- 15 Манжета брюк – 2 детали

ТЕПЕРЬ МОЖНО ПРИСТУПИТЬ К ПОШИВУ

УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-х ниточная
оверлочная строчка**



**4-х ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-х ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов


Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОШИВ КОМБИНЕЗОНА

1



Если Вы шьете комбинезон с лампасами, разрежьте выкройку (выкройки) рукава по разметке, добавив 7 мм на припуски.

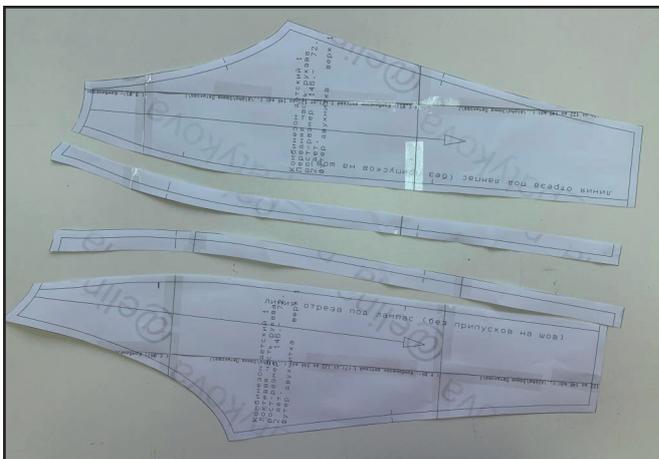


2




Если Вы шьете комбинезон с лампасами, разрежьте выкройки переда, а также верхней и нижней частей спинки по разметке, добавив припуски:

- 1 см к деталям спинки
- 7 мм к детали переда

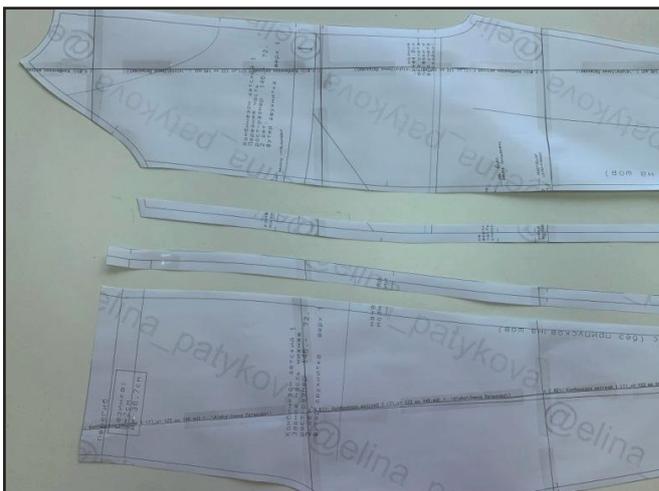


3

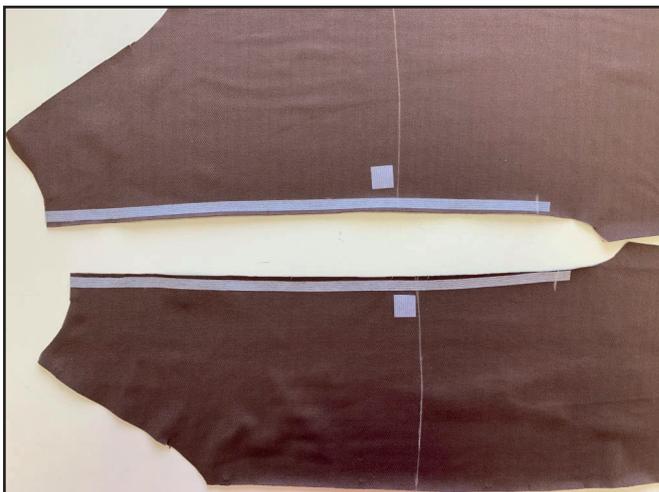

Приутюжьте полоску дублирина шириной 12-15 мм к центральным срезам деталей переда от горловины до метки молнии + 1 см. Если ширина Вашего долевика меньше, приутюжьте его, отступив 3-5 мм от края. Приутюжьте кусочки дублирина (размером примерно 2*2 см) по разметке для люверсов. (Для размеров 68-116 нет люверсов на деталях переда.)




4

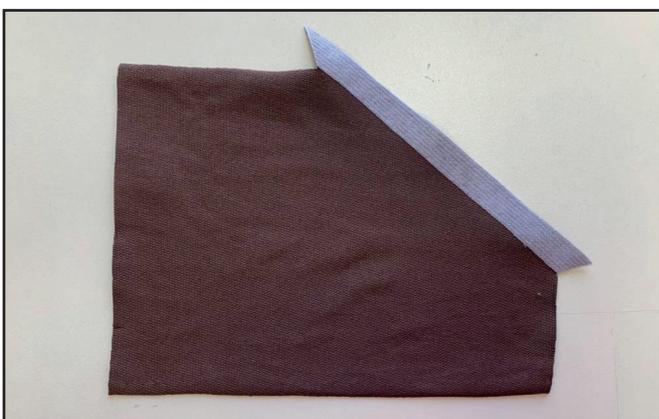

Приутюжьте полоски дублирина шириной 2 см к припускам входов в карманы.

5

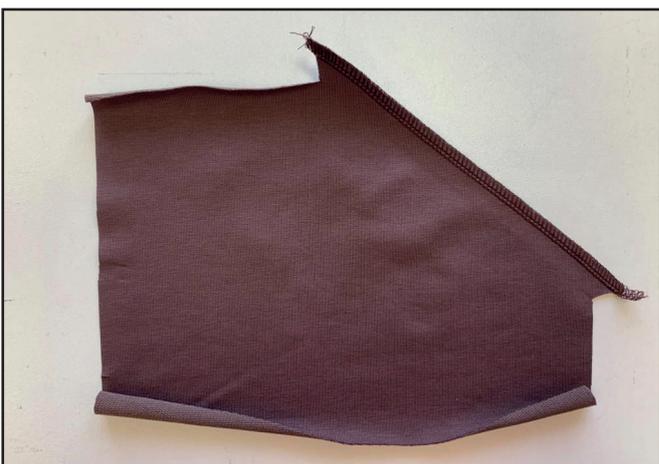

4  2,5-3  7

Обметайте на оверлоке припуски входов в карманы.

6




Отверните припуски входов в карманы (2 см) на лицевую сторону и настрочите прямой строчкой на карманы вдоль верхних срезов на расстоянии 1 см от краев.

7



Обметайте на оверлоке верхние и нижние срезы карманов.

8

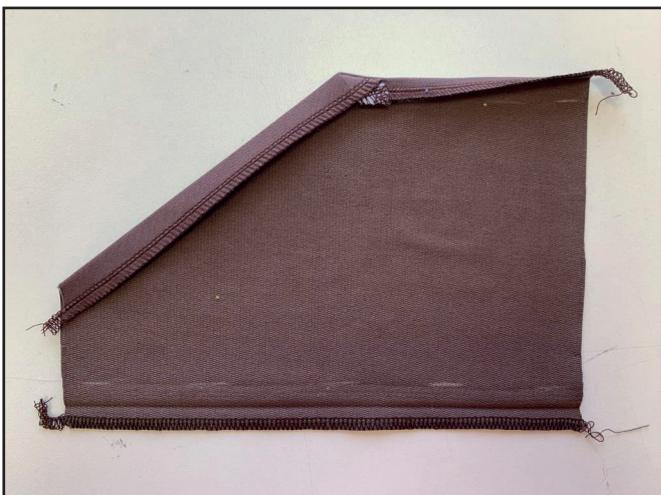


Выверните карман и приутюжьте вход, а также заутюжьте на изнанку припуски (1 см) по верхним и нижним краям карманов.

9



Настрочите припуски входа в карман прямой строчкой на расстоянии 15 мм от сгиба.


10

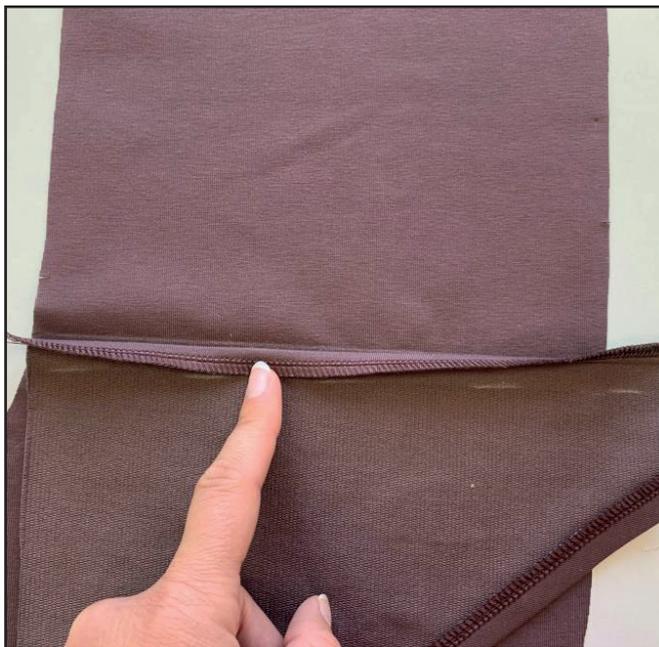

Приложите карман нижним сгибом к нижней разметке кармана на передке и сколите. Настрочите карман на передку прямой строчкой точно в сгиб. Если Вы шьете комбинезон с лампасами, карман будет немного выступать за боковые срезы передки.



11

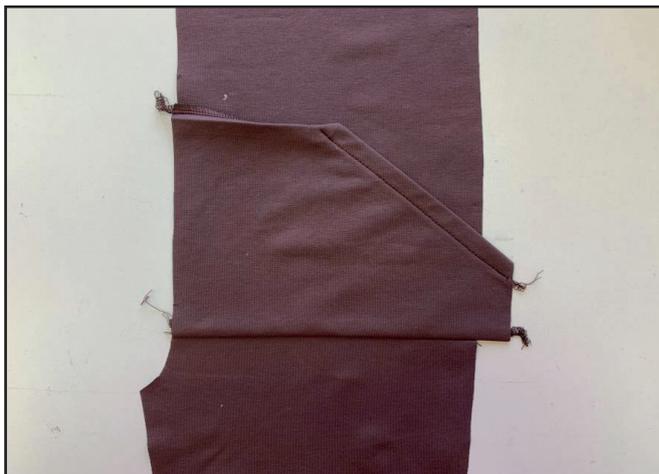

Отверните карман наверх и приутюжьте. Приколите верхний срез кармана к переду. Настрочите карман прямой строчкой вдоль верхней и нижней сторон на расстоянии 1-2 мм от края.



12



Если Вы шьете комбинезон с лампасами, срежьте выступающую часть кармана, уравнивая его с передом.

13



Обметайте на оверлоке центральные срезы деталей переда. Карманы также должны попасть в эти швы. Приутюжьте строчки.

14




Если Вы шьете комбинезон размеров 68-116, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 20. Пробейте отверстия и установите люверсы по разметке.

15




Заутюжьте на изнанку припуски (1 см) по длинным сторонам кулиски.

16

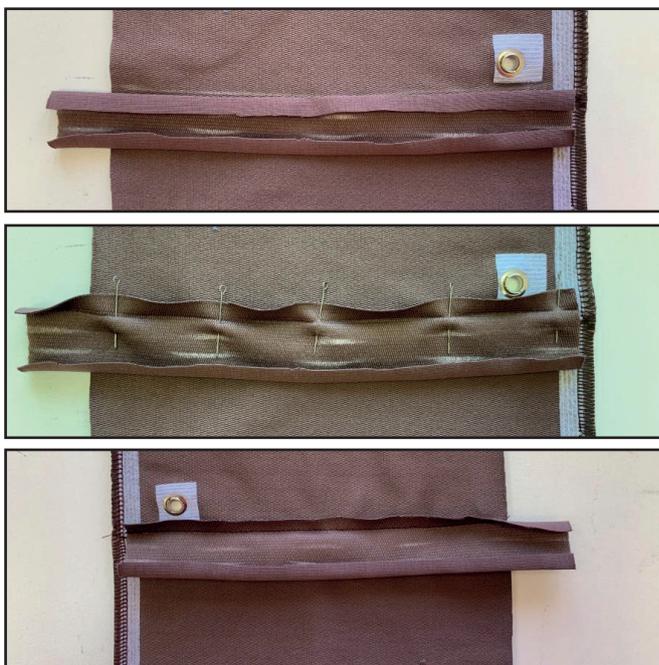

Уложите одну длинную сторону кулиски сгибом к нижней ее разметке на перед и сколите булавками. Стачайте прямой строчкой точно в сгиб.

17

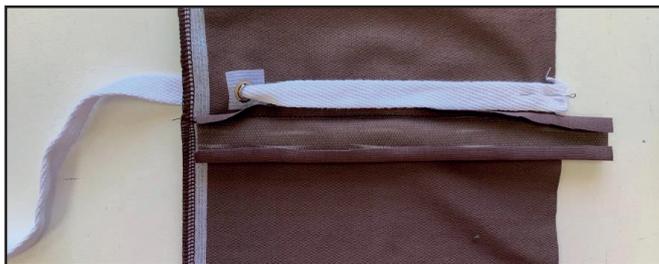

Вденьте в люверсы шнурок и скोलите его конец с боковым срезом детали переда. Накройте его кулиской и скोलите булавками по верхнему краю. Настрочите кулиску прямой строчкой на расстоянии 1-2 мм от верхнего края.

18



Для комбинезона с лампасами отрежьте выступающую часть кулиски.

19



Стачайте прямой строчкой конец шнурка с передом по боковому срезу на расстоянии 4-5 мм от края.

20



Сложите лампасы с деталями переда лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Боковые срезы карманов также должны попасть в шов. Заутюжьте припуски на лампасы.



21



Приутюжьте полоску дублерина шириной 12-15 мм к лампасам между меток молнии + 1 см с каждой стороны. Если ширина Вашего долеика меньше, приутюжьте его, отступив 3-5 мм от края.

22



Обметайте на оверлоке свободные длинные срезы лампасов.

23



Приутюжьте полоску дублирина шириной 12-15 мм к боковым срезам нижних деталей спинки от верхнего среза до метки молнии + 1 см. Если ширина Вашего долевика меньше, приутюжьте его, отступив 3-5 мм от края.



24



Обметайте на оверлоке боковые срезы нижних деталей спинки. Приутюжьте швы.



25



4  2,5-3  7

Если Вы шьете комбинезон размеров 68-116, пропустите этот шаг и переходите сразу к следующему.

Сложите нижние детали спинки лицом внутрь и стачайте на оверлоке средний шов. Заутюжьте припуски на любую сторону.

26



4  2,5-3  7

Обметайте на оверлоке верхний срез нижней части спинки.

27



Заутюжьте на изнанку припуски (2,5 см) по верхнему краю нижней части спинки.

28



Сложите передние и нижние задние детали лицом к лицу и сколите их между собой от нижней метки молнии до нижнего среза брюк. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

29



Сколите одну тесьму молнии с нижней частью спинки. Верхний ограничитель молнии совпадает со сгибом.

30




Втачайте молнию прямой строчкой.

31



Застегните молнию и перенесите на вторую ее тесьму метки верхнего и нижнего концов строчки.

32

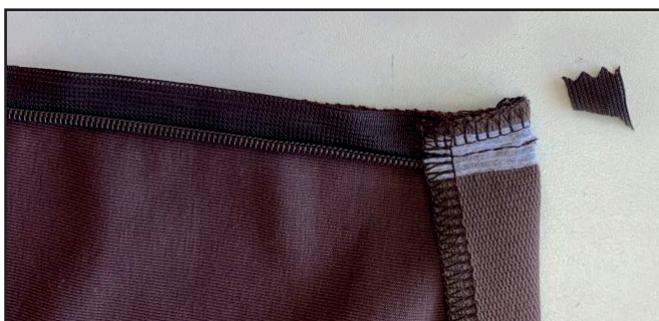


Отверните верхний конец молнии на изнанку и сколите. Отверните верхний край (2,5 см) нижней части спинки на молнию и также сколите. Стачайте прямой строчкой на расстоянии 1-2 мм от предыдущей строчки. Лишний верхний конец молнии отрежьте.

33



Выверните припуски верхнего края нижней части спинки на лицевую сторону и приутюжьте. Повторите п. 29-32 для второй молнии.

34

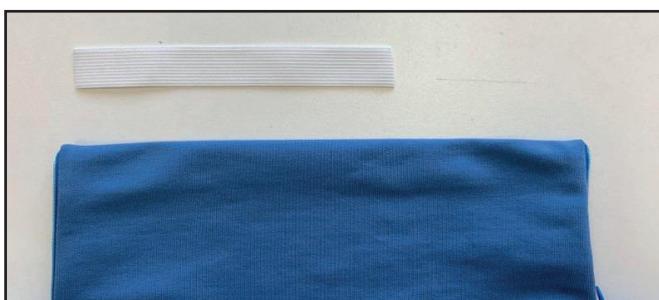

Длина резинки равна 0,5-0,75 длины верхнего края нижней части спинки.

35



Сколите концы резинки с припусками шва втачивания молнии и застрочите прямой строчкой.

36



Сколите припуски с нижней частью спинки и настройте прямой строчкой на расстоянии 2,2 см от сгиба. Будьте аккуратны, резинка не должна попасть в строчку.

37



Сколите вторую тесьму молнии с лампасом, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой. Застегните молнию и аккуратно приутюжьте ее с лицевой стороны. Повторите эти операции со второй молнией.

38




Срежьте конец молнии, оставив 2-3 см.

39




Сложите детали переда лицом к лицу и сколите от метки молнии до шагового среза. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 1 см. Разутюжьте припуски в разные стороны.

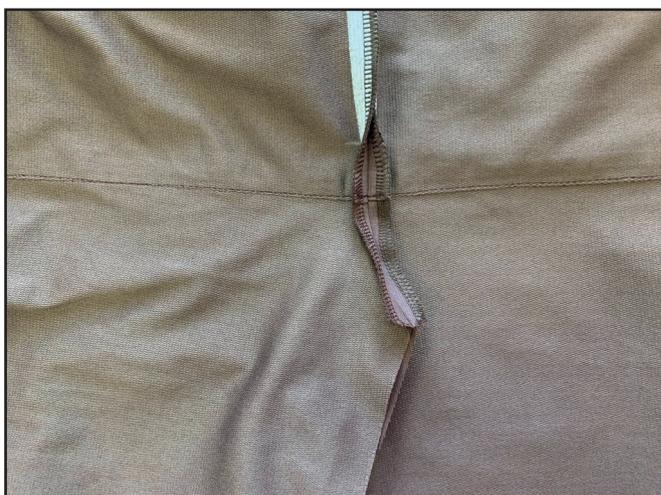

40



Если Вы шьете комбинезон размеров 122-170, переходите сразу к следующему шагу. Для комбинезона размеров 68-116 сложите ластовицу с передом лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки. Стачайте детали на оверлоке. Заутюжьте припуски на ластовицу.

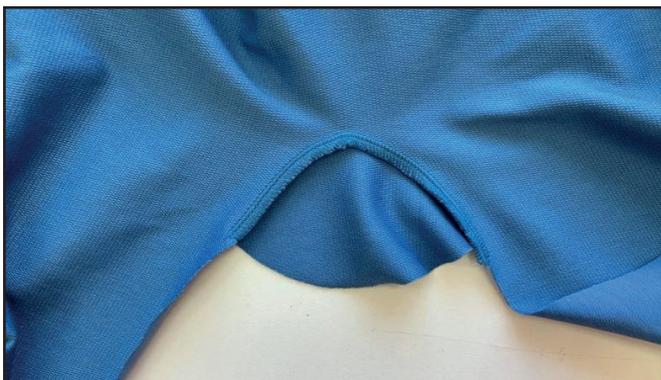

41



Сложите детали переда и нижней части спинки лицом к лицу и сколите булавками шаговый шов, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на спинку.

42



Обметайте нижний и боковые срезы верхней части спинки.

43



Подшейте низ (15 мм для размеров 68-116 и 7-10 мм для размеров 122-170) верхней части спинки прямой строчкой. Приутюжьте строчку.

44



Верхние концы молний на лампасах отогните на припуски и сколите.

45



Сколите булавками лампасы (перед – для комбинезона без лампасов) с верхней частью спинки лицом к лицу так, чтобы молния оказалась между ними. Стачайте прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. В области молнии строчка проходит на расстоянии 1-2 мм от шва втачивания молнии. Заутюжьте припуски на лампасы.

46



Для рукава с лампасами: сложите передние и задние части рукавов с лампасами лицом к лицу и сколите булавками, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на лампасы.

Для рукава без лампасов: сколите и стачайте вытачку. Заутюжьте ее припуски в сторону задней половинки рукава.

47




Сложите каждый рукав пополам лицом внутрь и сколите булавками боковые срезы. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на передние половинки рукавов.

48



Выверните рукава на лицевую сторону и сколите их с комбинезоном, совмещая метки. Стачайте на оверлоке. Заутюжьте припуски на комбинезон.

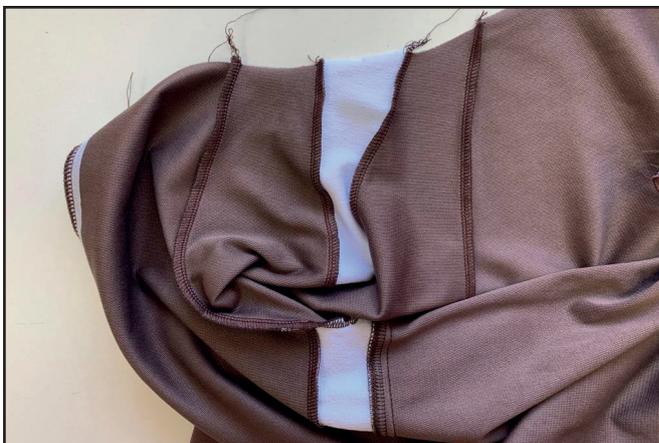

49



Если Вы шьете комбинезон с капюшоном, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 53. Для комбинезона с воротником-стойкой приутюжьте полоску дублерина шириной 12-15 мм к коротким срезам одной детали воротника – это внешний воротник. Если ширина Вашего долевика меньше, приутюжьте его, отступив 3-5 мм от края.

50



Сложите обе детали воротника лицом внутрь и сколите по верхнему срезу. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм.

51



Настрочите прямой строчкой припуски на внутренний воротник на расстоянии 1-2 мм от предыдущей строчки.

52



Сложите воротники изнанкой внутрь и приутюжьте верхний край с перекантом 1 мм на внутренний воротник.

53




Продублируйте оба подборта.

54



Обметайте на оверлоке внешние срезы подбортов.


55

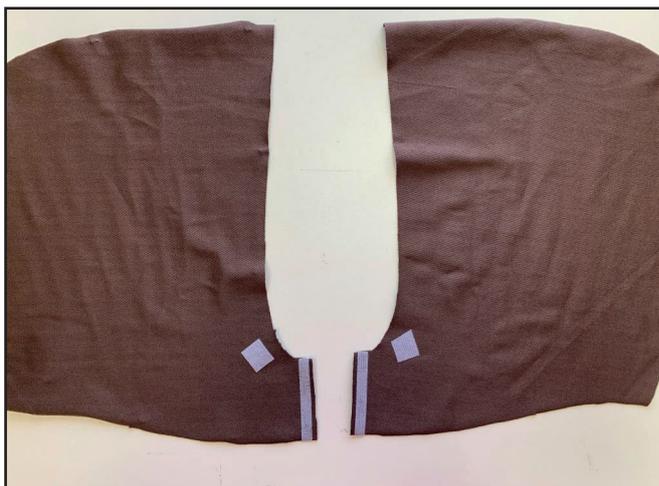


Приутюжьте полоску дублирина шириной 12-15 мм к центральным срезам деталей внешнего капюшона. Если ширина Вашего долевика меньше, приутюжьте его, отступив 3-5 мм от края. Приутюжьте кусочки дублирина (размером примерно 2*2 см) по разметке для люверсов. На капюшоне без стойки продублируйте только участки под люверсы.



56

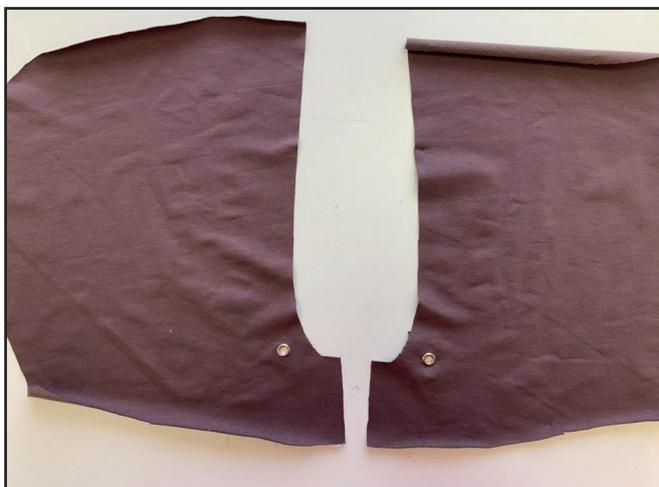

Пробейте отверстия и установите люверсы по разметке.

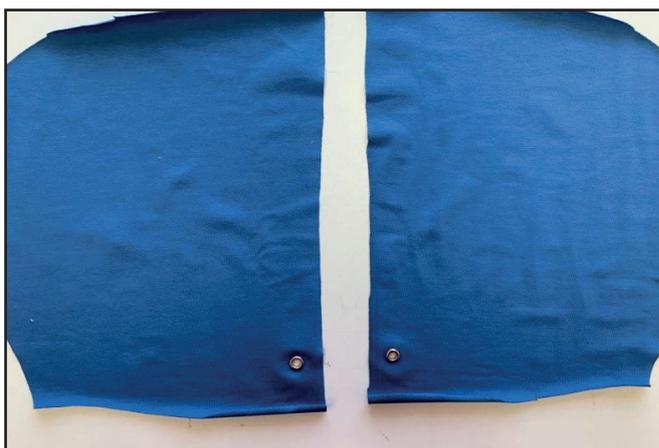

57



Сложите детали внешнего капюшона лицом к лицу и стачайте прямой строчкой средний шов, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны.

58



Сложите детали подкладки капюшона лицом к лицу и стачайте прямой строчкой средний шов, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны.

59



Сложите оба капюшона лицом к лицу и сколите булавками лицевой шов, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм.



60



Настрочите припуски на подкладку прямой строчкой на расстоянии 1-2 мм от предыдущей строчки.

61



Сложите капюшоны изнанкой внутрь и приутюжьте лицевой шов с перекантом 1 мм на подкладку.



62



Если Вы шьете комбинезон с капюшоном без стойки, пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 73.


Для комбинезона с капюшоном со стойкой (с воротником) сложите подборта с нижним срезом подкладки капюшона (внутреннего воротника) лицом к лицу и сколите. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Заутюжьте припуски на капюшон.

63



Сложите внешний капюшон (воротник) с горловиной комбинезона лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Заутюжьте припуски на капюшон (воротник).

64

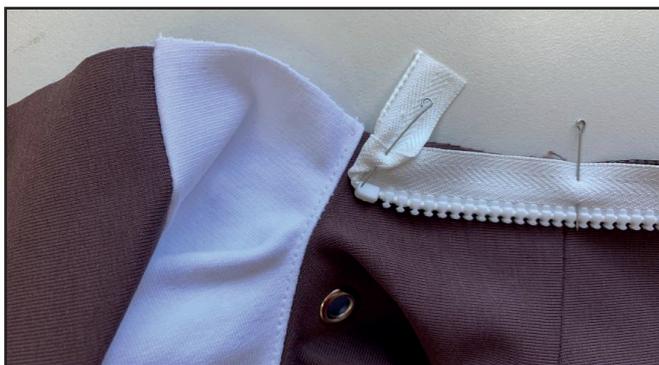

Сколите одну тесьму молнии лицом к лицу с центральным срезом правой детали переда от лицевого шва капюшона (верхнего края воротника) до метки молнии. Верхний конец молнии отверните на изнанку. Сложите центральные срезы обоих капюшонов (воротников) лицом к лицу и сколите так, чтобы молния осталась между ними. Припуски нижнего края подкладки капюшона (внутреннего воротника) отверните на изнанку.

65



Втачайте молнию прямой строчкой близко к зубцам.

66



Застегните молнию и перенесите на вторую ее тесьму необходимые метки: шов втачивания капюшона (воротника), верхний край кармана, верхний и нижний края кулиски, а также нижний конец строчки.

67



Сколите и стачайте прямой строчкой вторую тесьму молнии с левой деталью переда, совмещая метки.

68



Вденьте шнурок в люверсы на капюшоне, подвиньте его как можно ближе к лицевому шву и сколите капюшоны между собой. Стачайте прямой строчкой на расстоянии 2,5-3 см от лицевого шва.

69



Сложите оба капюшона (воротника) лицом к лицу и сколите их нижние срезы. Стачайте прямой строчкой насколько это возможно, ширина шва 7 мм.

70



Выверните капюшон (воротник).

71



Отверните на изнанку припуски (7 мм) нижнего среза капюшона (воротника) и сколите с комбинезоном, закрывая строчку втачивания внешнего капюшона (воротника). Пришейте подкладку ручными стежками.




72



Отстрочите комбинезон вдоль молнии.

73

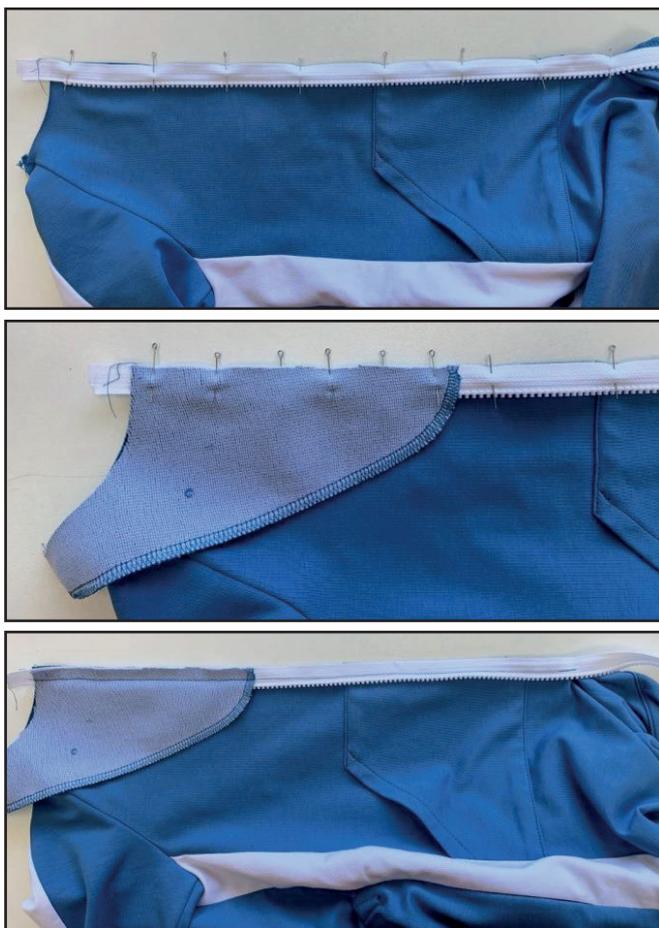


Если Вы шьете комбинезон с капюшоном со стойкой (воротником), пропустите этот и последующие шаги и переходите сразу к пункту 84. Для комбинезона с капюшоном без стойки сколите одну тесьму молнии лицом к лицу с центральным срезом правой детали переда от горловины до метки молнии. Сложите центральные срезы подборта и переда так, чтобы молния осталась между ними. Втачайте молнию прямой строчкой близко к зубцам.

74



Застегните молнию и перенесите на вторую ее тесьму необходимые метки: верхний край кармана, верхний и нижний края кулиски, а также нижний конец строчки.

75

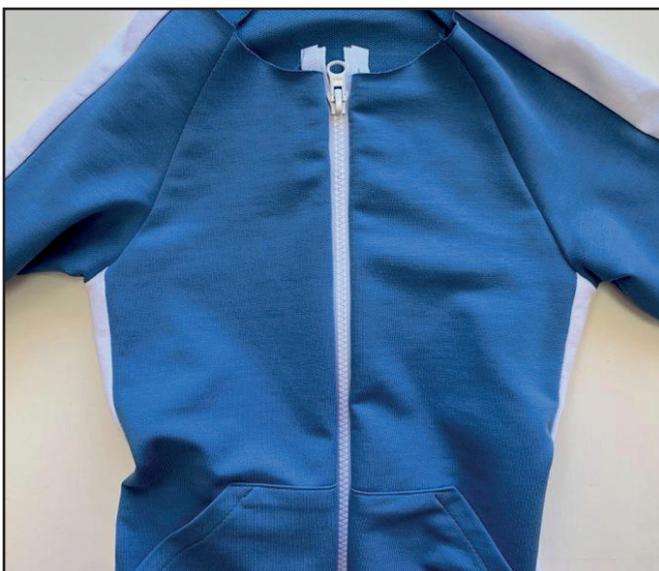

Сколите и стачайте прямой строчкой вторую тесьму молнии с левой деталью переда, совмещая метки.

76




Отстрочите комбинезон вдоль молнии.

77



Сколите подборта с деталями переда вдоль горловины и стачайте прямой строчкой на расстоянии 4-5 мм от края. Отрежьте лишнюю молнию.

78

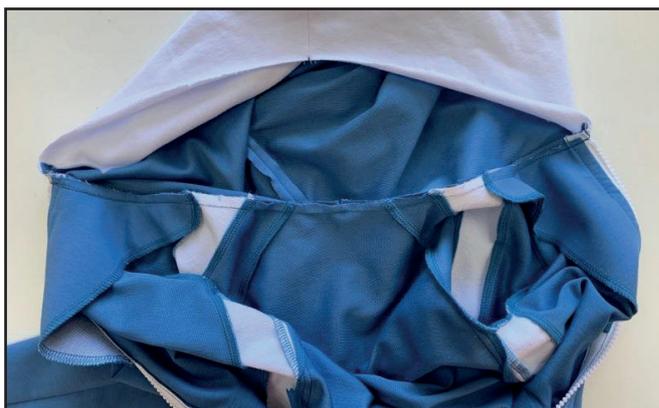

Сложите внешний капюшон с горловиной комбинезона лицом к лицу и сколите, совмещая метки. Стачайте прямой строчкой, ширина шва 7 мм. Заутюжьте припуски на капюшон.



79





Сложите оба капюшона лицом к лицу и сколите их нижние срезы. Стачайте прямой строчкой насколько это возможно, ширина шва 7 мм.

80



Выверните капюшон.

81

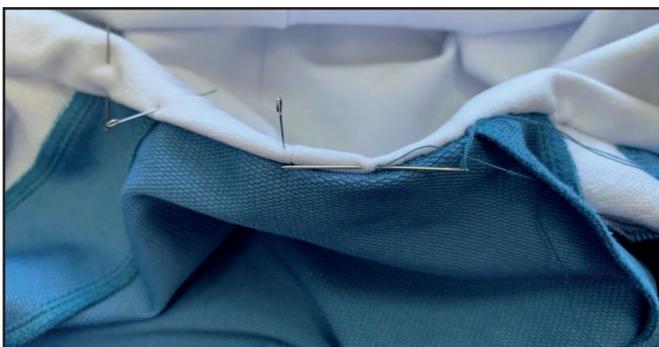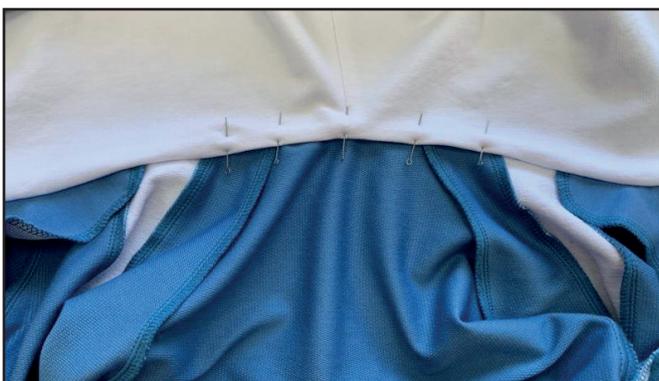

Отверните на изнанку припуски (7 мм) нижнего среза капюшона и сколите с комбинезоном, закрывая строчку втачивания внешнего капюшона. Пришейте подкладку ручными стежками.

82



Стачайте капюшоны между собой прямой строчкой на расстоянии 2,5 см от лицевого шва.

83



Вденьте шнурок в полученную кулиску.

84



Вденьте концы шнурка на кулиске в ограничители. По желанию так же можно поступить со шнурком на капюшоне.

85




Концы шнурков обработайте так, как Вам нравится. Например, завяжите узелки.

86



Если Ваша молния намного длиннее, чем нужно, отрежьте ее нижний конец, оставив 2-3 см.

87

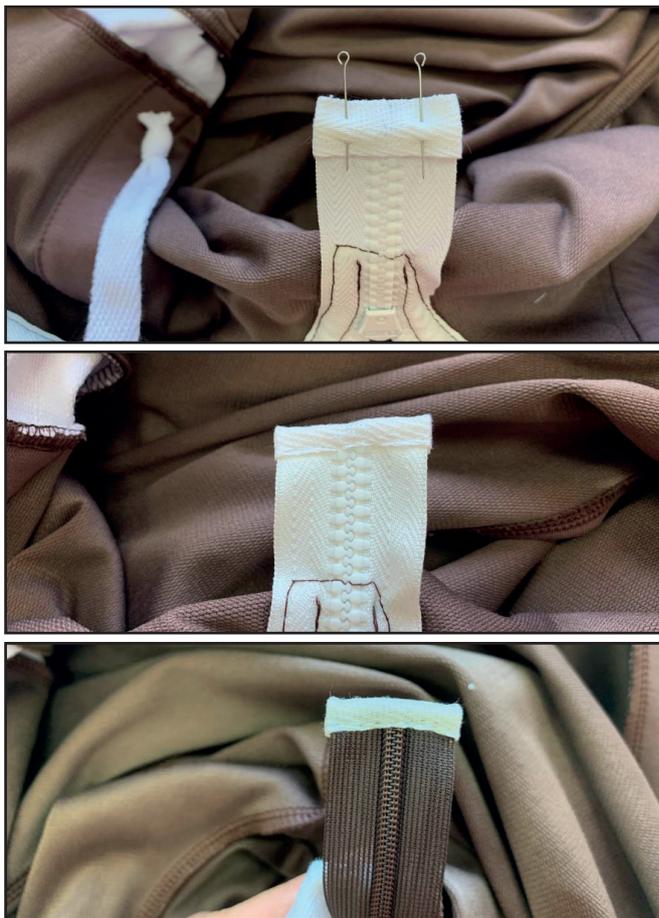

Обработайте концы всех молний киперной, репсовой или любой другой лентой. Для этого сложите ленту длинной стороной с изнанкой молнии, оберните молнию ее короткими концами и сколите. Отверните вторую длинную сторону ленты на лицевую сторону молнии и стачайте прямой строчкой близко к краю ленты.

88



Сложите каждую манжету пополам лицом внутрь и стачайте прямой строчкой короткие срезы, ширина шва 7 мм. Разутюжьте припуски в разные стороны.

89



Сложите манжеты пополам вдоль длинной стороны изнанкой внутрь и вложите в таком виде в рукава и брючины. Сколите булавками, растягивая манжеты. Стачайте на оверлоке по кругу. Концы строчки распустите, завяжите на два узелка и спрячьте в строчку. Заутюжьте припуски на рукава и брючины.

90



Удалите наметку и отутюжьте изделие. Комбинезон готов!



ELINA RATUKOVA

ПРО ШИТЬЕ

**СПАСИБО ВАМ,
ЧТО ШЬЁТЕ СО МНОЙ И МОЕЙ КОМАНДОЙ!
ДЕЛИТЕСЬ ВАШИМИ РАБОТАМИ В
ИНСТАГРАММ И ГРУППЕ ВК**

ДО СКОРЫХ ВСТРЕЧ!