

ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Куртка Quilt

#куртка_quilt



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная стежка,
- подкладочная ткань,
- 9 кнопок Alfa диаметром 15 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Для пошива куртки можно воспользоваться как готовой курточной стежкой, так и простегать курточную ткань с утеплителем самостоятельно. В данном примере показывается способ пошива из готовой курточной стежки с рисунком «ромбы». Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Стеганую ткань лучше всего кроить в один слой, чтобы линии стежки были абсолютно

симметричны на зеркальных деталях. Кроим сначала одну деталь, затем располагаем ее на ткани лицом к лицу, совмещая линии стежки, и затем кроим вторую. Располагаем деталь спинки таким образом, чтобы центр спинки проходил через вершины ромбов. Линия центра переда (линия, на которой располагается разметка кнопок), также должна проходить через вершины ромбов. К боковому срезу переда прикладываем боковой срез спинки и размещаем деталь переда по высоте таким образом, чтобы вершины ромбов были на одном уровне. Рисунок стежки на кармане тоже должен совпадать с соответствующим рисунком на детали переда (более подробно описывается далее). Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

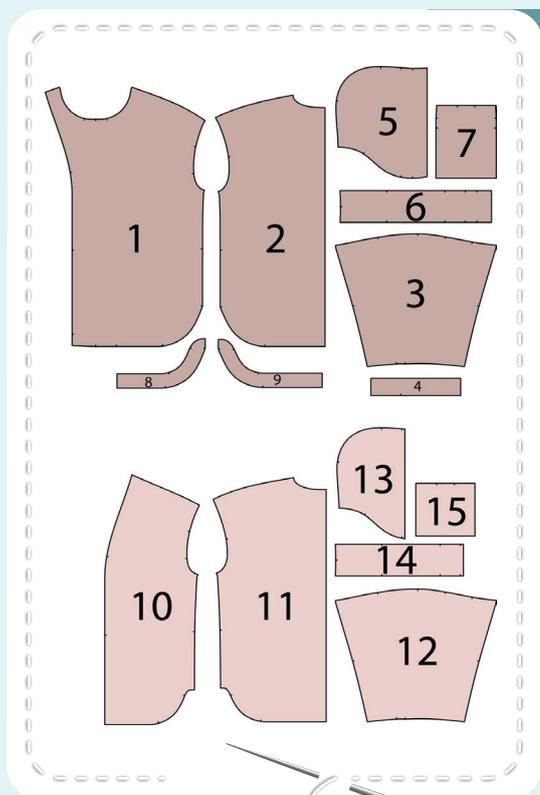

ДЕТАЛИ КУРТКИ:

1. перед – 2 детали из курточной стежки
2. спинка – 1 деталь со сгибом из курточной стежки
3. рукав – 2 детали из курточной стежки
4. манжета – 2 детали со сгибом из курточной стежки
5. боковая часть капюшона – 2 детали из курточной стежки
6. центральная часть капюшона – 1 деталь из курточной стежки
7. карман – 2 детали из курточной стежки
8. обтачка низа переда – 2 детали из курточной стежки
9. обтачка низа спинки – 2 детали из курточной стежки
10. подкладка переда – 2 детали из подкладочной ткани
11. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
12. подкладка рукава – 2 детали из подкладочной ткани
13. боковая часть подкладки капюшона – 2 детали из подкладочной ткани
14. центральная часть подкладки капюшона – 1 деталь из подкладочной ткани
15. подкладка кармана – 2 детали из подкладочной ткани

ПРИМЕЧАНИЕ: если подкладочная ткань сыпучая, то ее можно раскроить с помощью ножниц «зигзаг».

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



**3-ниточная
оверлочная строчка**



**4-ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив куртки:




1



При раскрое деталей переда вырезаем карман на бумажной выкройке. Точно размещаем выкройку на детали переда. Переносим ручкой на выкройку продолжение рисунка стежки переда.

2

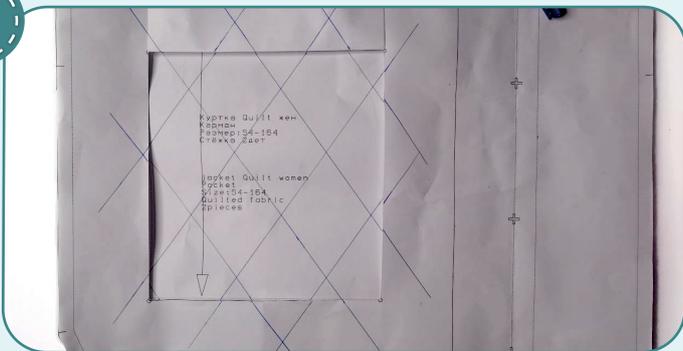

Подкладываем под выкройку переда выкройку кармана. Обратите внимание, что выкройка кармана чуть-чуть больше вырезанного окошка, поэтому располагаем её таким образом, чтобы линии шва находились на одинаковом расстоянии. Соединяем линии стежки на переда с помощью ручки и линейки. Потом продлеваем эти линии до самых краев выкройки кармана.

3



Размещаем выкройку кармана на стежке, совмещая рисунок. Второй карман кроим зеркально первому.

4



2,5-3

Простегиваем прямой строчкой по периметру все детали на расстоянии 3-4 мм от края.

5





5



2,5-3

Скальваем карман и подкладку кармана лицом к лицу вдоль верхнего среза. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Оставляем отверстие для выворачивания от метки до метки. Припуски швов заутюживаем на подкладку.

ПРИМЕЧАНИЕ: все операции ВТО необходимо проводить через проутюжильник (отрез хлопчатобумажной ткани). Температурный режим подбираем предварительно на образцах. На деталях с утеплителем утюг сильно не прижимаем, чтобы утеплитель не потерял объем.

6



2,5-3

Сгибаем карман по линии сгиба верхнего отворота лицевой стороной внутрь. Совмещаем нижний и боковые срезы кармана и его подкладки. Подкладка кармана должна быть немного натянута. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ: если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

7



Припуски на углах срезаем близко к строчке.





8



Выворачиваем карман на лицевую сторону, расправляем уголки и утюжим с изнаночной стороны, образуя перекант на сторону подкладки.

9



Потайными стежками зашиваем отверстие, через которое выворачивали карман. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 5-9).

10



Размечаем местоположение кармана с лицевой стороны переда.

11



Фиксируем карман на передке иголками или приметываем вручную, совмещая рисунок стежки. Настрочиваем карман прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Таким же образом настрочиваем второй карман.

12



Скальваем спинку и детали переда вдоль плечевых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

13



Прикалываем булавками рукав к пройме куртки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Припуски плечевого шва раскладываем в разные стороны. Скальваем вдоль оката булавками

или сметываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Также втачиваем второй рукав.

14



Скальваем булавками вдоль боковых срезов спинку с передом и рукав лицевыми сторонами друг к другу. Швы втачивания рукава совмещаем, их припуски раскладываем в разные стороны. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Внизу строчка должна заканчиваться

на уровне нижних меток. Надсекаем припуски под мышкой, не задевая строчки. Аналогично стачиваем второй боковой шов.

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и цельнокроеный подборт.

15



Скальваем булавками центральную часть капюшона с боковой лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом притачиваем вторую боковую часть капюшона.



16



Аналогично собираем подкладку капюшона (п. 15). Припуски швов заутюживаем на центральную часть капюшона.

17



Вкладываем подкладку капюшона в капюшон лицевыми сторонами друг к другу и скалываем булавками вдоль лицевого среза. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва заутюживаем на подкладку капюшона.

18



Подворачиваем край капюшона внутрь по разметке, перенесенной с выкройки, и закалываем. От сгиба до подкладки капюшона должно быть равное расстояние 40 мм. С изнаночной стороны прокладываем строчку на расстоянии 40 мм от сгиба. Игла должна попадать точно в шов притачивания подкладки. Утюжим.





19



Скальваем булавками капюшон и подкладку вдоль нижнего края. Край подкладки на 4-5 мм должен выглядывать из-под капюшона. Фиксируем подкладку прямой строчкой на расстоянии 3-4 мм от края. Оснаравливаем (срезаем излишки) подкладку капюшона.

20



Вкальваем капюшон в горловину куртки лицом к лицу, совмещая метки. Края капюшона должны совпадать с метками перегиба цельнокроенного подборта. Втачиваем капюшон прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

21



Складываем манжету пополам лицевой стороной внутрь вдоль длинных сторон. Стачиваем края вдоль коротких срезов прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

22



Срезаем припуски на углах близко к строчке. Выворачиваем манжету. Слегка приутюживаем.


23



Прикальваем манжету к лицевой стороне по низу рукава. Боковые стороны манжеты должны совпадать с метками рукава, метка на манжете – с боковым швом рукава. Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



24

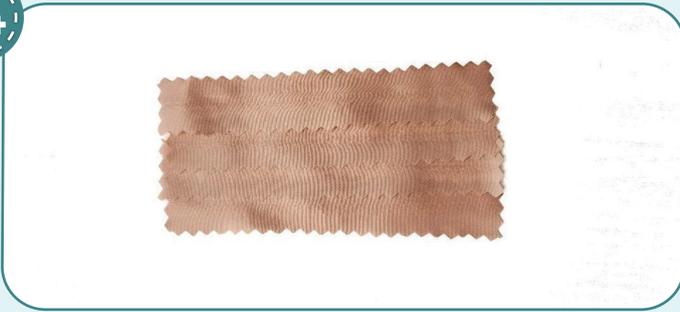

Выкраиваем 4 долевики из подкладочной ткани длиной около 80 мм и шириной около 15 мм.

25



Притачиваем долевики прямыми строчками к припускам пройм в области подмышки и плечевого шва.

26



Выкраиваем полосу из подкладочной ткани без утеплителя шириной 40 мм и длиной 110 мм для изготовления петельки.

27



Дважды подгибаем края полосы и внутри заутюживаем или сметываем её.

28



Стачиваем полосу прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

29



Прикалываем петельку по центру подкладки капюшона. Притачиваем петельку на расстоянии 7 мм от края.

30



2,5-3

Складываем лицевыми сторонами подкладку и обтачку низа спинки лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Сметываем детали. Чтобы проще было сметать, на закруглении подкладки делаем надсечки около 5 мм. Стачиваем детали на расстоянии 10 мм от края.

31



Продлеваем надсечки припусков подкладки, не доходя 1 мм до строчки. Припуски швов заутюживаем на подкладку.

32



2,5-3

Таким же образом притачиваем обтачки низа переда к подкладке переда (п. 30-31).

33



2,5-3

заутюживаем на подкладку. На 10 мм выше обтачки припуск подкладки надсекаем, для того чтобы припуски в области обтачки разутюжить.

34



Скальваем подкладку спинки и переда вдоль плечевых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на спинку.

35



Прикалываем булавками подкладку рукава к пройме подкладки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Скальваем вдоль оката булавками или сметываем.

Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

36



Припуски шва втачивания рукава надсекаем каждые 20-30 мм, не доходя 1 мм до строчки. Припуски заутюживаем на перед и спинку. Аналогично втачиваем второй рукав (п. 35-36).

37



Скальваем булавками вдоль боковых срезов подкладку спинки с подкладкой переда и рукав лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Оставляем в одном из рукавов отверстие около 120 мм

для выворачивания. Внизу строчка должна заканчиваться на уровне нижних меток. Надсекаем припуски под мышкой, не задевая строчки. Припуски швов разутюживаем.

38



Скальваем булавками припуски горловины подкладки и горловины куртки, перегибая подборта по краям капюшона. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

Строчку прокладываем со стороны верхнего слоя куртки точно по шву втачивания капюшона.

39



Делаем надсечки припусков вдоль горловины каждые 15 мм, не доходя 1 мм до строчки.

40



Вкладываем подкладку рукава в рукав куртки таким образом, как она будет лежать в готовом изделии. Совмещаем шов рукава и шов подкладки рукава. Не смещая нижние срезы рукава и подкладки относительно друг друга, выворачиваем деталь рукава и деталь подкладки рукава одновременно и выводим их между верхним слоем куртки и её подкладкой (внутри изделия). Приметываем рукав к подкладке рукава по линии низа лицом друг к другу, вкладывая подкладку в рукав. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны стежки, чтобы строчка совпала со строчкой притачивания манжеты. Таким же образом обрабатываем второй рукав.



41



низ спинки стачиваем отдельными швами. Концы строчек должны точно совпадать с концами боковых швов.

Выворачиваем куртку на изнанку. Скалываем булавками низ куртки и подкладки лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Низ переда и

42



На припусках вдоль закруглений ставим V-образные надсечки каждые 10 мм, не доходя 1 мм до строчки. Углы припусков срезаем.

43



2,5-3

Притачиваем долевки прямыми строчками к припускам пройм подкладки в области подмышки и плечевого шва. Выворачиваем куртку на лицевую сторону.

44



Зашиваем отверстие для выворачивания потайным швом.

45



Переносим разметку для кнопок на правую половинку переда. Пробиваем сначала отверстия для кнопок диаметром 2 мм с помощью дырокола (или вырезаем при помощи ножниц) на правой половинке переда. Закалываем булавками правую половинку переда поверх левой, совмещая рисунок стежки, а также верхние и нижние края. Через пробитые отверстия переносим ручкой разметку для кнопок на левую

половинку. Пробиваем отверстия на левой половинке переда. Устанавливаем кнопки с помощью пресса. Затем устанавливаем кнопки на манжетах. Тот край манжеты, который располагается дальше от бокового шва рукава, должен находиться сверху.

ПРИМЕЧАНИЕ: для мальчиков кнопки устанавливаем таким образом, чтобы левая полочка в застегнутом состоянии находилась поверх правой.

Если нет кнопок подходящего цвета, можно обтянуть шляпки кнопок верхним слоем курточной стежки.



46



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток. Куртка готова!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Куртка Quilt

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

