


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Топ Масло


#топ_масло_женщины

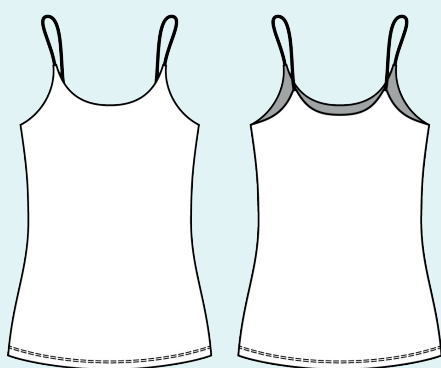

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

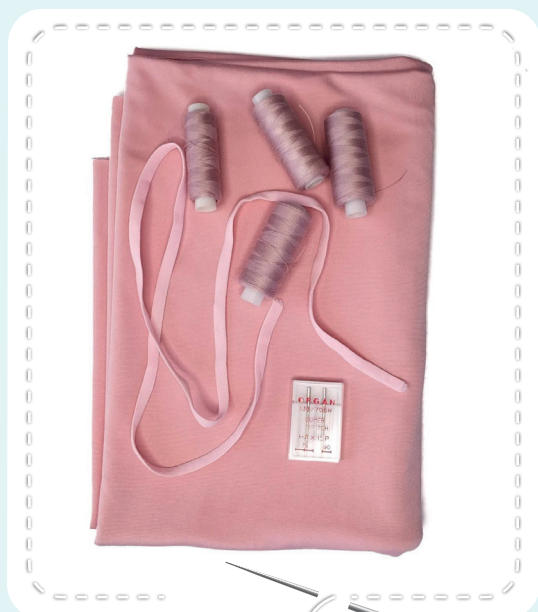

- трикотаж масло,
- резинка для бретелей шириной 7-9 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Super Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки для бретелей указана на выкройке переда. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

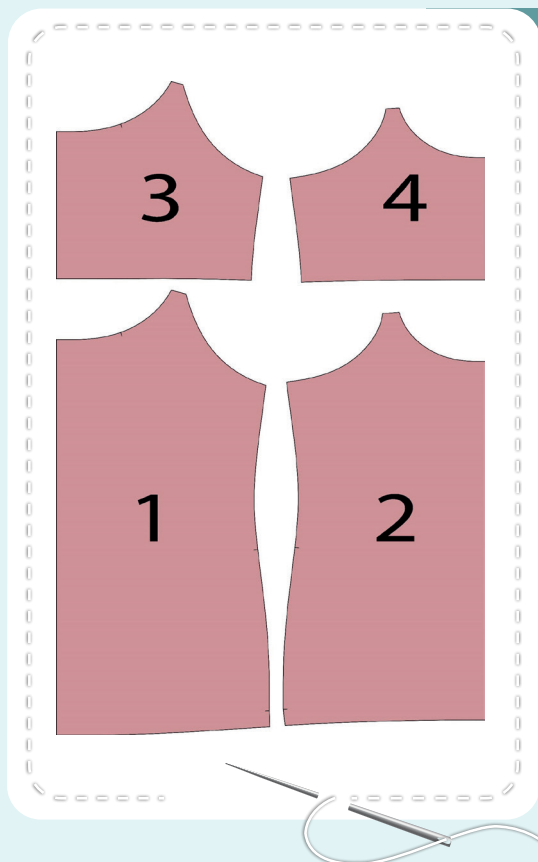

ДЕТАЛИ ТОПА:

- 1.** перед – 1 деталь со сгибом
- 2.** спинка – 1 деталь со сгибом
- 3.** обтачка переда – 1 деталь со сгибом
- 4.** обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



**3-ниточная
оверлочная строчка**



**4-ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- [как купить выкройку](#)
- [как распечатать выкройку](#)
- [как собрать выкройку](#)
- [как склеить выкройку](#)

Пошив топа



1



4

2,5-3,5

7

Скалываем перед и спинку вдоль боковых швов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на деталь переда.

2



4

2,5-3,5

7

Скалываем обтачки переда и спинки вдоль боковых швов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на обтачку переда.

3



4

2,5-3,5

7

Обмётываем низ обтачки на оверлоке. Дифференциал ставим на значение 0,5, чтобы низ обтачки не был стянут. Утюжим.

4



4

2,5-3,5

7

Вкладываем топ в обтачку лицом к лицу. Скалываем их в области пройм, совмещая боковые швы. Стачиваем проймы на оверлоке. Припуски боковых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при стачивании.

5



4


2,5-3,5

7

Скалываем обтачку и топ по вырезу переда и по вырезу спинки. Обратите внимание, что выход под бретель на спинке и полочке шире, чем на обтачках. Должны образоваться небольшие складочки. Стачиваем детали на оверлоке.




6

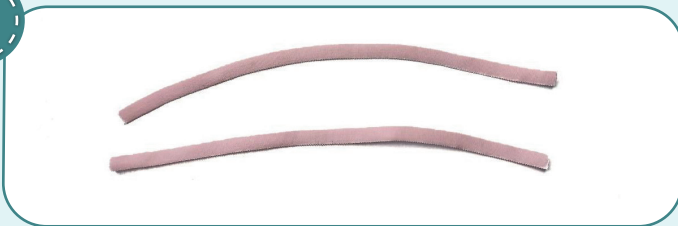


Отрезаем 2 резинки для бретелей длиной, указанной на выкройке переда.

7

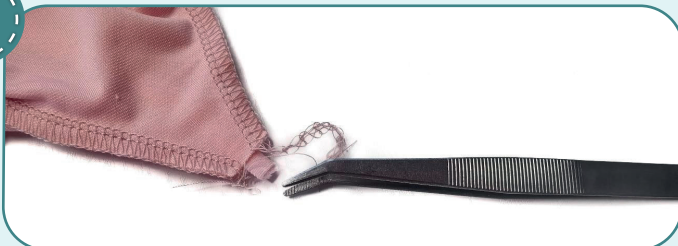


Вытягиваем концы бретелей между топом и обтачкой с помощью пинцета или бельевой булавки. Проследите, чтобы в готовом виде бретели не оказались перекрученными.


8

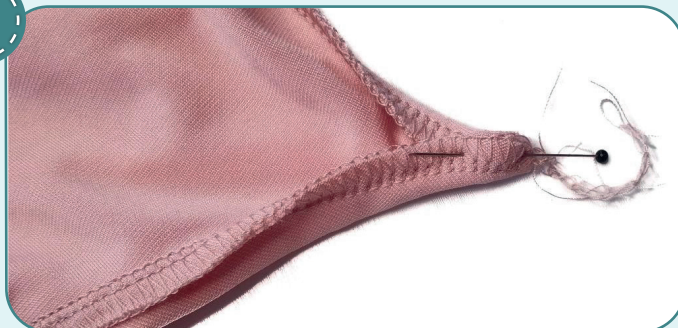


Выравниваем края бретели с краями уступов под бретель. Подворачиваем припуски швов на обтачку. Скалываем булавкой или смётываем. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

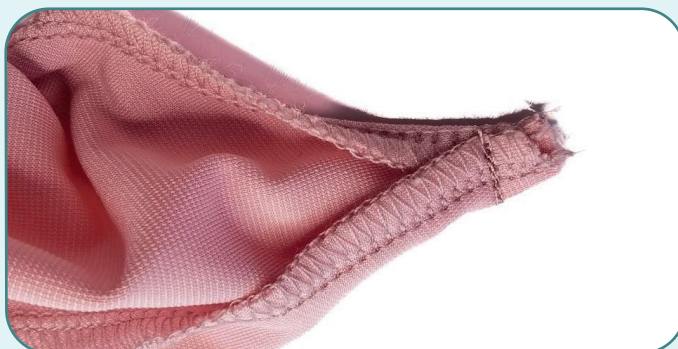


9

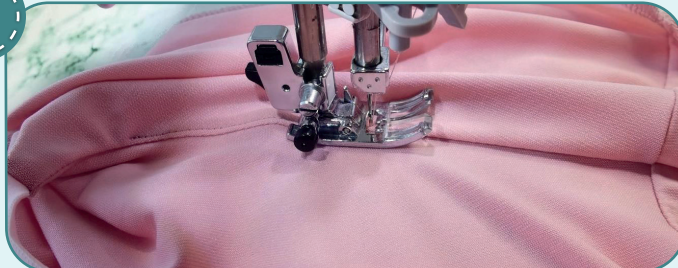

Настрачиваем припуски пройм, вырезов переда и спинки на обтачку на расстоянии 1 мм от шва. Концы строчек должны быть как можно ближе к бретелям. Выворачиваем и утюжим, образуя перекант на сторону обтачки.

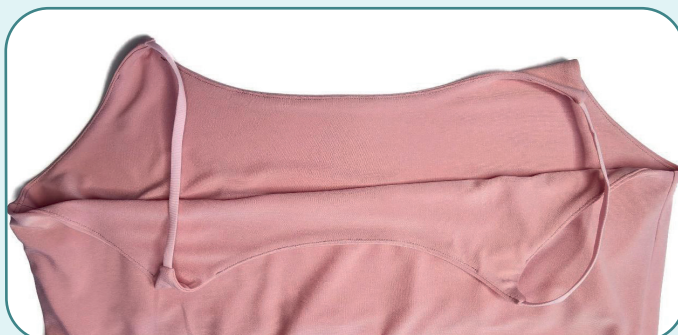


10

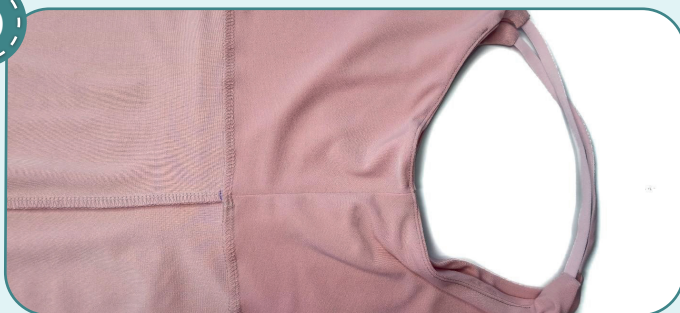

Отмечаем на боковых швах край обтачки.

11

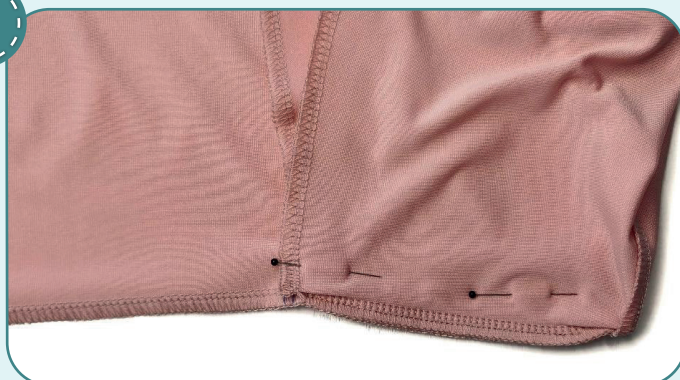

2,5-3

Выворачиваем обтачку на изнаночную сторону. Загибаем обе обтачки на перед по шву притачивания. Совмещаем боковые срезы. Пришиваем обтачку к боковому шву вдоль оверлочной строчки, не доходя 25 мм до сгиба. Так же притачиваем другую сторону обтачки к боковому шву.

12



2,5-3



5,6

Подгибаем низ топа на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем низ на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

13



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз все утюжим. Топ готов!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Топ Масло

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA