


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ


Инструкция  
по пошиву

# Топ Масло

#топ\_масло\_женщины

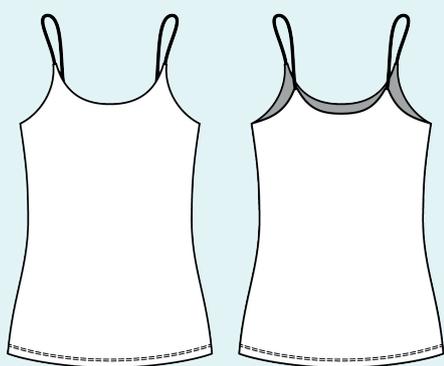

Уровень сложности

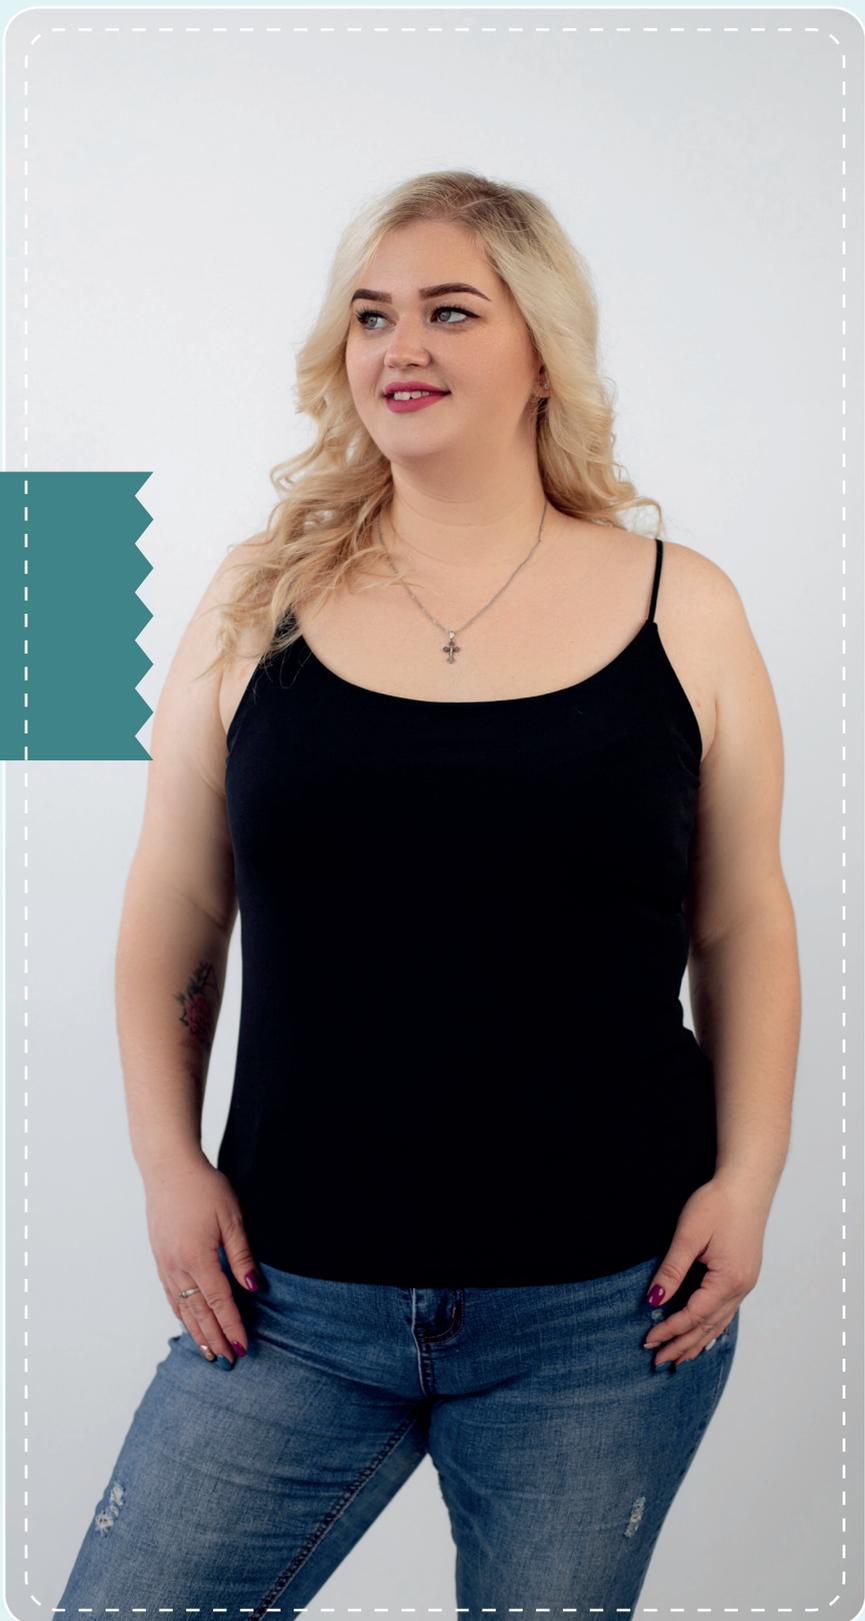

## Для пошива нам понадобятся:




- трикотаж масло,
- резинка для бретелей шириной 7-9 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Super Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки для бретелей указана на выкройке переда. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас  
должны получиться

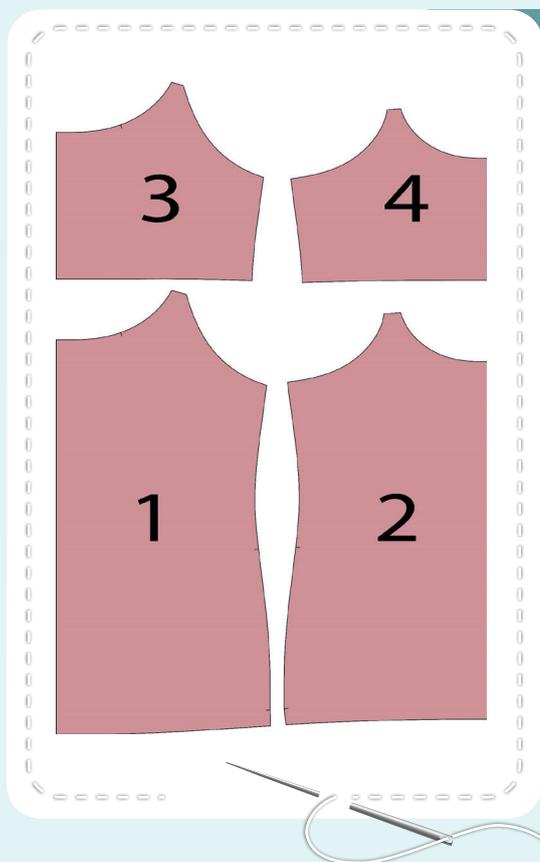

**ДЕТАЛИ ТОПА:**

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. обтачка переда – 1 деталь со сгибом
4. обтачка спинки – 1 деталь со сгибом

Теперь можно  
приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трехступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



**закрепка**  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



**3-ниточная  
оверлочная строчка**



**4-ниточная  
оверлочная строчка**

## ПРИМЕЧАНИЕ

**А**

### **4-ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**Б**

### **3-ниточная оверлочная строчка**

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

**В**

### **плоский шов**

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив топа



1



4



2,5-3,5



7

Скальваем перед и спинку вдоль боковых швов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на деталь переда.

2



4



2,5-3,5



7

Скальваем обтачки переда и спинки вдоль боковых швов лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на обтачку переда.

3



4



2,5-3,5



7

Обмётываем низ обтачки на оверлоке. Дифференциал ставим на значение 1,5, чтобы низ обтачки не был стянут. Утюжим.

4



4



2,5-3,5



7

Вкладываем топ в обтачку лицом к лицу. Скальваем их в области пройм, совмещая боковые швы. Стачиваем проймы на оверлоке. Припуски боковых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при стачивании.

5



4



2,5-3,5




7

Скальваем обтачку и топ по вырезу переда и по вырезу спинки. Обратите внимание, что выход под бретель на спинке и полочке шире, чем на обтачках. Должны образоваться небольшие складочки. Стачиваем детали на оверлоке.



6

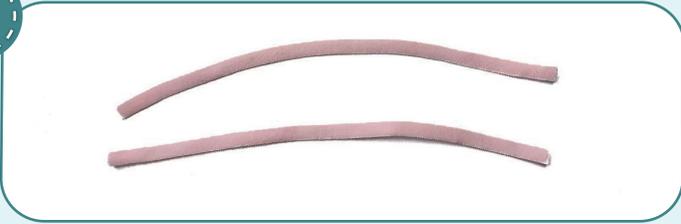

Отрезаем 2 резинки для бретелей длиной, указанной на выкройке переда.

7



Вытягиваем концы бретелей между топом и обтачкой с помощью пинцета или бельевой булавки. Проследите, чтобы в готовом виде бретели не оказались перекрученными.

8



Выравниваем края бретели с краями уступов под бретель. Подворачиваем припуски швов на обтачку. Скалываем булавкой или смётываем. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



9



Настрочиваем припуски пройм, вырезом переда и спинки на обтачку на расстоянии 1 мм от шва. Концы строчек должны быть как можно ближе к бретелям. Выворачиваем и утюжим, образуя перекант на сторону обтачки.





10




Отмечаем на боковых швах край обтачки.

11



Выворачиваем обтачку на изнаночную сторону. Загибаем обе обтачки на перед по шву притачивания. Совмещаем боковые срезы. Пришиваем обтачку к боковому шву вдоль оверлочной строчки, не доходя 25 мм до сгиба. Так же притачиваем другую сторону обтачки к боковому шву.

12

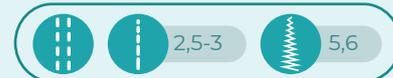

Подгибаем низ топа на изнаночную сторону на 20 мм и утюжим его. Можно заметать край изделия. Подшиваем низ на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

13



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз все утюжим. Топ готов!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

## Топ Масло

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

