


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Шорты Everyday

#патыкова_everyday

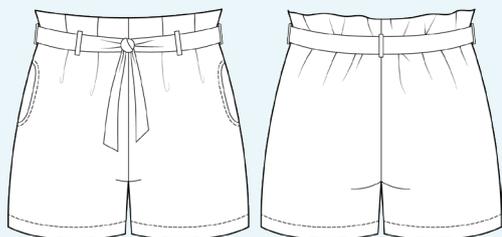

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- лён (в данном случае использована джинса),
- дублерин,
- резинка шириной 30 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

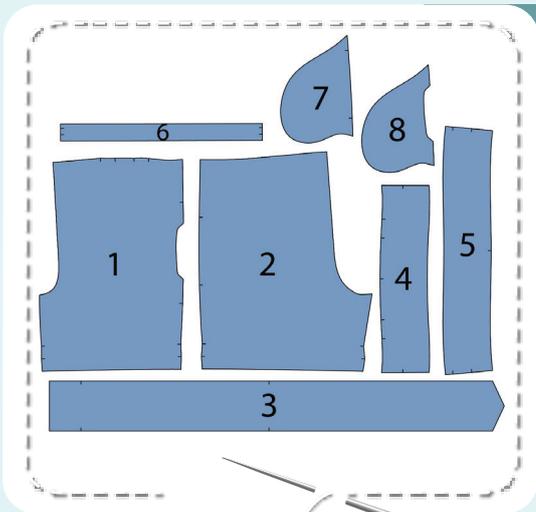

ДЕТАЛИ ШОРТ:

1. передняя часть шорт - 2 детали
2. задняя часть шорт - 2 детали
3. пояс - 2 детали
4. обтачка верха передней половины - 1 деталь
5. обтачка верха задней половины - 1 деталь
6. шлёвки - 1 деталь
7. отрезной бочок - 2 детали
8. подкладка кармана - 2 детали

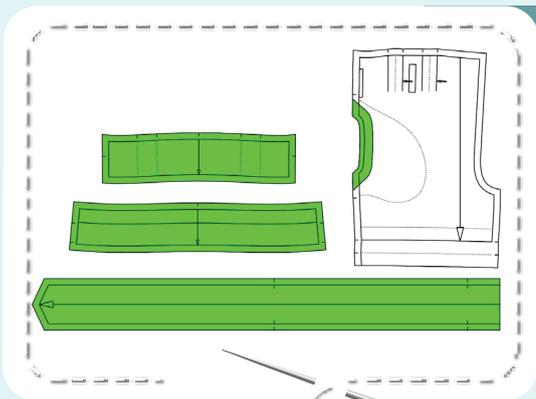


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
 - обтачка верха передней половины
 - обтачка верха задней половины
 - пояс
 - вход в карман на передних частях шорт

ПРИМЕЧАНИЕ

Так как в этих шортах нет застёжки, при выборе размера важно обратить особое внимание на обхват бёдер (далее - Об). Если у ребёнка Об будет превышать стандартный на 1 см (или больше), может получиться, что изделие будет невозможно надеть. Для удачной посадки следует выбрать размер, соответствующий Об или следующий по возрастанию, если Об находится в промежутке между двумя размерами.

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



**3-ниточная
оверлочная строчка**



**4-ниточная
оверлочная строчка**

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив шорт



1



На передних частях шорт проклеиваем место входа в карман. Для этого выкраиваем из дублирина две детали клеевой для входа в карман (она есть на листе выкроек). Проклеиваем дублирином пояс, обтачки верха передней и задней половинок. Лучше всего кроить детали грубым краем, т.е. увеличить припуски примерно на 10-15 мм. Потому что после дублирования деталь может

дать существенную усадку. После проклеивания дублирином, выкраиваем эти детали точно по выкройкам и наносим метки. Если же ткань выбрана плотная, то детали из дублирина кроим с припусками 2-3 мм, чтобы не добавлять толщину швам. Можно кроить ножницами зигзаг.

ПРИМЕЧАНИЕ: перед дублированием деталей необходимо попробовать проклеить кусочки тканей. После дублирования на образцах не должно быть пузырей, дублирин должен быть хорошо приклеен, образцы при этом сохраняют пластичность. Если образец не удовлетворяет этим требованиям, то лучше выбрать другой дублирин.

2



Прикалываем булавками подкладку кармана к передней части шорт вдоль входа в карман лицом к лицу. Притачиваем подкладку кармана прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

3



Надсекаем припуски каждые 7-10 мм, не доходя 1 мм до строчки. Если ткань плотная, припуск передней половинки срезаем до 3-4 мм.

4



Выворачиваем карман и утюжим, образуя перекант на подкладку кармана. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 7 мм от края. Снова утюжим вход в карман.

5



5



Прикалываем булавками бочок к подкладке кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


6



Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Утюжим карман.



7

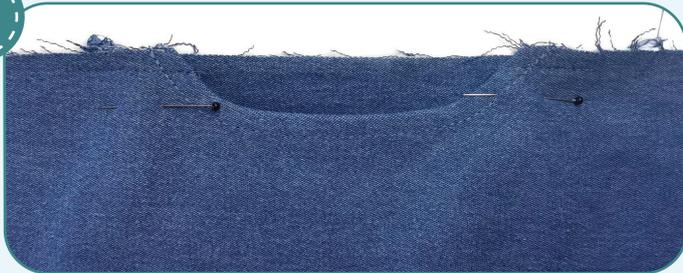

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-7).

8




Переносим с выкройки разметку складок на передние части шорт. Закладываем складки на изнаночную сторону, совмещая линии. Скалываем или смётываем их. С изнаночной стороны застрачиваем складки строго по разметке.

9



Заутюживаем односторонние складки, направленные в сторону боковых швов с лицевой стороны. Отстрачиваем складки по лицу на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим.

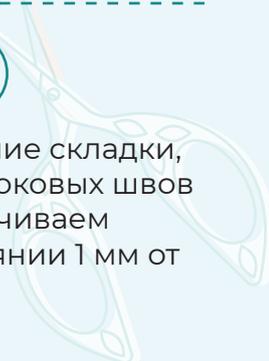



10



Скальваем переднюю и заднюю части вдоль боковых и шаговых швов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

11



Обмётываем боковые и шаговые швы шорт на оверлоке. Припуски шагового шва заутюживаем к переду, а припуски бокового шва – к спинке.

12



Вкладываем левую половинку шорт в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скальваем булавками центральный шов, совмещая метки и шаговые швы. Стачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


13



Обмётываем припуски центрального шва на оверлоке. Припуски заутюживаем на правую половинку.



14

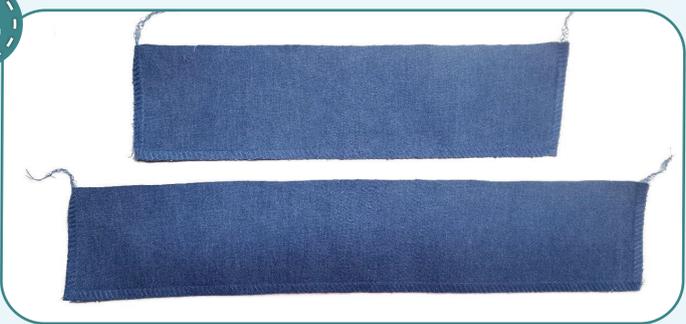

Обмётываем на оверлоке боковые и нижние срезы обтачек верха передней и задней половинок. Утюжим.

15



Скалываем обтачки верха передней и задней половинок вдоль боковых швов. Стачиваем детали прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем.

16



Скалываем обтачку верха и шорты вдоль верхних срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

17



Срезаем припуски обтачки верха до 3-4 мм. Если ткань плотная, срезаем уголки припусков и складок шорт для уменьшения толщины.

18



Заутюживаем припуски на обтачку верха. Прокладываем отстрочку по обтачке на расстоянии 1 мм от шва.





19



Заутюживаем обтачку на изнаночную сторону шорт, образуя перекант.

20



Прикалываем или примётываем обтачку верха задней половинки вдоль нижнего среза, чтобы она не сместилась при притачивании. На расстоянии 20 мм от верха шорт прокладываем прямую строчку по задней половинке от одного бокового шва до другого.

21



Прокладываем ещё одну строчку по спинке (параллельно предыдущей) на расстоянии 55 мм от верхнего среза, от одного бокового шва до другого. Таким образом мы создаем кулиску для резинки. Утюжим.

22



Со стороны одного из боковых швов вдеваем резинку и фиксируем её конец булавками. Фиксируем резинку строчкой, прокладывая её поперек пояса в боковой шов. Натягиваем резинку до второго бокового шва и также фиксируем булавками. Прокладываем строчку, фиксирующую резинку, во второй боковой шов.



ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину припуска по низу. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.

23



2,5-3

Равномерно натягивая резинку, прокладываем прямые строчки на расстоянии 32 мм и 43 мм от верхнего края шорт. Строчки прокладываем от одного бокового шва до другого.




24



Подшиваем вручную нижний край обтачки верха передней половинки к центральному шву.

25

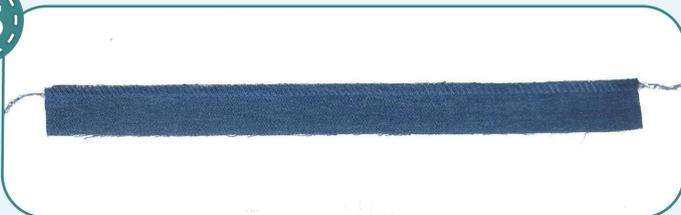

Обмётываем один из длинных срезов детали шлёвок на оверлоке. Утюжим.

26



Заутюживаем длинный необработанный край на изнаночную сторону на 10 мм. Затем заутюживаем обработанный край на 7 мм.

27



2,5-3

Отстрачиваем деталь шлёвок, прокладывая строчку по центру детали. Убеждаемся, что обработанный край с изнаночной стороны попал в шов. Утюжим.

28



Разрезаем деталь на 5 равных частей.

29



Переносим разметку местоположения шлёвок на шорты: по центру спинки, на боковые швы, посередине между складками.

30



2,5-3

Подворачиваем необработанные концы шлёвок на 10 мм на изнаночную сторону. Настрочиваем их на шорты прямыми строчками на расстоянии 1 мм сверху и снизу. Строчки прокладываем вперед-назад 3-5 раз.



31



Делаем надсечки припусков боковых и шаговых швов на расстоянии 10 и 30 мм от нижнего края шорт, не доходя 1 мм до строчки. Припуски заутюживаем в разные стороны для уменьшения толщины при подгибке.

32




Заетюживаем низ шорт на изнаночную сторону сначала на 10 мм, а затем еще на 20 мм. Закалываем подгибку булавками или примётываем вручную.

33



Отстрачиваем подгибку на расстоянии 20 мм от края. Утюжим.

34

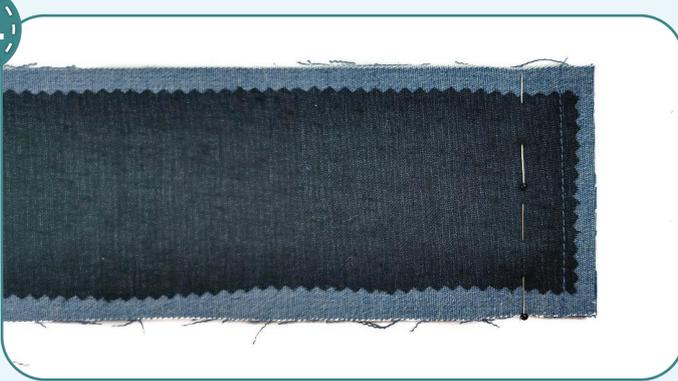


Детали пояса складываем лицом к лицу и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем.

35



Сгибаем пояс пополам лицевой стороной внутрь. Стачиваем по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, оставив отверстие длиной около 50 мм.

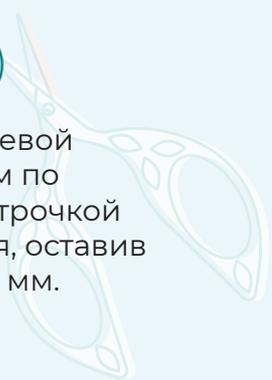



36



Срезаем уголки припусков. Если ткань плотная, один припуск срезаем до 3-4 мм. Пояс выворачиваем и утюжим.

37



Зашиваем отверстие в поясе вручную потайным швом. Утюжим пояс.

38



Отстрачиваем пояс по всему периметру на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

39



Вдеваем пояс в шлёвки, убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Шорты Everyday

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

