


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Шорты Gang

#патыкова_gang

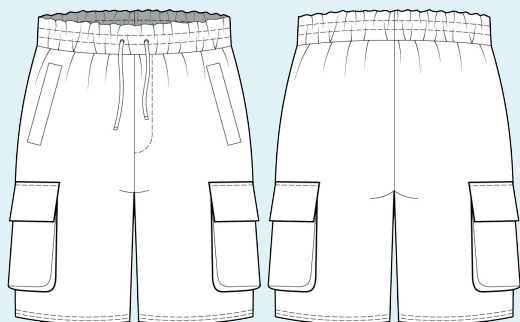

Уровень сложности



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA

Для пошива нам понадобятся:



- футер трёхнитка петля,
- дублерин для трикотажа,
- резинка шириной 40 мм,
- люверсы диаметром 8 мм – 2 шт.,
- шнурок длиной 120-150 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

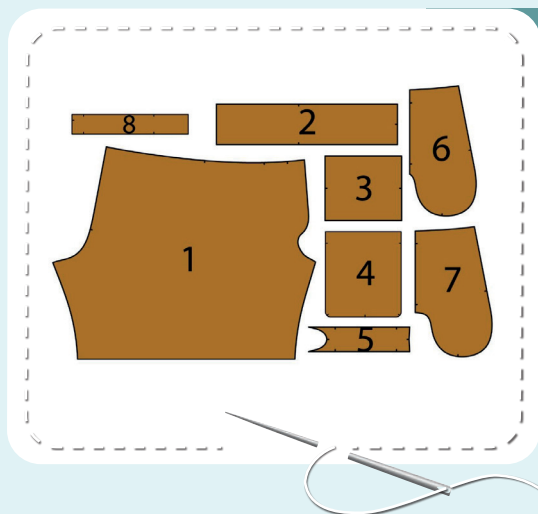

ДЕТАЛИ ШОРТ:

1. основная часть – 2 детали
2. пояс – 1 деталь со сгибом
3. клапан – 2 детали
4. карман накладной – 2 детали
5. листочка бокового кармана – 2 детали
6. мешковина кармана малая – 2 детали
7. мешковина кармана большая – 2 детали
8. бочок кармана накладного – 2 детали со сгибом

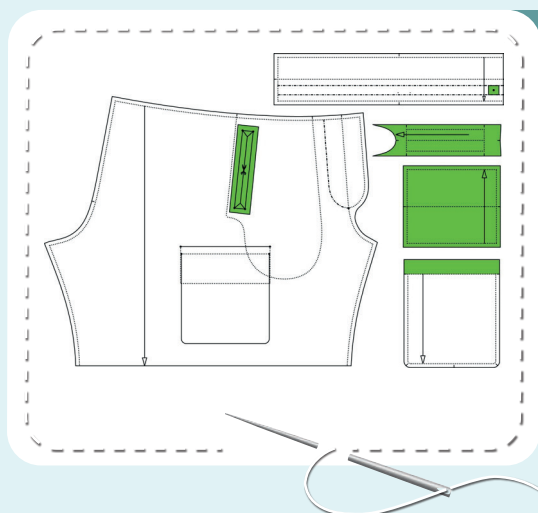


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
- вход в боковой карман на основных частях шорт
- область установки люверсов на поясе
- листочки боковых карманов
- клапаны
- верхние припуски накладных карманов

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив шорт



1

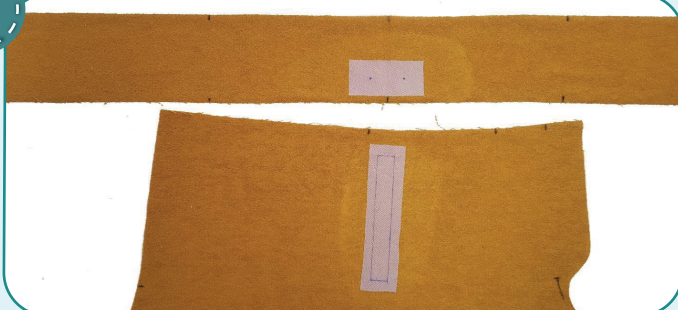

Проклеиваем дублирином листочки боковых карманов и клапаны. Дублируем верхние припуски накладных карманов, область установки люверсов на поясе и входы в боковые карманы на основных частях.



2



4



2,5-3,5



7

Прикалываем бочок накладного кармана к накладному карману лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке.

3



4



2,5-3,5



7

Припуски заутюживаем на карман, верхние 30 мм припуска заутюживаем на бочок, чтобы избежать излишней толщины. Обмётываем внешний длинный срез бочка накладного кармана на оверлоке. Утюжим.



4



Подгибаем верх накладного кармана на изнаночную сторону на 30 мм и заутюживаем его. Можно заметать край детали. Подшиваем край на распошивальной машине. Снова утюжим.

5




Заутюживаем свободный край бочка накладного кармана на 15 мм на изнаночную сторону.

6




Наносим на основную часть разметку местоположения накладного кармана. Примётываем или приклеиваем клеем-карандашом накладной карман, совмещая метки.

7

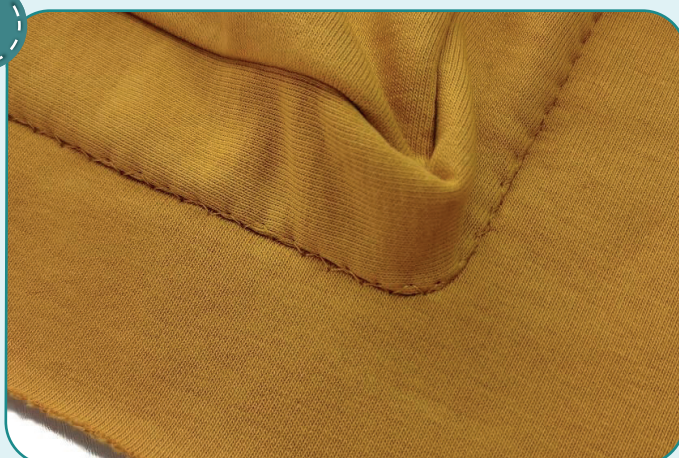

Настрачиваем карман зигзагом вдоль боковых и нижней сторон. В левом положении игла должна попадать в край кармана, в правом положении – в основную часть.

8

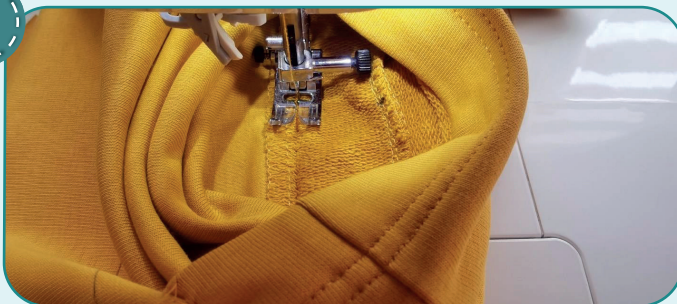

2,5-3

Разворачиваем карман и начинаем настрочивать изнутри. Шов прокладываем, попадая точно в сгиб бока накладного кармана. Шьем очень медленно и аккуратно, расправляя после каждого стежка ткань перед лапкой. Убираем ранее проложенную строчку зигзаг и утюжим.


9



2,5-3

Заправляем бочок накладного кармана внутрь, совмещаем швы притачивания бочка друг с другом. С внутренней стороны кармана прокладываем прямую строчку длиной 30 мм точно в шов. Приутюживаем карман, заправляя бочок накладного кармана внутрь. Так же фиксируем вторую сторону кармана.

10

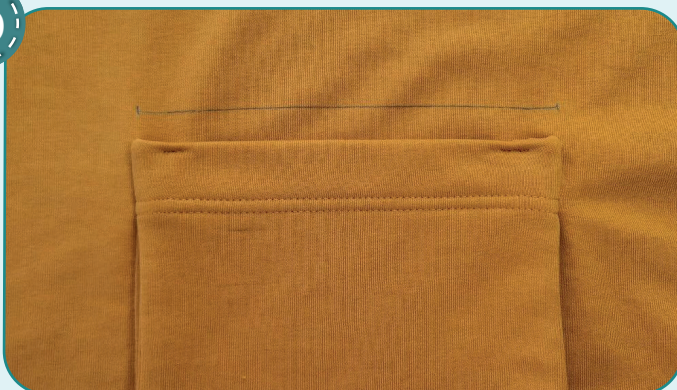

2,5-3

Делаем две закрепки, чтобы зафиксировать бочок накладного кармана. Утюжим карман.



11



2,5-3


Складываем клапан пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем и стачиваем по бокам прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

12



Срезаем один из припусков до 3-4 мм. А также срезаем уголки припусков. Клапан выворачиваем, расправляем уголки и утюжим.

13

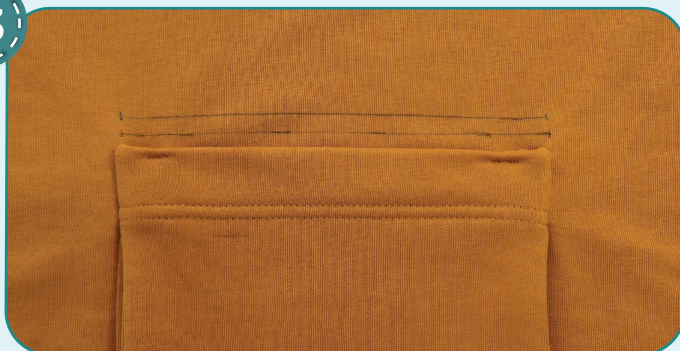

Переносим линию притачивания клапана с выкройки на лицевую сторону основной части шорт. Размечаем на 7 мм ниже линии притачивания клапана параллельную линию, с которой будем совмещать край клапана.

14




Прикалываем клапан лицевой стороной к лицу основной части шорт, к нижней линии. На клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку, на расстоянии 7 мм от среза.

15




2,5-3

Притачиваем клапан к основной части шорт.

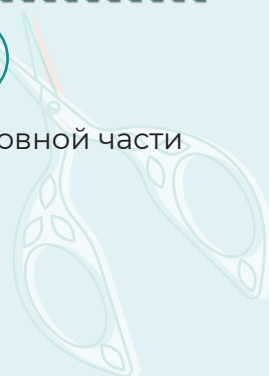



16

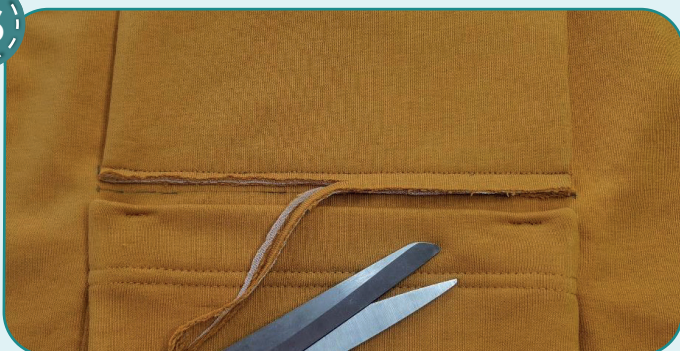

Срезаем припуск клапана до 3-4 мм. Ножницы располагаем под углом 45° к поверхности, чтобы припуск срезался ступенькой. Заутюживаем клапан вниз.

17



Отстрачиваем клапан на расстоянии 5 мм от шва притачивания прямой строчкой. Используем лапку для молнии. Утюжим. Таким же образом выполняем второй накладной карман (п. 2-17).

18




Складываем листочку пополам вдоль длинных сторон (изнаночной стороной внутрь) и приутюживаем.

19



Размечаем местоположение входа в боковой карман с лицевой стороны. Размечаем середину рамки с лицевой стороны.

20

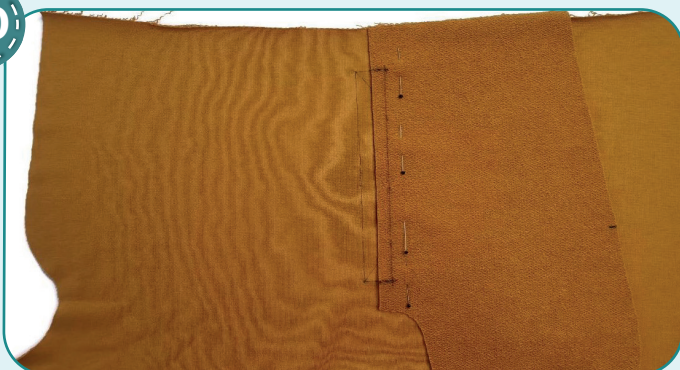

Прикалываем большую мешковину кармана к основной части лицом к лицу. Срез совмещаем с центром рамки. Мешковина должна быть направлена в сторону спинки. Чертим разметку будущего шва на изнанке мешковины на расстоянии 10 мм от края.




21




Прикалываем листочку к основной части с лицевой стороны. Срезы совмещаем с центром рамки. Листочка должна быть направлена в сторону переда.

22

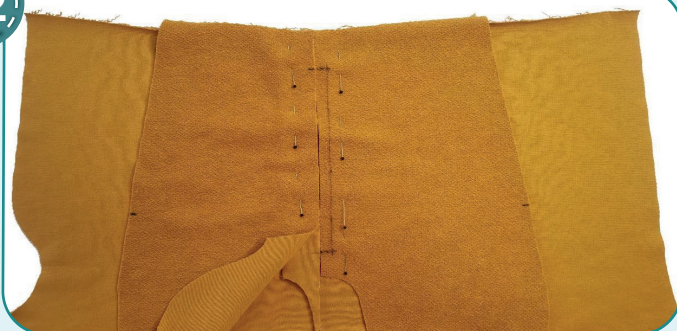


Поверх листочки прикалываем мешковину кармана малую изнанкой кверху. Срез совмещаем с центром рамки. Мешковина должна быть направлена в сторону переда.


23

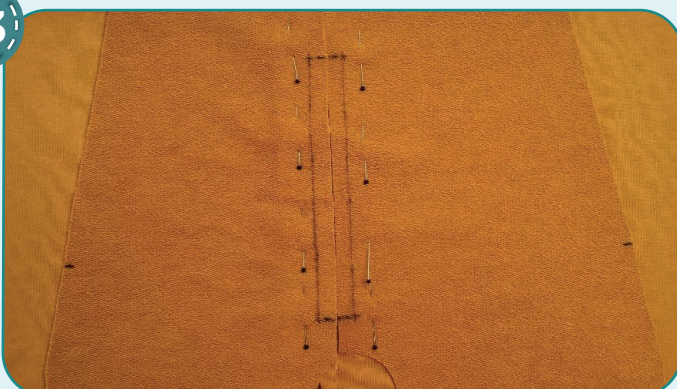

Чертим разметку будущего шва на изнанке малой мешковины на расстоянии 10 мм от края. Прокладываем по разметке две параллельные строчки. Строчки должны начинаться и заканчиваться на одном уровне.

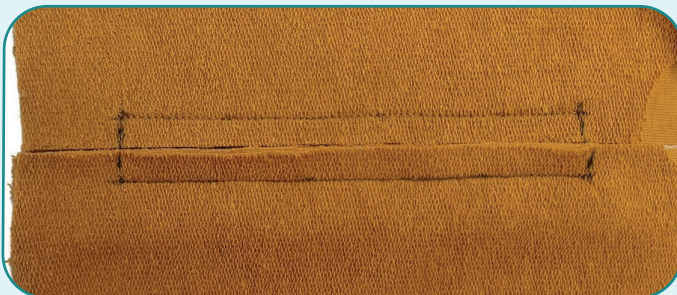

24

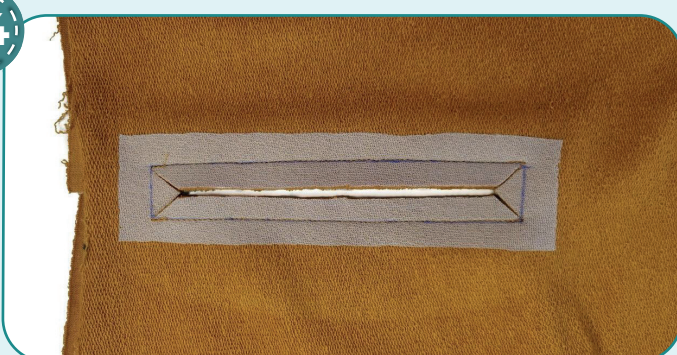

Разрезаем ткань основной части между строчками, не доходя 15 мм до начала и конца швов притачивания. Надсекаем ткань наискосок, точно к концам швов, чтобы получились треугольники. Не прорежьте мешковины и листочку! Выворачиваем детали кармана на изнаночную сторону и приутюживаем.



25



4#



2,5-3,5



7

Обмётываем на оверлоке большую мешковину и один из срезов рамки вместе.

26



4#




2,5-3,5



7


Обмётываем на оверлоке малую мешковину, листочку и второй срез рамки вместе.

27

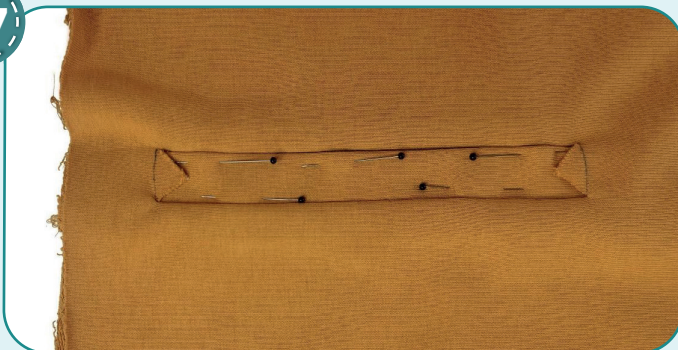

Разложим на ровной поверхности основную часть лицевой стороной вверх, расправим карман. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к большой мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания большой мешковины, а концы строчек были на одном уровне.


28

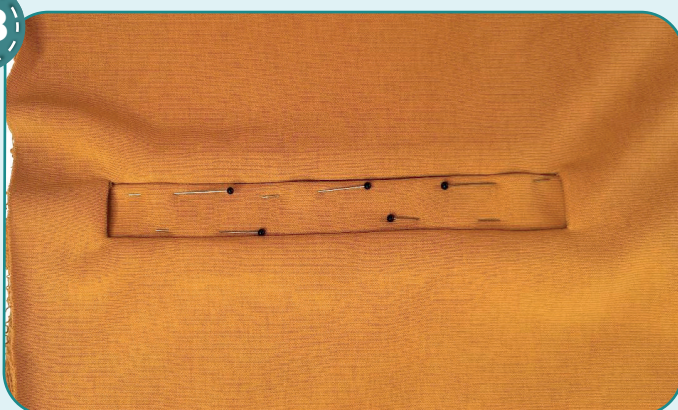

Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем верхний край основной части так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны.



29

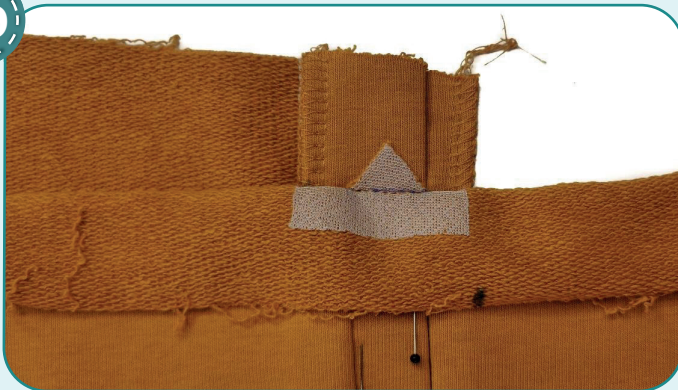

2,5-3

Притачиваем треугольник к большой мешковине и листочке. Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник. Утюжим вход в карман.

30




2,5-3,5

7

Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем на оверлоке по периметру. Утюжим карман.

31

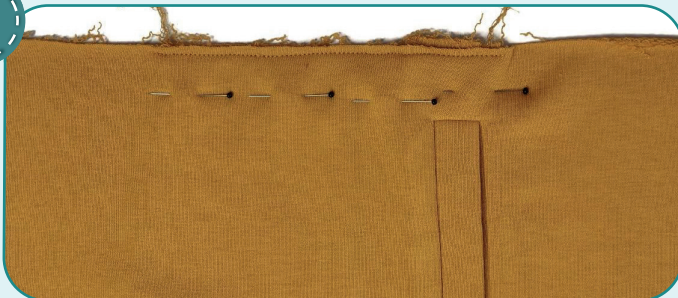

2,5-3

Фиксируем карман вдоль верхнего среза прямой строчкой на расстоянии 4 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй боковой карман (п. 18-31).

32



2,5-3,5

7


Скалываем основные части вдоль центрального среза и гульфика лицом друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке.

33




Прямой строчкой продлеваем центральный шов на гульфик примерно на 15-20 мм до метки, перенесённой с выкройки. Закрепляем гульфик по верхнему срезу прямой строчкой на 7 мм от края.

34

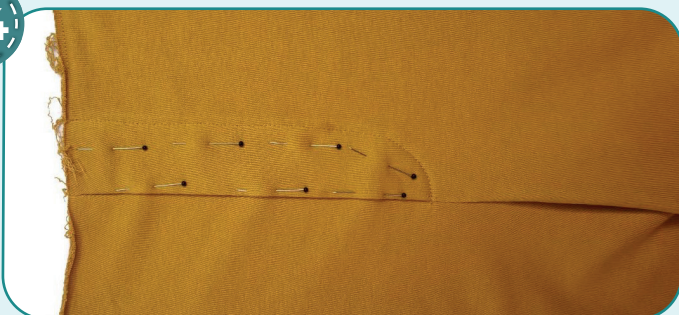


Заутюживаем гульфик и шов на левую сторону шорт. Фиксируем его булавками. С изнаночной стороны пристрачиваем гульфик по краю оверлочной строчки. Утюжим.

35



Скалываем основные части вдоль заднего среднего шва лицом друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую половинку.

36




Скалываем булавками основные части шорт лицом друг к другу вдоль шаговых срезов. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем к переду.

37



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

38

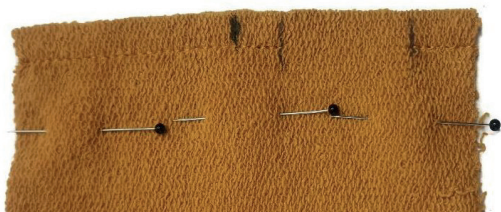

2,5-3

Пояс шорт складываем пополам лицевой стороной внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем пояс в кольцо двумя прямыми строчками длиной 60 мм и 15 мм, оставив отверстие для продевания резинки. Строчки прокладываем на расстоянии 7 мм от края. Припуски шва разутюживаем.

39



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

40



2,5-3,5



7

Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу шорт лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом шорт, центр пояса - с передним центральным швом. Стачиваем детали на оверлоке. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.

41



Отрезаем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса. Вдеваем её через отверстие в поясе с помощью бельевой булавки или резинковдевателя.

42



2,5-3

Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом. Распределяем резинку равномерно по поясу.


ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.

43



Зашиваем отверстие в поясе вручную потайным швом.

44

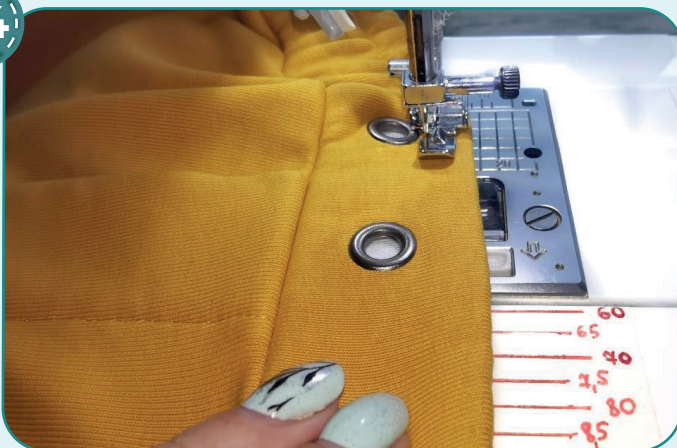

2,5-3

Равномерно натягивая резинку, прокладываем прямую строчку на расстоянии 13 мм от сгиба пояса. Затем прокладываем вторую параллельную строчку на расстоянии 13 мм от шва притачивания пояса.



45



2,5-3 5,6

Отстрачиваем низ шорт на распошивальной машине на расстоянии 5 мм от края. Сам срез должен остаться необработанным. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим низ.

46



Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!

ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Шорты Gang

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA