


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция  
по пошиву

## Шорты Boу

#патыкова\_boy

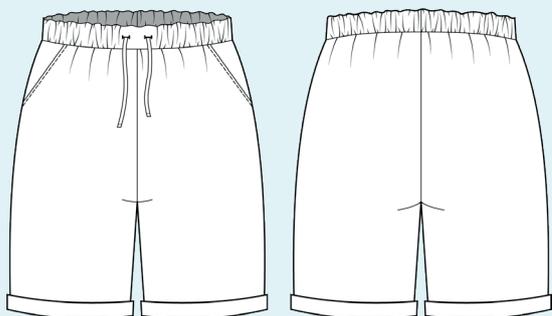

Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- лён, хлопок или джинса,
- резинка шириной 40 мм,
- шнурок длиной 110-120 см,
- дублерин,
- долевик или кантенбанд,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на поясе выкройки. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




# В результате у нас должны получиться

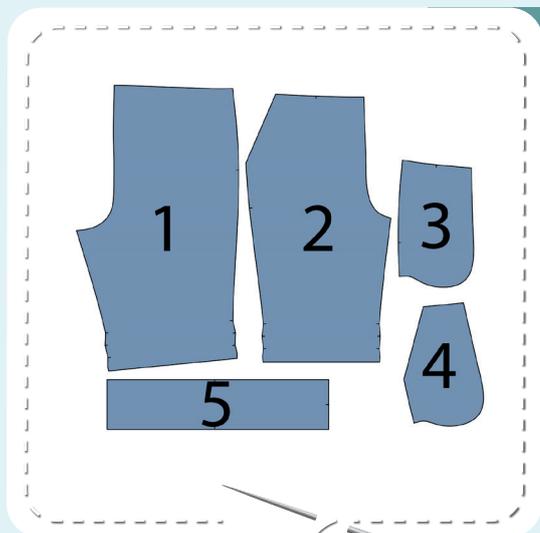

## ДЕТАЛИ ШОРТ ИЗО ЛЬНА:

1. задняя часть – 2 детали
2. передняя часть – 2 детали
3. бочок – 2 детали
4. подкладка кармана – 2 детали
5. пояс – 1 деталь со сгибом

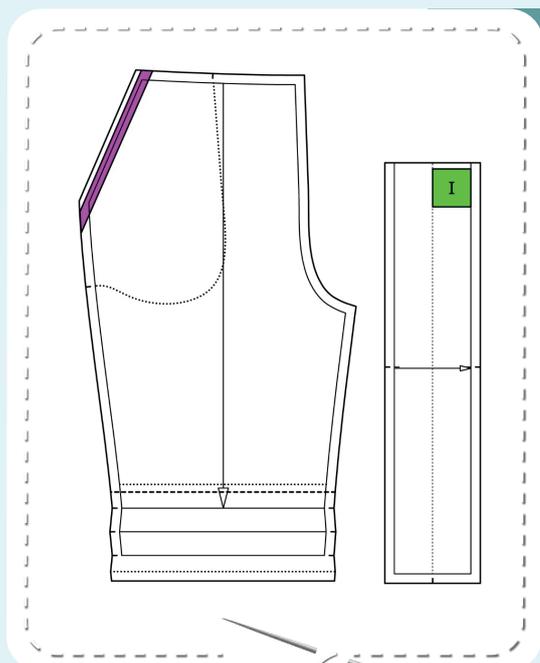

## СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый - кантенбанд:
  - вход в карман на передних частях шорт
- Зеленый – дублирин:
  - область прорезных петель на поясе

Теперь можно приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив шорт



1



Проклеиваем кантенбандом входы в карман на передних частях шорт. Дублируем область прорезных петель на поясе.

2



Прикалываем булавками подкладку кармана к передней части шорт вдоль входа в карман лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

3



Припуски обмётываем вместе на оверлоке.

4



Выворачиваем карман и утюжим, образуя перекант на подкладку кармана. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 7 мм от края по детали подкладки. Снова утюжим вход в карман.

5



Прикалываем булавками отрезной бочок к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



6



Припуски обмётываем вместе на оверлоке.

7



Фиксируем мешковину ниже входа в карман, а также вдоль верхнего среза, прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

8



Ставим две закрепки длиной 10 мм в верхней и нижней части входа в карман мелким и частым зигзагом. Верхнюю закрепку ставим на расстоянии 15 мм от верхнего края, а нижнюю - от места пересечения входа в карман и линии будущего бокового шва. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-8).

9



Скалываем переднюю и заднюю части вдоль боковых и шаговых швов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

10



Обмётываем боковые и шаговые швы шорт на оверлоке. Припуски шагового шва заутюживаем к переду, а припуски бокового шва – к спинке.

11



2,5-3

Вкладываем правую половинку шорт в левую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, совмещая метки и шаговые швы. Стачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

12



3-4



7

Обмётываем припуски центрального шва на оверлоке. Припуски заутюживаем на левую половинку.

13



С помощью лапки для петель вымётываем петли шириной около 10 мм. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим.

14



2,5-3

Пояс шорт складываем пополам лицевой стороной внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем пояс в кольцо двумя прямыми строчками длиной 55 мм и 15 мм, оставив отверстие для продевания резинки. Припуски шва разутюживаем.

15



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.



16



Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу шорт лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом шорт, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

17



Обмётываем припуски вместе на оверлоке. Припуски шва заутюживаем книзу.

18



Отрезаем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса. Вдеваем её через отверстие в поясе с помощью бельевой булавки или резинковдевателя.

19




Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом. Распределяем резинку равномерно по поясу.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину отворотов по низу. Убеждаемся, что пояс шорт будет комфортен в носке. При необходимости изменяем длину резинки.



20

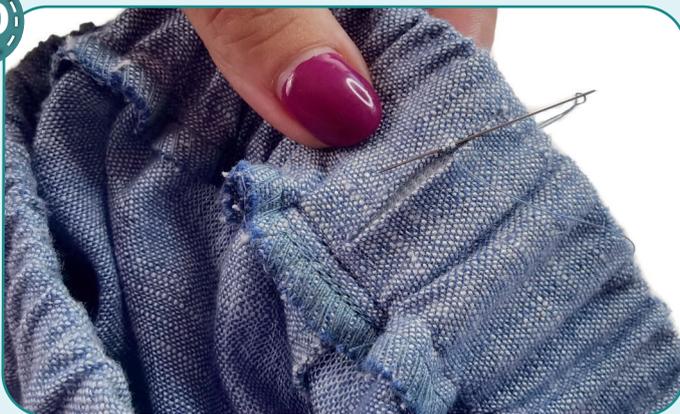

Зашиваем отверстие в поясе вручную потайным швом.

21



Если нет подходящего шнурка, его можно изготовить из основного материала. Выкраиваем полоску ткани шириной 35 мм и длиной 110-120 см.

22



Заутюживаем края полоски к середине, изнаночной стороной внутрь. Потом сгибаем пополам и приутюживаем. Для удобства можно предварительно сметать.

23



Стачиваем шнурок прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

24



Вдеваем шнурок в пояс, на концах шнурка завязываем узелки.





25



2,5-3

Чтобы в процессе носки резинка не перекручивалась, фиксируем её сзади (по центру) и на уровне боковых швов. В продолжении бокового шва прокладываем две строчки по 10 мм вверху и внизу пояса. Шнур должен располагаться между этими двумя строчками, т.е. по центру пояса. На спинке строчку прокладываем вдоль всей ширины пояса точно в шов.



26



Делаем надсечки припусков боковых и шаговых швов на расстоянии 10 и 42 мм от нижнего края шорт, не доходя 1 мм до строчки. Припуски заутюживаем в разные стороны для уменьшения толщины при подгибке. Заутюживаем низ шорт на изнаночную сторону сначала на 10 мм, а затем еще на 42 мм. Закалываем подгибку булавками или примётываем вручную.


27



2,5-3

Отстрачиваем подгибку на расстоянии 40 мм от края. Утюжим.



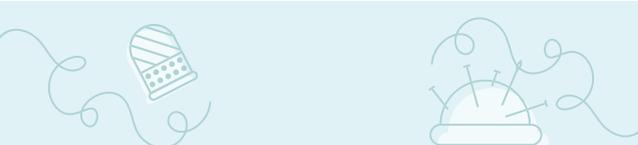

28



Подгибаем низ брючин на лицевую сторону таким образом, чтобы образовался отворот высотой 25 мм. Заутюживаем отвороты.

29



Находим и отмечаем на отворотах середины передней и задней частей брючин. Фиксируем края отворотов с помощью четырех поперечных прямых строчек длиной 10 мм вдоль бокового шва, шагового шва и по отмеченным центрам половинок. Таким же образом фиксируем второй отворот.



30



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Шорты готовы!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

## Шорты Boo

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

