

ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция  
по пошиву

## Платье Embrace

#патыкова\_embrace



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- футер двухнитка,
- дублерин для трикотажа,
- формбанд (полоска из флизелина с цепным швом по центру, скроенная по косой),
- клеевая паутинка шириной 20 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 75-80 или Stretch 75-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




# В результате у нас должны получиться



## ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. обтачка горловины переда – 1 деталь со сгибом
4. обтачка горловины спинки – 1 деталь
5. рукав-оборка – 2 детали

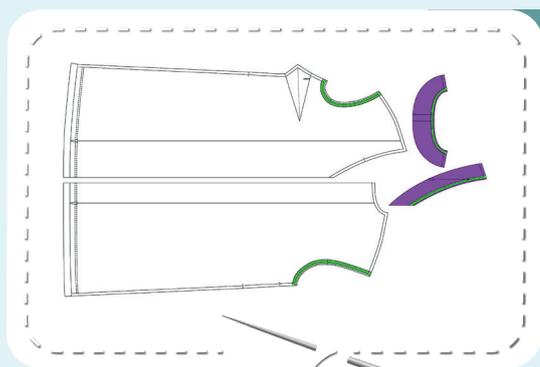

## СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый - дублерин:
  - обтачка горловины переда
  - обтачка горловины спинки
- Зеленый – формбанд (полоска из флизелина с цепным швом по центру, скроенная по косой):
  - горловина обтачки переда
  - горловина обтачки спинки
  - проймы переда
  - проймы спинки

Теперь можно  
приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)


# Пошив платья




1



Дублируем обтачки горловин спинки и переда. Затем проклеиваем формбандом (полоской из флизелина с цепным швом по центру, скроенной по косой) проймы спинки и переда, а также вырезы горловины обеих обтачек.

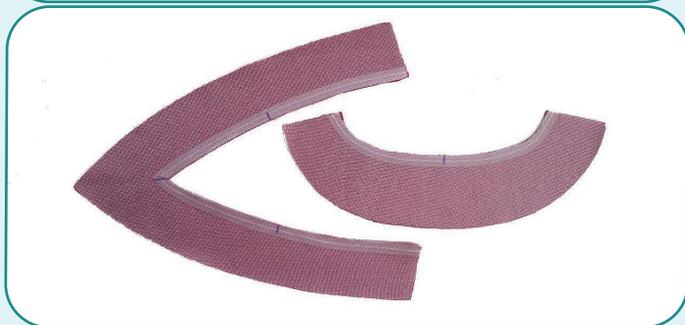

2

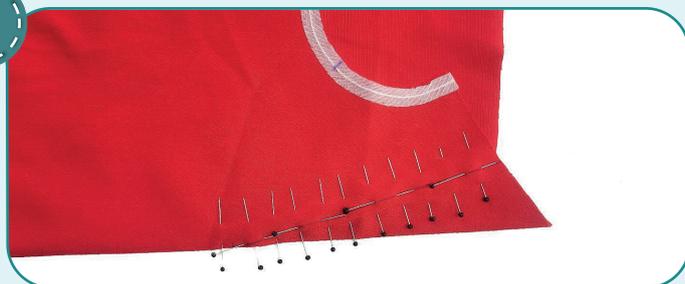

Размечаем на изнаночной стороне переда вытачки. Скалываем или смётываем вытачки, точно совмещая их стороны.

3




Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем вытачки книзу.

4



Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

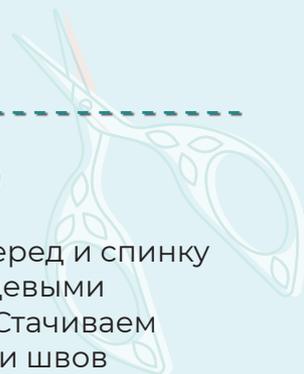

5



5



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками обтачку горловины переда и обтачку горловины спинки по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на обтачку горловины спинки.

6



4

2,5-3,5

7

Обмётываем обтачки по внешнему срезу на оверлоке. Завязываем нитки на конце строчки и прячем в шов. Утюжим.

7



↺

2-2,5

↻

2-2,5

Прикалываем булавками обтачки к горловине платья лицевыми сторонами внутрь. Совмещаем плечевые швы и центры. Размечаем в области угла линию шва притачивания. Притачиваем обтачки прямой строчкой на расстоянии 7 мм от среза.

8



Надсекаем припуски вдоль горловины спинки каждые 10 мм и в углу горловины переда, не доходя 1 мм до строчки.





9




2-2,5

Настрачиваем припуски на обтачку на расстоянии 1 мм от шва. Заутюживаем обтачку на изнаночную сторону платья, образуя перекант.



10

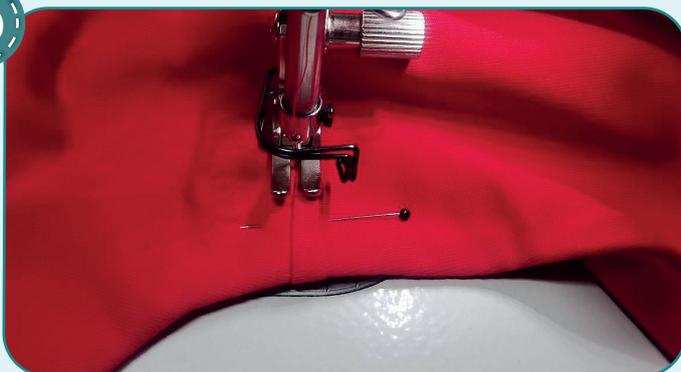

2-2,5


Фиксируем обтачки горловины по плечевым швам. Прокладываем прямую строчку длиной около 20 мм точно в желобок шва с лицевой стороны.



11



Край обтачки горловины спинки по центру фиксируем с лифом спинки с помощью клеевой паутинки. Таким же образом фиксируем обтачку горловины переда.

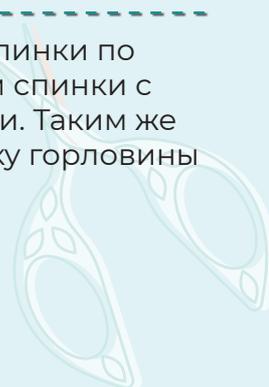




12



4  2,5-3,5  7

Скальваем спинку с передом вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

13

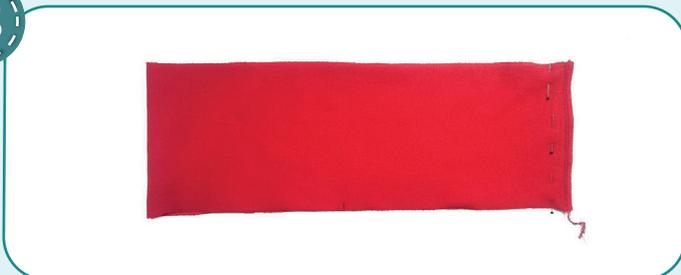

4  2,5-3,5  7

Стачиваем деталь рукава-оборки на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками. Припуски заутюживаем к переду.

14



  4-5

По верхнему срезу рукава-оборки (от шва до шва) прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 4 мм и 6 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4-5 мм),

концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

15



Вкальваем рукав в пройму лицом к лицу, совмещая метки. Стягиваем верхний срез рукава-оборки до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всей пройме. Скальваем детали булавками или смётываем.

16



4  2,5-3,5  7

Втачиваем рукав в пройму оверлочной строчкой. Шов прокладываем со стороны рукава. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. Аналогично втачиваем второй рукав-оборку (п. 13-16).



17



2,5-3 5,6

Подгибаем низ платья и рукавов-обороч на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



18



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

## Платье Embrace

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

