


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Костюм Джерси

#патыкова_джерси

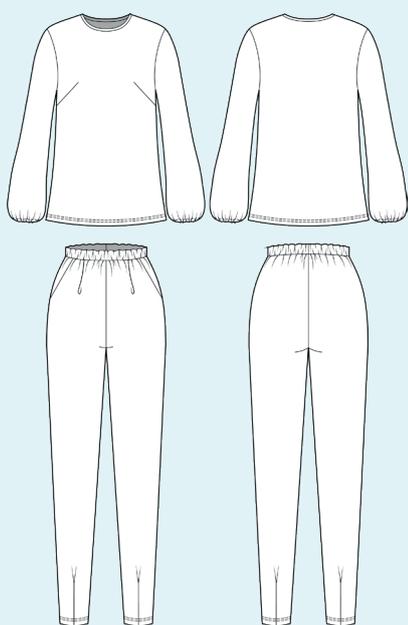

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- джерси,
- долевик или кантенбанд,
- резинка шириной 40 мм,
- резинка шириной 10 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке пояса и рукава. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

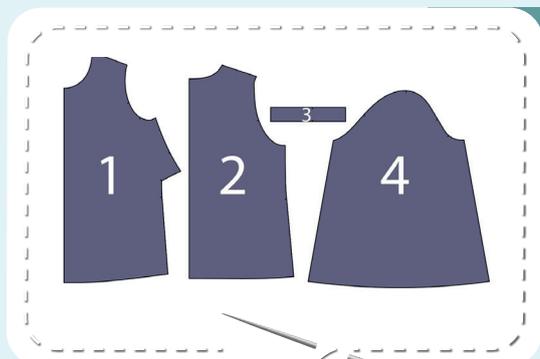

ДЕТАЛИ СВИТШОТА ИЗ ДЖЕРСИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. обтачка – 1 деталь со сгибом
4. рукав – 2 детали



ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ДЖЕРСИ:

1. передняя половина брюк – 2 детали
2. задняя половина брюк – 2 детали
3. мешковина кармана – 2 детали
4. бочок передней половины брюк – 2 детали
5. пояс – 1 деталь со сгибом

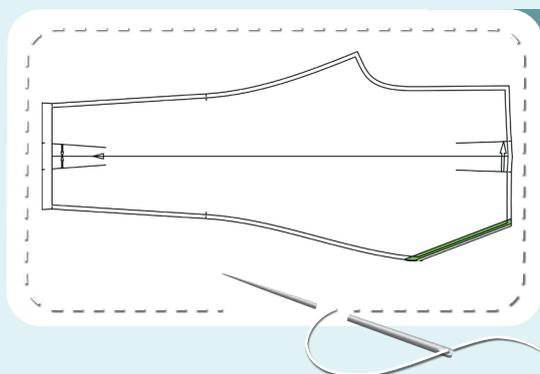


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – долевик (кантенбанд):
 - области входа в карман передних половин брюк.

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив свитшота



1



Размечаем вытачки на изнаночной стороне переда. Скалываем или смётываем вытачки, точно совмещая их стороны.

2




Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем вытачки книзу.

ПРИМЕЧАНИЕ: если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.



3

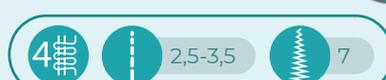

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

4



Прикалываем булавками рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки, верхнюю метку оката с плечевым швом. Скалываем вдоль оката булавками или смётываем. Втачиваем рукав в пройму на оверлоке. Шов прокладываем со стороны рукава. Контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Припуски заутюживаем на перед и спинку.

5



4

2,5-3,5

7

Скальываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на спинку. Таким же образом стачиваем второй боковой шов и шов рукава.

6



4

2,5-3,5

7

Стачиваем деталь обтачки на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

7



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

8




Заутюживаем обтачку изнаночной стороной внутрь, согнув её пополам. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

9



Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины свитшота булавками. Совмещаем шов обтачки с центром горловины спинки, центр обтачки – с центром горловины переда, остальные метки - с плечевыми швами.

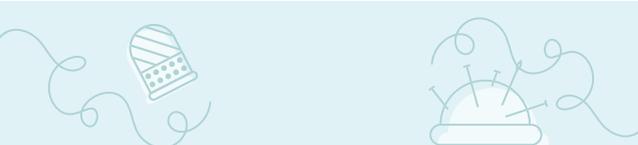

10



4 2,5-3,5 7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом, равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивались. Шов заутюживаем на спинку и перед.



11



2-2,5

Отстрачиваем горловину по переду и спинке на расстоянии 1 мм от шва притачивания обтачки. Утюжим горловину, придавая ей красивую форму.

12



4 2,5-3,5 7


Обмётываем низ рукава на оверлоке.

13



2-2,5

Подгибаем низ рукава на изнаночную сторону на 18 мм. Примётываем или прикалываем и приутюживаем его. Отстрачиваем прямой строчкой на расстоянии 15 мм от края. Оставляем отверстие для вдевания резинки около 25-30 мм. Снова утюжим.

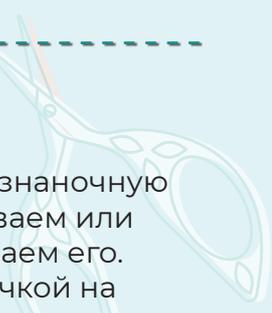



14




Отрезаем резинку шириной 10 мм и длиной, указанной на выкройке рукава. Вдеваем её через отверстие с помощью бельевой булавки или резинковдевателя. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой. Распределяем резинку равномерно по рукаву.

15



Застрачиваем оставленное отверстие, растянув резинку и раздвинув складки. Таким же образом обрабатываем низ второго рукава (п. 12-15).

16

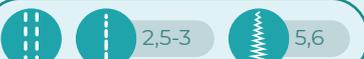

Подгибаем низ свитшота на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем край на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

17



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитшот готов!



Пошив брюк



1



Входы в карман передних половин брюк проклеиваем кантенбандом.

2



4



2,5-3,5



7

Прикалываем мешковину кармана к передней половине брюк вдоль входа в карман лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски заутюживаем на мешковину.

3



2-2,5

Припуски застрачиваем на мешковину на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.

4



Отворачиваем мешковину на изнаночную сторону передней половины и приутюживаем вход в карман, образуя перекант на изнаночную сторону.



5



4

2,5-3,5

7

Прикалываем бочок к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем карман на оверлоке. Утюжим карман.

6



↻


2-2,5

↻

2-2,5

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 5 мм от края. Одновременно закладываем и фиксируем складку. С лицевой стороны сгиб складки должен быть направлен к центру. Таким же образом обрабатываем второй карман и складку (п. 2-6).

7

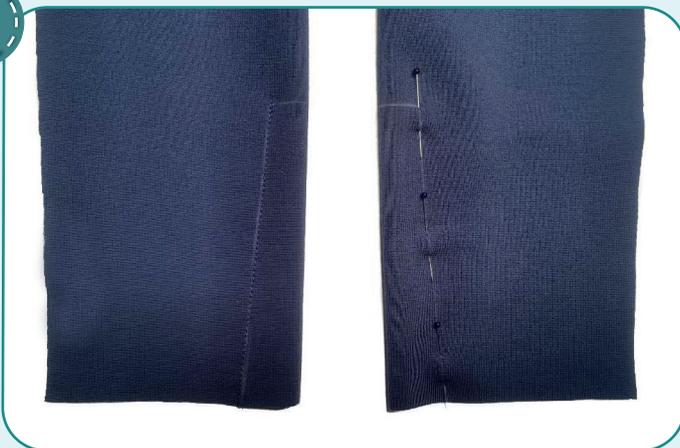

↻

2-2,5

↻

2-2,5

Размечаем нижние складки на изнаночной стороне передних и задних половин брюк. Скалываем или смётываем, точно совмещая их стороны. Стачиваем складки прямой строчкой по разметке.

8




↻

2-2,5

↻

2-2,5

Разутюживаем складки в разные стороны, чтобы с лицевой стороны их сгибы были направлены друг к другу. Фиксируем складки, проложив прямые строчки на расстоянии 5 мм от нижнего среза.

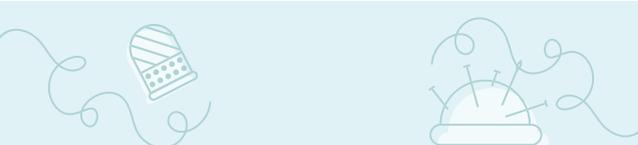

9



4

2,5-3,5

7

Скальваем переднюю и заднюю половины брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Верхнюю часть шагового среза задней половины оттягиваем при притачивании, чтобы уравнять с шаговым срезом передней половины. Припуски бокового шва заутюживаем

на заднюю половину брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

10



4

2,5-3,5

7

Вкладываем левую половину брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скальваем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

11



4

2,5-3,5

7

Складываем пояс пополам лицевой стороной внутрь. Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

12



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании пояса.

13



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.



14



2-2,5


Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

15



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

16

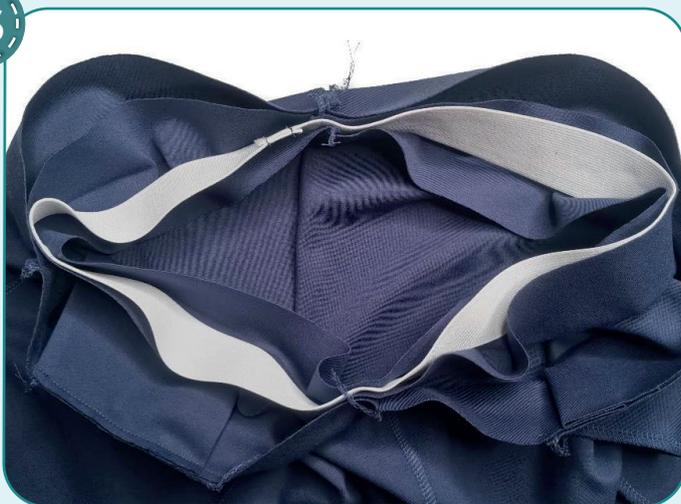

Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

ПРИМЕЧАНИЕ: резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки, то используйте резинку шириной 30 мм. В таком случае, вшейте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.



17



4



2,5-3,5



7

Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк, шьём очень медленно. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

18



2,5-3



5,6

Подгибаем низ брючин на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем брючины на распошивальной машине. Снова утюжим.

19



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Костюм Джерси

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

