


ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Инструкция
по пошиву

Костюм Чёрный

#патыкова_черный

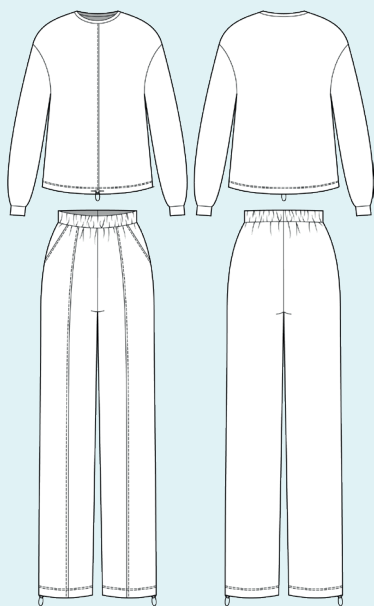

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка петля,
- кашкорсе,
- резинка шириной 40 мм,
- шляпная резинка диаметром 3-4 мм,
- фиксатор с двумя отверстиями – 3 шт.,
- кантенбанд (долевик),
- дублерин,
- киперная лента,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.


Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

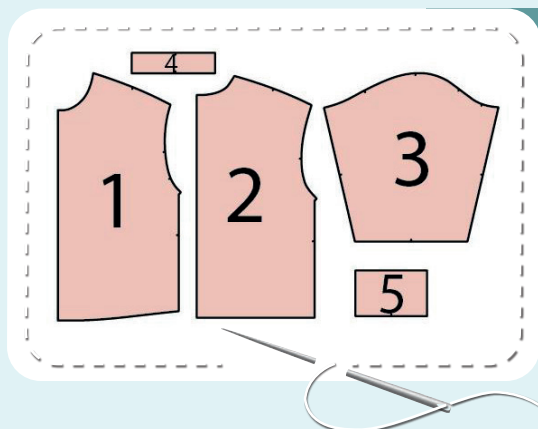

ДЕТАЛИ СВИТШОТА:

1. перед – 2 детали из футера
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера
3. рукав – 2 детали из футера
4. обтачка горловины – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
5. манжета – 2 детали из кашкорсе

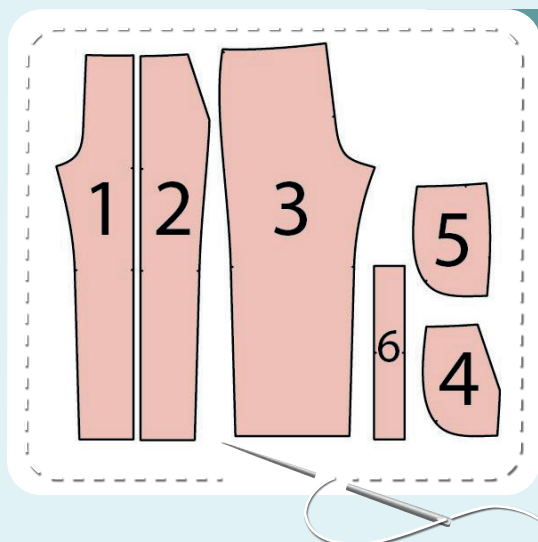

ДЕТАЛИ БРЮК:

1. передняя центральная часть брюк – 2 детали из футера
2. передняя боковая часть брюк – 2 детали из футера
3. задняя часть брюк – 2 детали из футера
4. бочок передней части брюк – 2 детали из футера
5. мешковина кармана – 2 детали из футера
6. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе

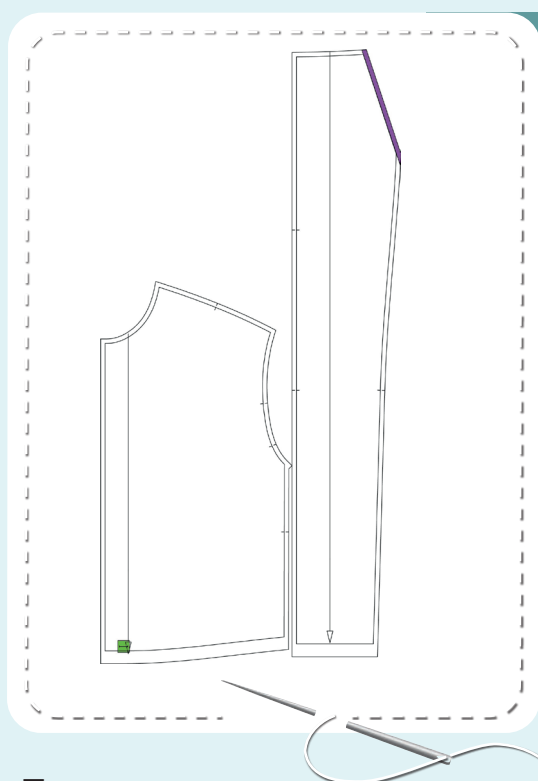


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый – дублерин:
 - область петель на деталях переда
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - область входа в карман

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив свитшота



1




Проклеиваем кусочками дублирина области петель на деталях переда.

2



Вдоль центрального среза левой половинки полочки размечаем линию на расстоянии 16 мм от края.

3

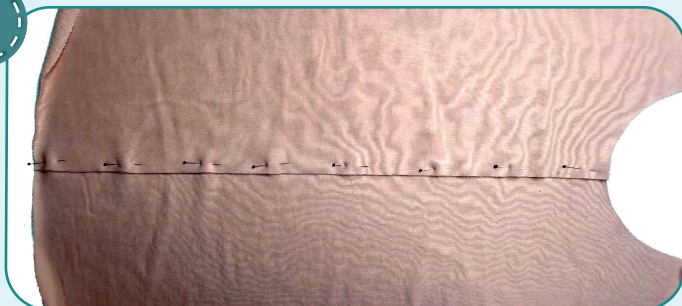


Накладываем правую половину переда поверх левой половины лицом кверху. Центральный срез правой половины совмещаем с нанесенной линией. Скалываем детали булавками.

4



Прямой строчкой настрачиваем правую половинку на левую. Шов прокладываем на расстоянии 8 мм от среза.

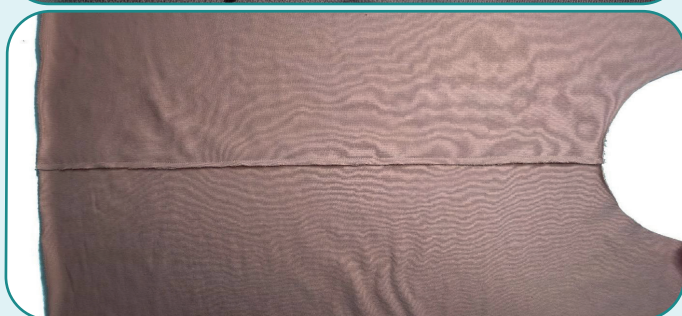



5



С помощью лапки для петель вымётываем петли шириной около 10 мм. Аккуратно пробиваем петли с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим.

6



4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

7



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

8



4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке длину манжет и подгибки низа.

9



4


2,5-3,5

7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.



10

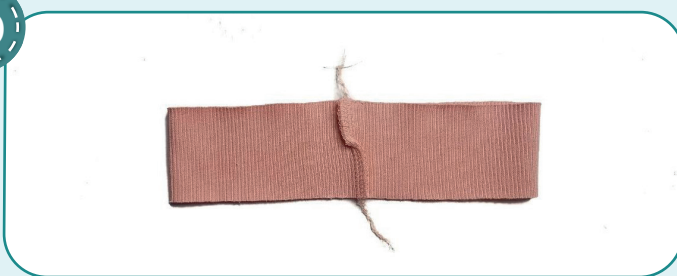


Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

11




Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и суживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

12

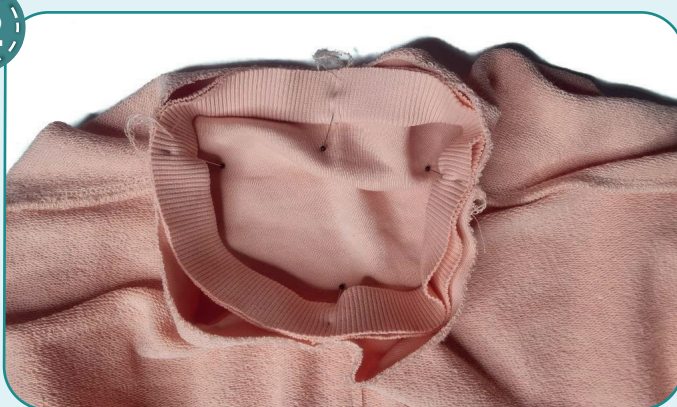

Прикалываем булавками обтачку к лицевой стороне горловины свитшота. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки: с центром горловины переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом.

13

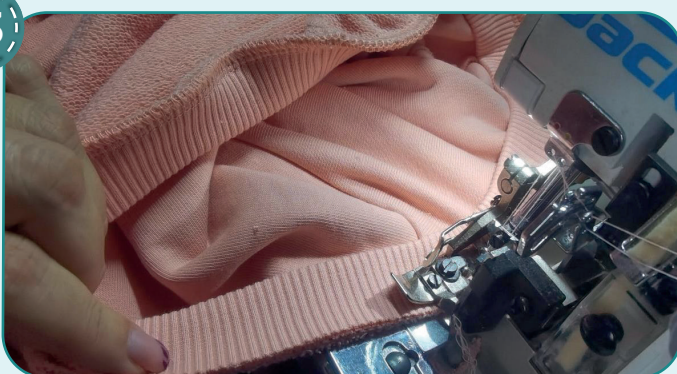

4#


2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем книзу.



14

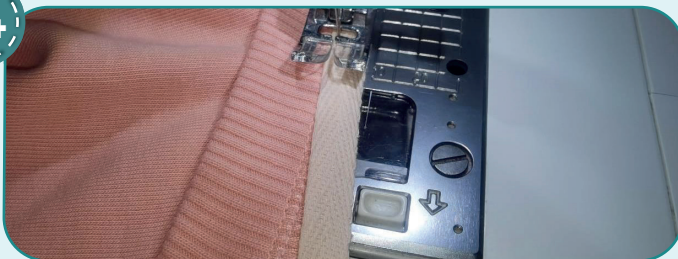


2-2,5

Закрываем киперной лентой шов притачивания обтачки со стороны спинки (от одного плечевого шва до другого). Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы она полностью закрывала оверлочный шов. Строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.



15

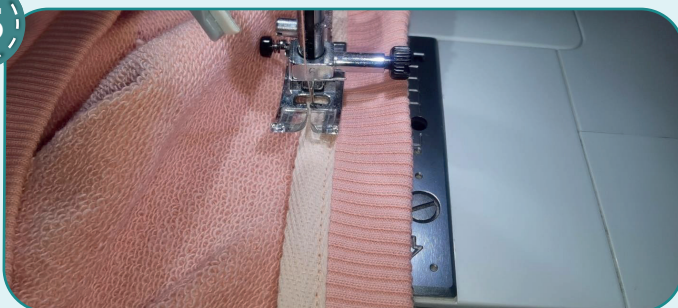

2-2,5

Притачиваем свободный край киперной ленты к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.



16




2,5-3,5



7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

17

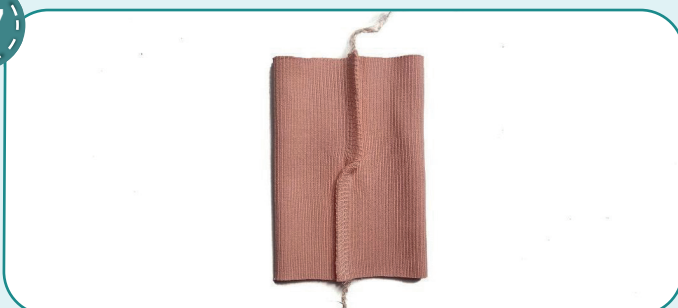

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.




18



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

19

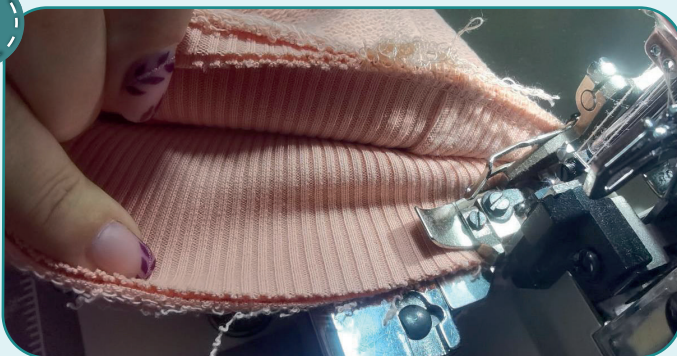

4

2,5-3,5

7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. Равномерно натягиваем манжету при притачивании, избегая растягивания низа рукава. Также притачиваем вторую манжету (п. 21-24). Швы заутюживаем кверху.



20



↺

↻


↻

3-4

1,5

Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке переда свитшота. Вдеваем ее сначала в фиксатор, а затем в петли. Стачиваем резинку в кольцо зигзагом, сложив концы длиной около 20 мм рядом, навстречу друг другу.

21

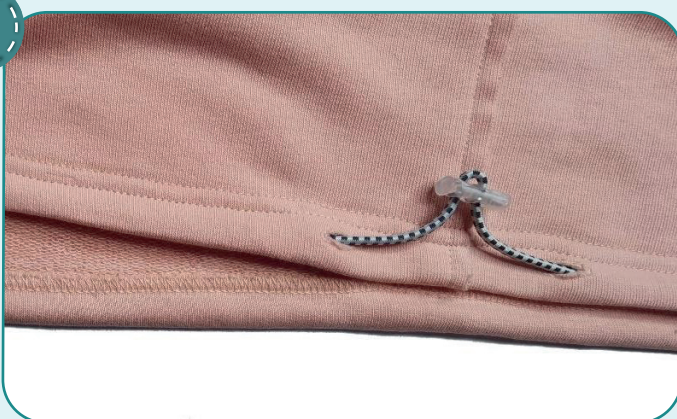

||

2,5-3

↻

5,6

Подгибаем низ свитшота на изнаночную сторону на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Шляпная резинка должна находиться внутри подгибки. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



22



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Свитшот готов!



Пошив брюк



1



Проклеиваем кантенбандом входы в карман на передних боковых частях брюк.

2




Вдоль центрального среза центральной передней части брюк размечаем линию на расстоянии 16 мм от края.

3



Накладываем боковую переднюю часть брючины поверх центральной передней части лицом кверху. Центральный срез боковой части совмещаем с нанесенной линией. Скалываем детали булавками.

4

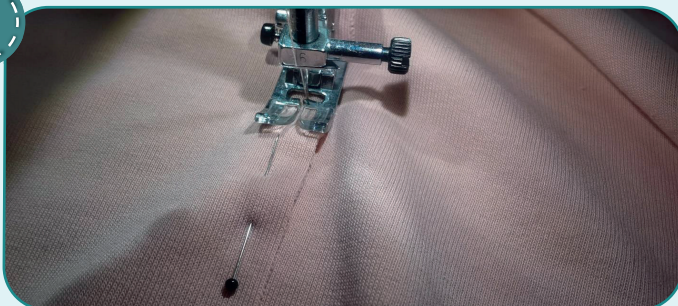

Настрачиваем боковую часть брючины на центральную прямой строчкой. Шов прокладываем на расстоянии 8 мм от среза. Таким же образом собираем вторую переднюю часть брюк (п. 2-4).



5



4#

2,5-3,5

7

Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

6



↺

—

↻

2-2,5

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

7



4#

2,5-3,5

7

Прикалываем булавками бочок передней части брюк к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

8



↺

—

↻

2-2,5

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4-5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 5-8).

9



4#

2,5-3,5

7

Обрабатываем нижние 40 мм боковых срезов передней и задней частей брюк. Утюжим.

ПРИМЕЧАНИЕ: на выкройке есть разметка петли для шляпной резинки. Ниже показан альтернативный способ обработки.

10



4#



2,5-3,5



7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке, не доходя 40 мм до нижнего края.



11



2-2,5

Стачиваем боковой шов до конца прямыми строчками, оставляя техническое отверстие для шляпной резинки. Отверстие должно иметь длину около 10 мм и находиться выше низа брючины на 12 мм. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю часть, внизу – разутюживаем.



12



2-2,5

На расстоянии 70 мм от низа брючины вшиваем петельку из резинки или ленточки для фиксации шляпной резинки. Можно это сделать одновременно со стачиванием бокового шва (п. 10).

13



4#



2,5-3,5



7

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль шаговых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шагового шва заутюживаем на переднюю часть брюк. Таким же образом стачиваем детали второй брючины (п. 9-13).

14



2,5-3,5



7

Вкладываем левую половинку брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на левую сторону.

15




2,5-3,5



7

Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем его на оверлоке.

16

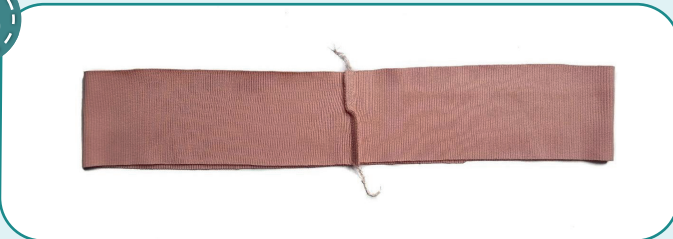

Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании пояса, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

17



Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.


18



2-2,5


Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

19

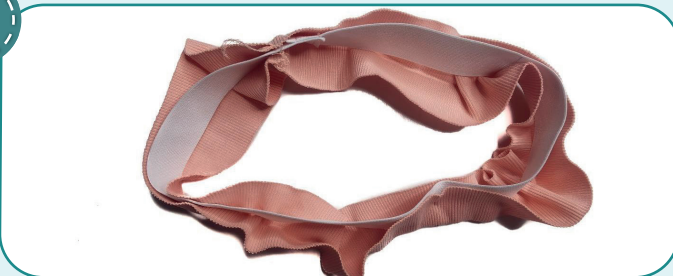

Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, избегайте совмещения швов стачивания резинки и пояса.


20

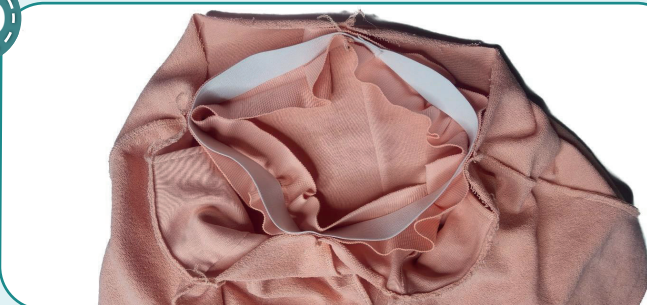

Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

ПРИМЕЧАНИЕ: резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 30 мм. Втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

21

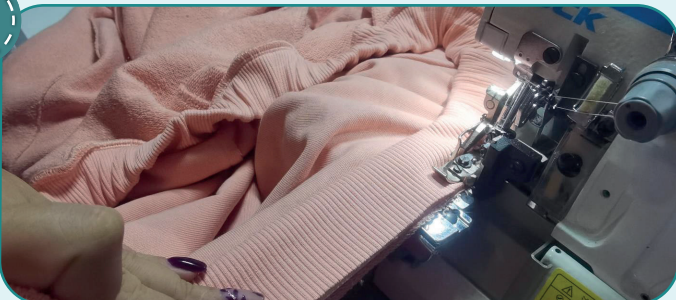

4

2,5-3,5


7

Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.



ПРИМЕЧАНИЕ: на этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

22

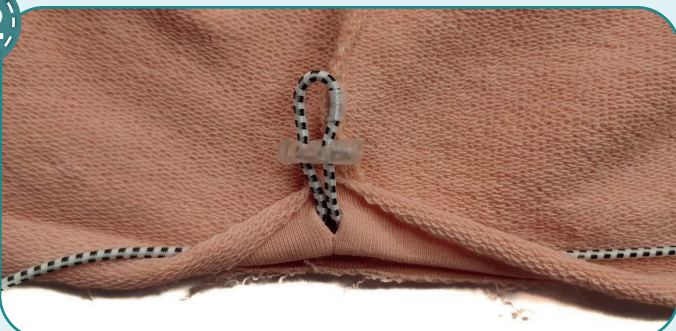


3-4

1,5

Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке задней части брюк. Вдеваем её сначала в петлю, затем в фиксатор и в отверстие. Стачиваем резинку в кольцо зигзагом, сложив концы длиной около 20 мм рядом, навстречу друг другу.



26

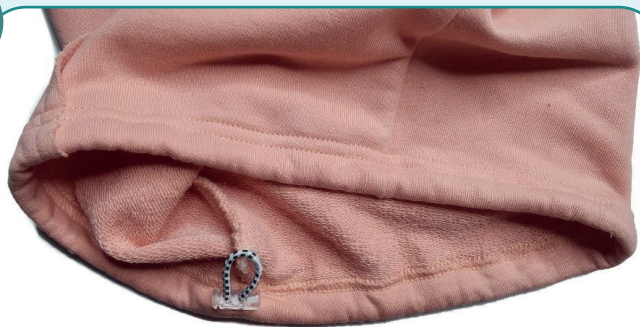

Подгибаем низ брючины на изнаночную сторону на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Шляпная резинка должна находиться внутри подгибки. Подшиваем края на распошивальной машине. Строчку начинаем с бокового шва: сначала отводим резинку и

фиксатор за лапку. По окончании шва резинка и фиксатор оказываются перед лапкой. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

27



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!

ELINA PATYKOVA

ПРО ШИТЬЕ

Костюм Чёрный

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA