


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Топ Мега

#патыкова_мега

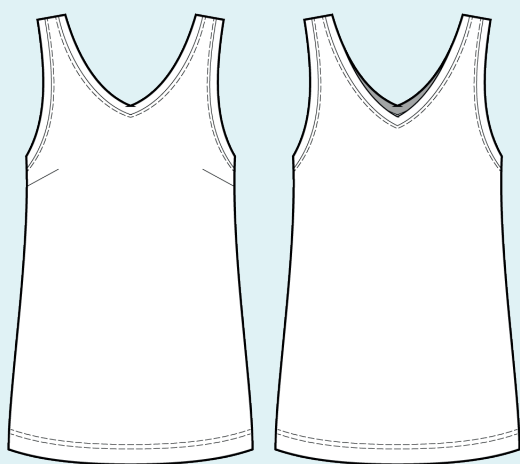

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

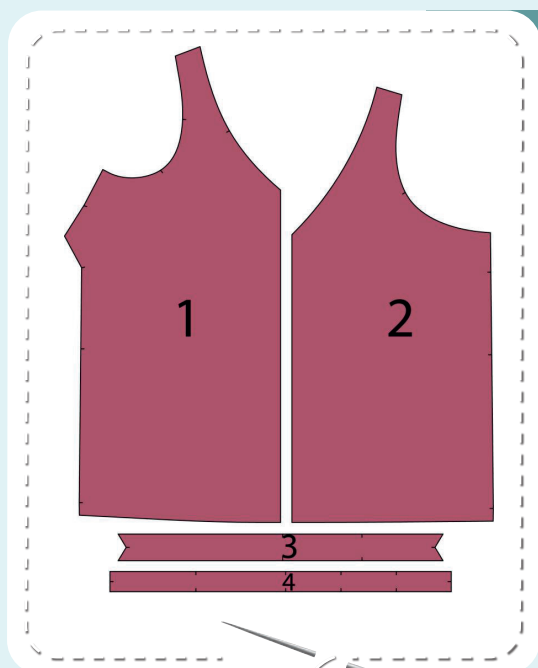

ДЕТАЛИ ТОПА:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. обтачка горловины – 2 детали
4. обтачка проймы – 2 детали

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив топа



1

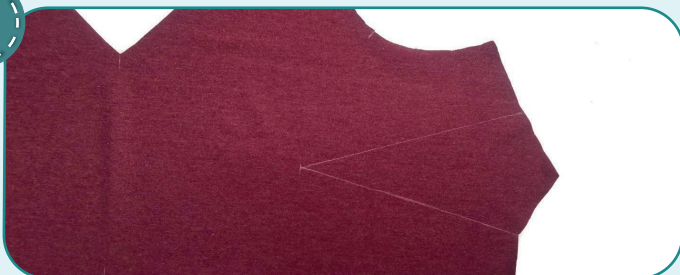


Размечаем на изнаночной стороне
переда вытачки.

2



Смётываем или скалываем вытачки,
точно совмещая их стороны.


3

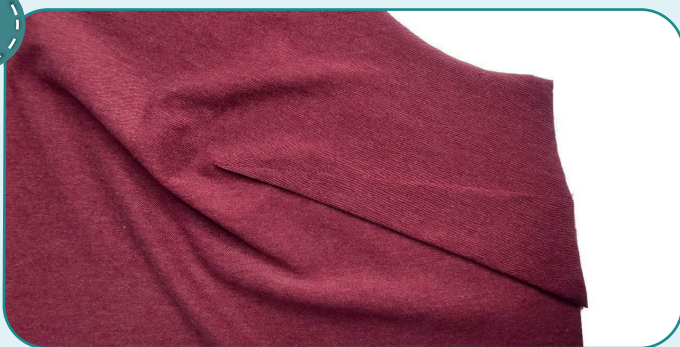

Стачиваем вытачки прямой строчкой по
разметке. Заутюживаем вытачки книзу.

ПРИМЕЧАНИЕ: если вы шьете топ размером 56-60, то после стачивания
лучше срезать вытачку до 1 см и обметать срез.

4



Скалываем булавками перед и спинку
по плечевым и боковым срезам
лицевыми сторонами друг к другу.
Стачиваем их на оверлоке. Припуски
швов заутюживаем на спинку.



5



4

2,5-3,5

7

Стачиваем деталь обтачки проймы в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

6



Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

7



Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

8



Прикалываем обтачку к лицевой стороне проймы топа булавками. Совмещаем шов обтачки с боковым швом, остальные метки - с плечевым швом и соответствующими метками на пройме.

9




4

2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку и следим, чтобы сама пройма не растягивалась. Шов заутюживаем на перед и спинку. Таким же образом обрабатываем вторую обтачку (п. 5-9).

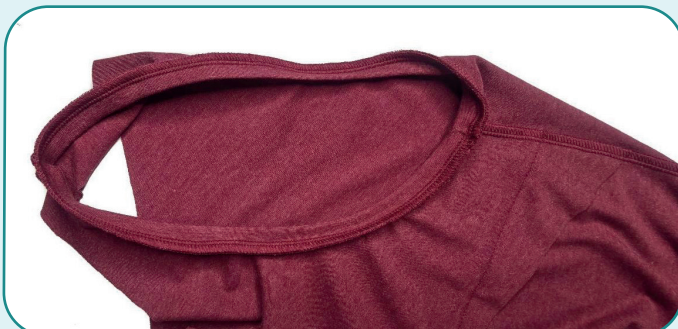



10



2,5-3


Стачиваем обтачки горловины лицом к лицу вдоль коротких срезов. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

11




В углах швов делаем надсечки припусков, не доходя 1 мм до строчки. Припуски разутюживаем.

12

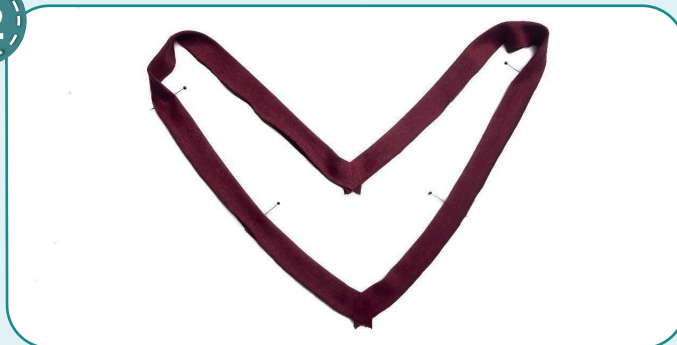


Обтачку горловины заутюживаем пополам изнаночной стороной внутрь.

13

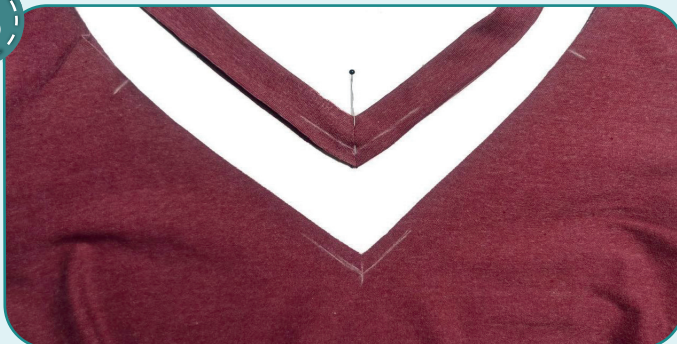

Размечаем линии на изнанке горловины и обтачки на расстоянии 7 мм от края, где будут проходить строчки в районе уголков.


14

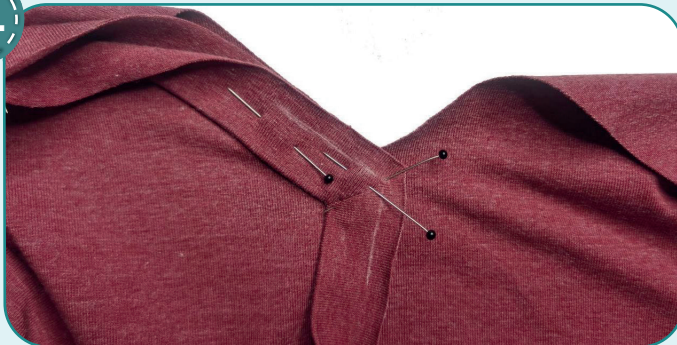

Скалываем булавками обтачку и горловину переда в районе уголка лицевыми сторонами друг к другу. Будьте внимательны: необходимо точно совместить вершины уголков.




15

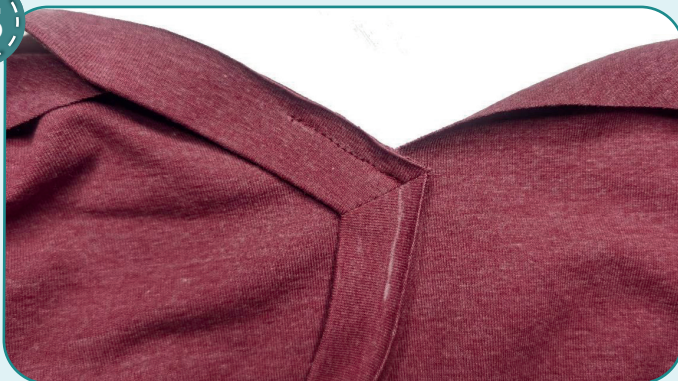

2,5-3


От вершины размеченного уголка прокладываем прямую строчку длиной около 30-40 мм на расстоянии 7 мм от края.

16

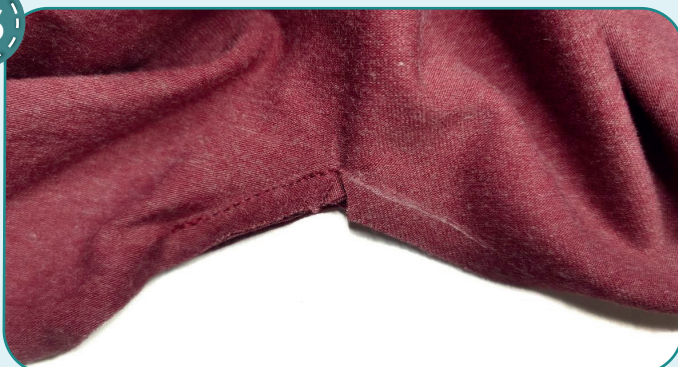


Надсекаем припуск переда в уголке, не доходя 1 мм до строчки.

17

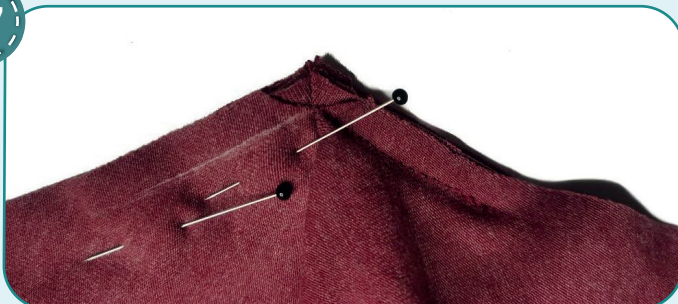


Скалываем булавками вторую сторону уголка.

18

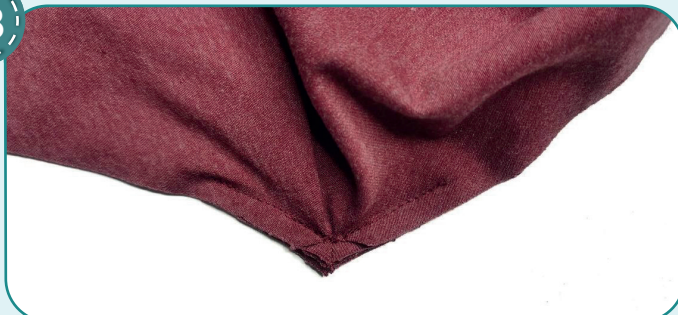

2,5-3

От вершины размеченного уголка прокладываем строчку в другую сторону. Длина строчки около 30-40 мм, расстояние от края - 7 мм. Начало строчки должно точно совпадать с концом предыдущей. Аналогично притачиваем обтачку в области уголка к горловине спинки (п. 13-18).

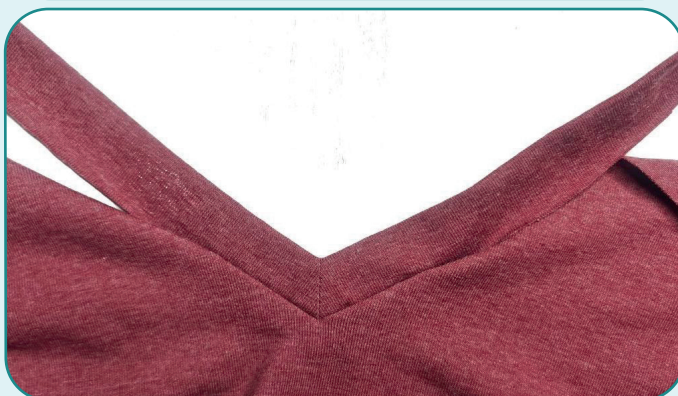



19




4

2,5-3,5

7

Скалываем обтачку и горловину, совмещая метки. Притачиваем обтачку на оверлоке, слегка натягивая. Припуски заутюживаем на перед и спинку.

20

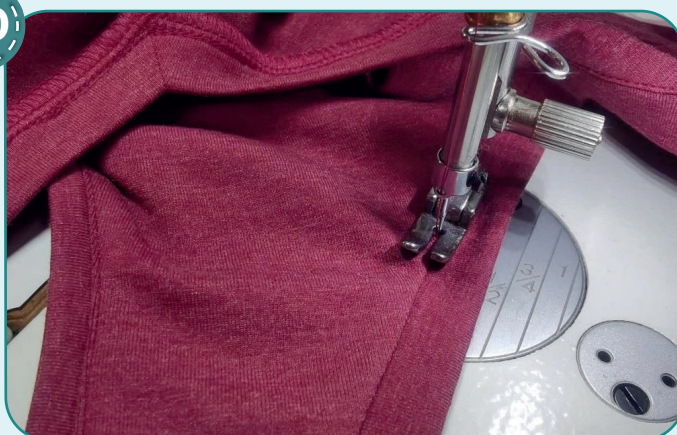


2,5-3

2,5-3

2,5-3

Отстрачиваем горловину и проймы вкруговую на расстоянии 1 мм от шва притачивания обтачек. Утюжим.

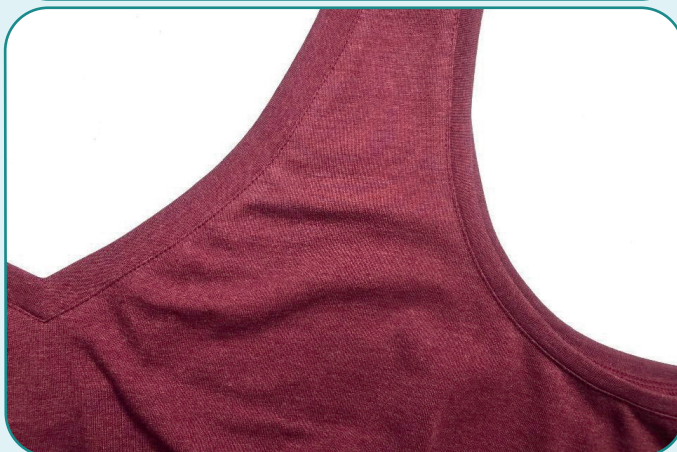

21



2,5-3

2,5-3

5,6

Подгибаем низ топа на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.



22



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Топ готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Топ Мега

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA