

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Платье Муслин


#патыкова\_платьемуслин



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:

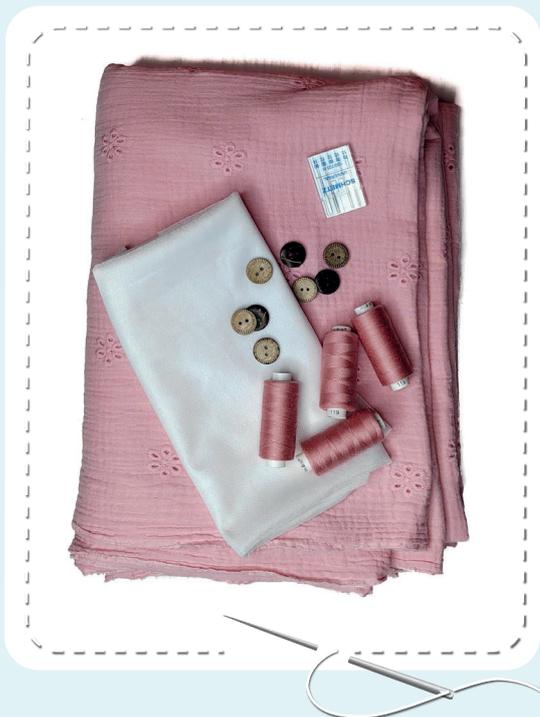

- муслин,
- дублерин,
- 7 пуговиц диаметром 12-15 мм,
- долевик (кантенбанд),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати

не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




# В результате у нас должны получиться

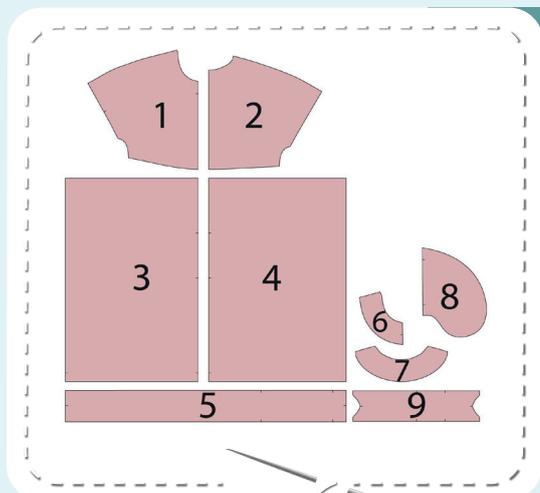

## ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

1. лиф переда – 2 детали
2. лиф спинки – 1 деталь со сгибом
3. нижняя часть переда – 2 детали
4. нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
5. планка – 2 детали (кроим грубым краем)
6. обтачка горловины переда – 2 детали (кроим грубым краем)
7. обтачка горловины спинки – 1 деталь (кроим грубым краем)
8. мешковина кармана – 4 детали
9. манжета рукава – 2 детали

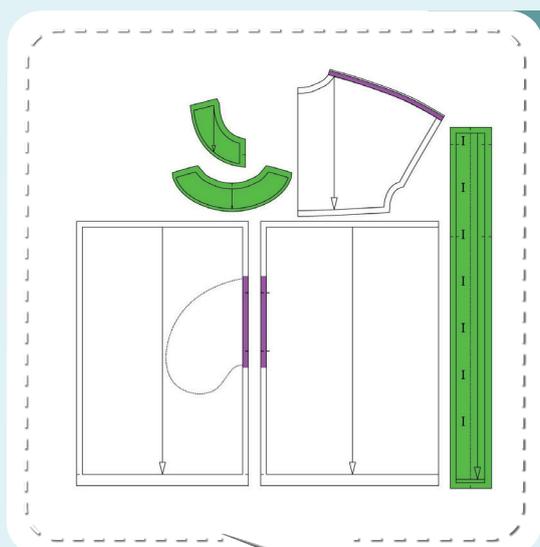

## СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
  - планки
  - обтачка горловины спинки
  - обтачки горловины переда
- Фиолетовый – долевик (кантенбанд):
  - плечевые срезы лифа спинки
  - области входа в карман на нижних частях переда и спинки

Теперь можно приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив платья




1

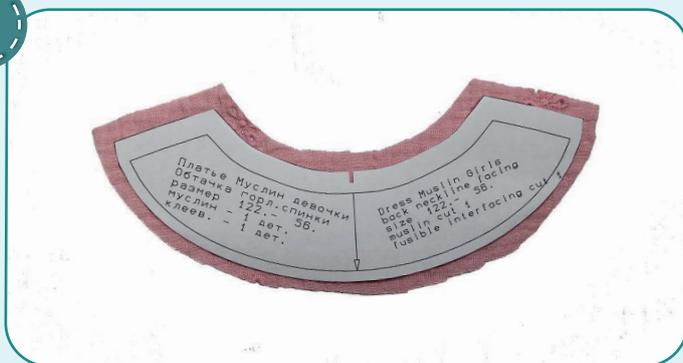


Планки, обтачки горловины спинки и переда кроим грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

2

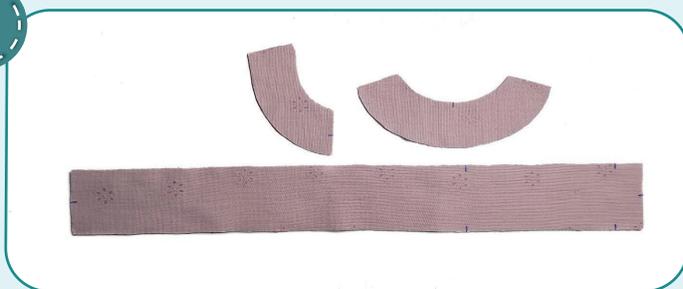

Выкраиваем планки, обтачки горловины спинки и переда точно по выкройкам и наносим метки.

3

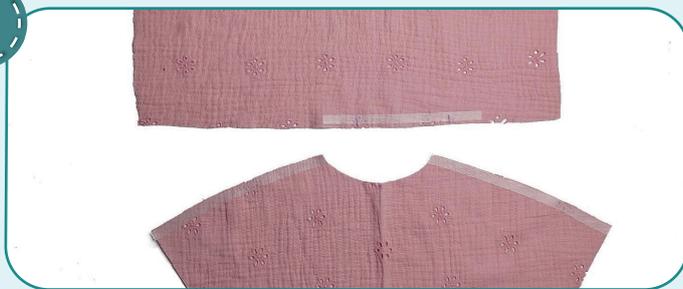

Проклеиваем долевином плечевые срезы лифа спинки, области входа в карман на нижних частях переда и спинки. Это позволит избежать вытягивания плечевых швов и карманов в процессе эксплуатации.

4



Скальваем детали лифа переда и спинки лицом к лицу вдоль плечевых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

**ПРИМЕЧАНИЕ:** если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.





5



Обмётываем плечевые срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем на перед.

6



Манжету рукава складываем пополам вдоль длинных срезов (изнаночной стороной внутрь). Приутюживаем.

7



Прикалываем манжету к рукаву лицом к лицу. Притачиваем её прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

8




Обмётываем 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем на перед и спинку.

9



Настрочиваем припуски на перед и спинку на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую манжету (п. 6-9).

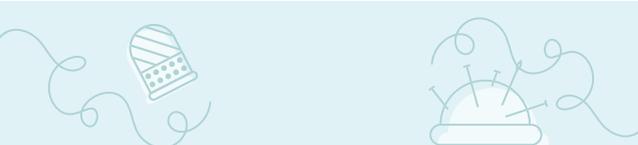

10



Скальваем лиф переда и спинки лицом к лицу вдоль боковых швов, совмещаем края и швы притачивания манжеты. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

11



Обмётываем боковые срезы лифа вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем на перед. Хвостики ниток прячем в шов с помощью толстой иглы с большим ушком.

12



Фиксируем припуск бокового шва манжеты, прокладывая вдоль него прямую строчку на расстоянии 5 мм. Утюжим.

13



Прикалываем мешковину кармана к боковому срезу нижней части переда, совмещая метки. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 9 мм от края. Повторяем эту операцию с тремя оставшимися мешковинами карманов и нижними частями переда и спинки.



14



Обмётываем на оверлоке боковые срезы нижних частей переда и спинки вместе с боковыми срезами карманов. Швы утюжим. Заутюживаем припуски на мешковину кармана.



15

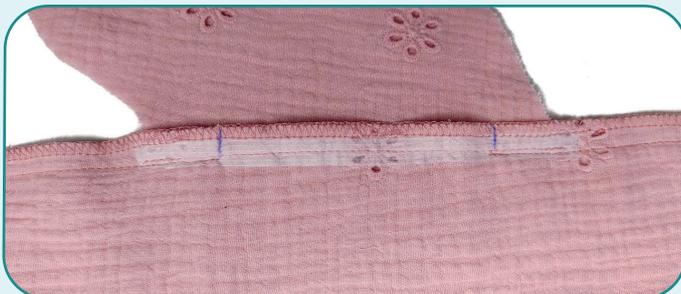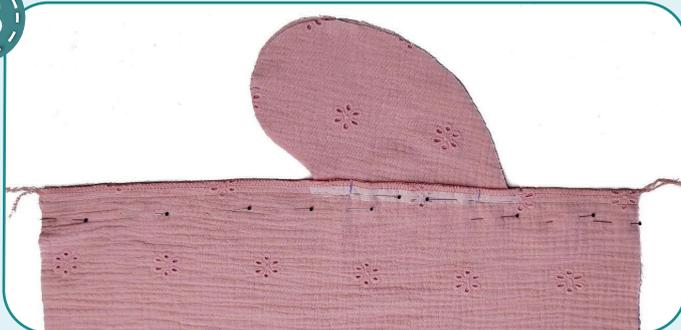

Скальваем нижние части переда и спинки вдоль боковых срезов лицом к лицу. Стачиваем боковые швы над и под карманом (до меток входа в карман) на расстоянии 10 мм от края. Контролируем, чтобы эта строчка проходила на 1 мм дальше от бокового среза, чем строчки притачивания мешковин кармана.



16



Скальваем булавками мешковины кармана друг с другом. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчка должна начинаться и заканчиваться у бокового шва.

17



Обмётываем срезы кармана вместе на оверлоке. Припуски бокового шва разутюживаем, карман заутюживаем на перед.

18




Закрепляем двумя поперечными строчками входы в карманы. Строчки должны начинаться точно от концов входа в карман. Длина закрепок 10 мм.





19

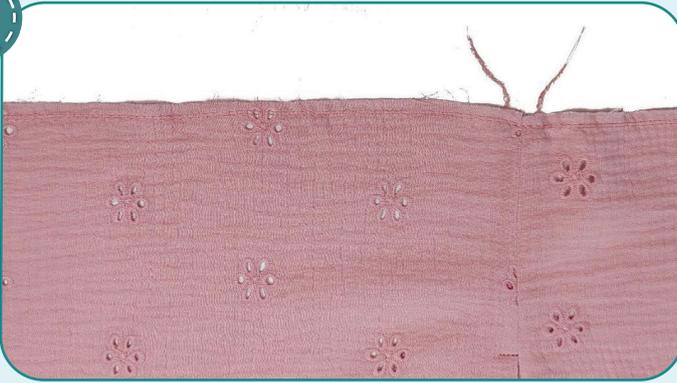

Вдоль верхнего среза юбки прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 мм и 7 мм, от одного края до другого. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

20



Потянув за хвостики верхних нитей, стягиваем верхний срез юбки до длины, указанной на выкройке. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Примётываем или прикалываем булавками юбку к нижнему срезу лифа лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы и центральные метки деталей. Равномерно распределяем сборку.

21



Притачиваем юбку к лифу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

22



Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем кверху.

23



Обмётываем нижний срез платья на оверлоке. Утюжим.






24



2,5-3

Заутюживаем низ платья на изнаночную сторону на 20 мм. Закалываем подгибку булавками или приметываем вручную. Отстрачиваем подгибку на расстоянии 15 мм от края. Утюжим.

25

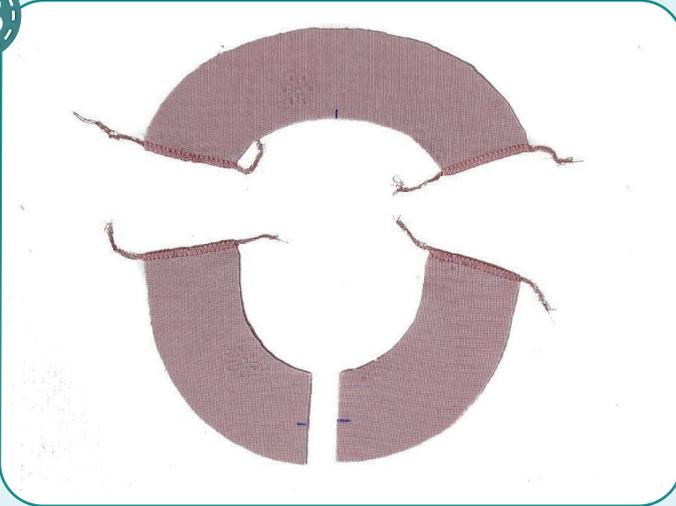

3-4



7

Обмётываем плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки 3-ниточным оверлочным швом. Утюжим.


26



2,5-3

Стачиваем плечевые срезы обтачек горловины переда и спинки лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

27

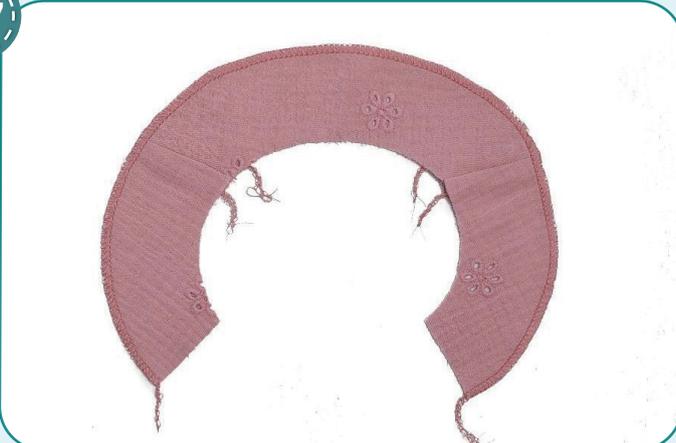

3-4



7

Обмётываем обтачки по внешнему срезу на оверлоке. Утюжим.





28



Прикалываем обтачку к горловине лифа лицом к лицу, совмещая центры и плечевые швы. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

29



Надсекаем припуски горловины каждые 15 мм, не доходя 1 мм до строчки.



30



Настрочиваем припуски на обтачку на расстоянии 1 мм от шва. Заутюживаем обтачку на изнаночную сторону лифа, образуя перекант.

31



Фиксируем обтачку горловины по плечевым швам. Прокладываем прямую строчку точно в желобок шва с лицевой стороны. Заканчиваем строчку на расстоянии 5 мм от края горловины.






32



2,5-3

Фиксируем обтачку горловины вдоль центральных срезов. Прокладываем прямую строчку на расстоянии 5 мм от края.

33

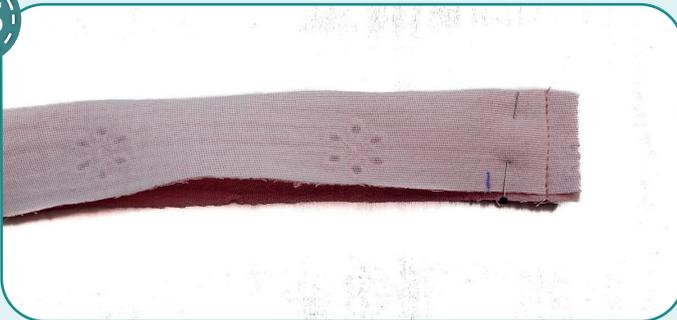

2,5-3

Складываем планку пополам вдоль длинных сторон лицом к лицу. Стачиваем по коротким сторонам прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

34



Уголки припусков срезаем, не доходя 1 мм до строчки.

35



1,5-2

Прикалываем булавками планку к центральному срезу платья лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на планку.

36



Вручную примётываем свободный край планки так, чтобы её край закрывал шов притачивания.





37



2-2,5

Отстрачиваем планку с лицевой стороны по всей длине на расстоянии 1 мм от края. Убеждаемся, что с изнаночной стороны планка тоже равномерно отстрочена. Убираем наметку и утюжим.

38




Переносим с выкройки на правую планку местоположение петель. С помощью лапки для петель выметываем петли по размеру приготовленных пуговиц. Аккуратно пробиваем петли с помощью распаривателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. На левой планке размечаем местоположение пуговиц. Пришиваем пуговицы вручную или на машине.

39



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!

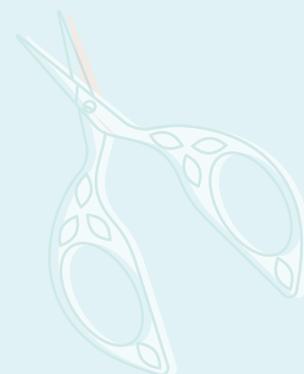

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Платье Муслин

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

