

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

Инструкция  
по пошиву

## Платье Пайетки

#патыкова\_пайетки



Уровень сложности



## Для пошива нам понадобятся:



- пайетки на сетке,
- кулирка с лайкрой,
- силиконовая лента шириной 4-6 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.

Название материалов (тканей, фурнитуры, игл и т. п.) в электронном формате инструкции - это кликабельные ссылки на сайт [patykova-tkani.ru](http://patykova-tkani.ru). Нажав на них, вы переходите на страницу товара в каталоге и можете добавить в корзину подходящие вам материалы.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез кулирки обязательно продекатировать: постирать при температуре 40 градусов, затем отутюжить. Пайетки не декатируем!

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани,

соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей. Если у пайеток есть направление нашитых элементов, то учитываем это при крое. Пайетки важно кроить по долевой, а не поперек. В противном случае, от тяжести платье может сильно вытянуться в длину. Ножницы для раскроя пайеток лучше использовать те, которые не жалко, т. к. они затупятся от пайеток.



## В результате у нас должны получиться



### ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ:

1. перед – 1 деталь со сгибом из пайеток на сетке и 1 деталь со сгибом из кулирки
2. спинка – 1 деталь со сгибом из пайеток на сетке и 1 деталь со сгибом из кулирки
3. рукав – 2 детали из пайеток на сетке и 2 детали из кулирки

### ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ С ПАЙЕТКАМИ:

Кроить сетку с пайетками лучше старыми ножницами, так как есть риск, что пайетки затупят инструмент.

Если пайетки крупные или очень плотные, возможно, придётся удалять их с припусков. Пайетки необходимо удалять, не затрагивая нить, чтобы остальные пайетки не отпали от основы. После стачивания деталей, где необходимо, вручную пришиваем недостающие пайетки.

Иглы сначала подбираем к основе ткани: джерси, стрейч или микротекс. Нужно пробовать на образце. Если шить ткань с приклееными пайетками, то, скорее всего, понадобится частая очистка иглы. В любом случае иглы после пошива изделия с пайетками не стоит использовать повторно.

Сметочные швы или булавки прокладываем между пайетками.

Обязательно перед началом работы необходимо проверить, как поведут себя пайетки при ВТО. Есть вероятность, что при работе с утюгом они могут деформироваться, потускнеть или облезть. В таком случае придётся отказаться от ВТО при пошиве.

Теперь можно приступить к пошиву

# Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка  
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка  
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый  
зигзаг



однорожковая лапка  
для притачивания  
молнии



универсальная  
лапка



лапка для притачива-  
ния потайной молнии



закрепка  
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать  
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —  
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для  
притачивания канта



3-ниточная  
оверлочная строчка



4-ниточная  
оверлочная строчка

## ПРИМЕЧАНИЕ

А

### 4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

### 3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

### плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

## ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

# Пошив платья



1




    2,5-3

Размечаем выточки на изнаночной стороне подкладки переда. Смётываем или скалываем выточки, точно совмещая их стороны. Стачиваем выточки прямой строчкой по разметке.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.

2

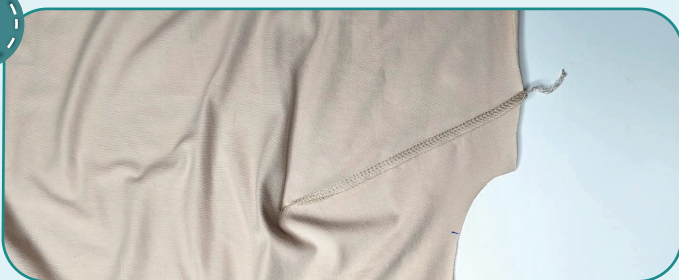

  2,5-3,5  7

Обмётываем припуски на оверлоке. Заутюживаем кверху.


3




  2,5-3,5  7

Скалываем булавками перед и спинку нижнего платья по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

4

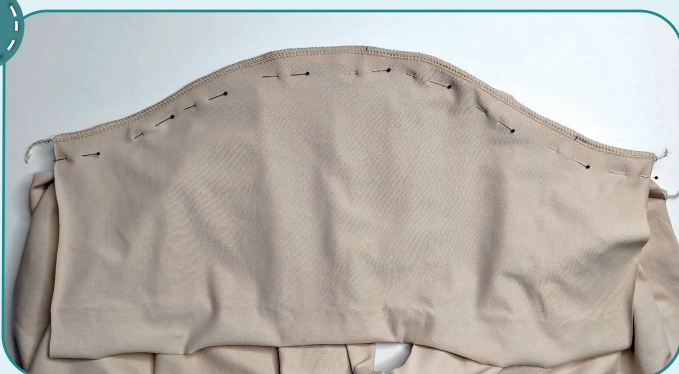

  2,5-3,5  7

Вкалываем рукав в пройму лицом к лицу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на рукав. То же самое повторяем со вторым рукавом.

5



5



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

**ПРИМЕЧАНИЕ.** На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке подгибку низа и рукавов.

6



2,5-3

5,6

Подгибаем края низа и рукавов нижнего платья на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем их. Можно заметать край изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

7



2,5-3


2,5-3

Размечаем вытачки на изнаночной стороне детали переда верхнего платья. Смётываем или скальваем вытачки, точно совмещая их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке.


8



Рекомендуется удалить острые срезанные пайетки по краям припусков, чтобы они не цеплялись и не кололись при эксплуатации изделия.

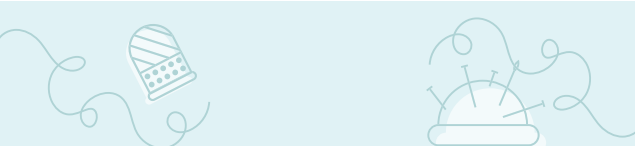


9

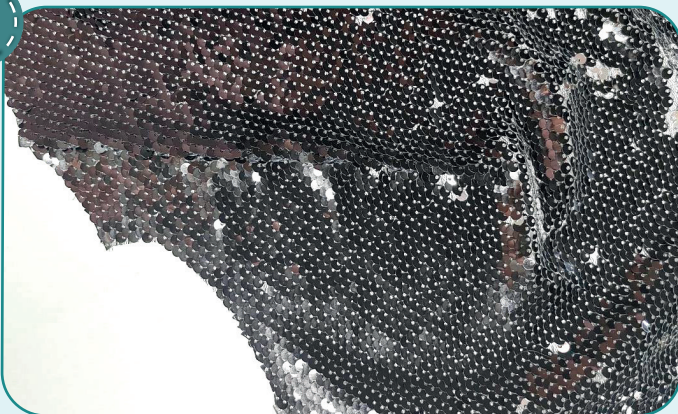


С лицевой стороны смотрим в какую сторону лучше заутюжить шов: как он будет менее заметен, исходя из направления пайеток. Скорее всего, правая и левая вытачка будут заутюжены в разные стороны.


10

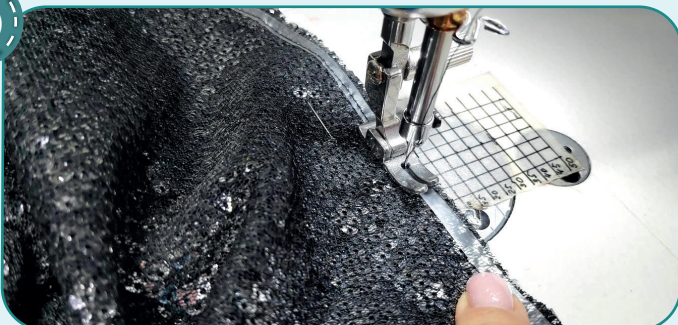

Скальваем перед и спинку верхнего платья лицом к лицу вдоль плечевых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края со стороны спинки. Во время прокладывания строчки нужно подкладывать силиконовую ленту (без натяжения).

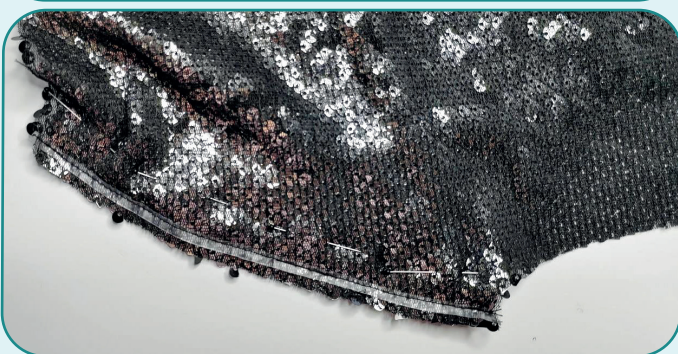

11

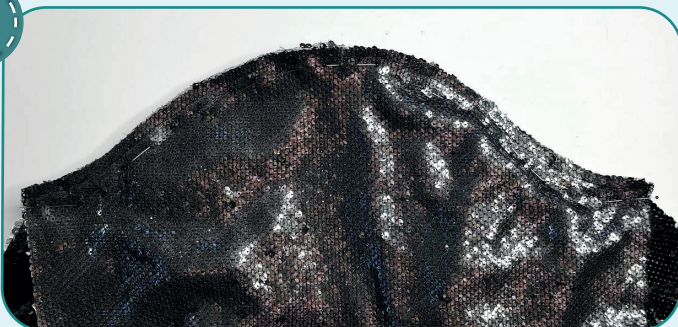


Вкальваем рукав в пройму лицом к лицу, совмещая все метки. Втачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. То же самое повторяем со вторым рукавом.


12



Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового шва, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом стачиваем второй боковой шов.

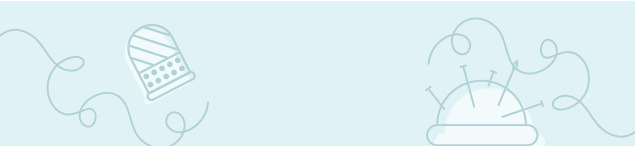


13

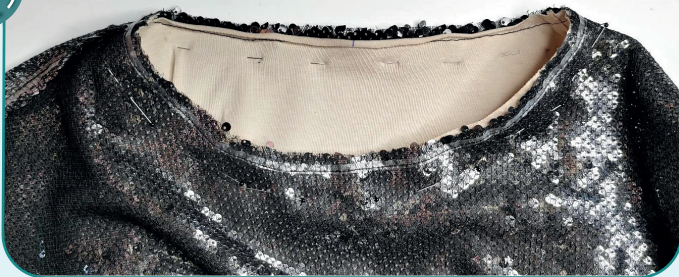

2,5-3


Прикалываем верхнее платье лицевой стороной к изнанке нижнего платья вдоль горловины. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Под лапку подкладываем силиконовую ленту (без натяжения).

14

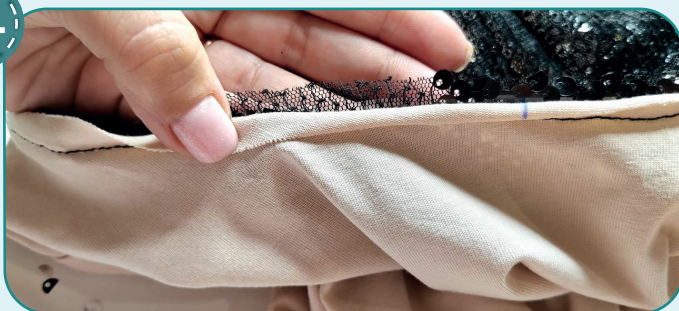

С припуска горловины верхнего платья удаляем все пайетки, не задевая строчки, которыми они пришиты к основе. Пайетки, которые попали в строчку, срезаем близко к шву.

15

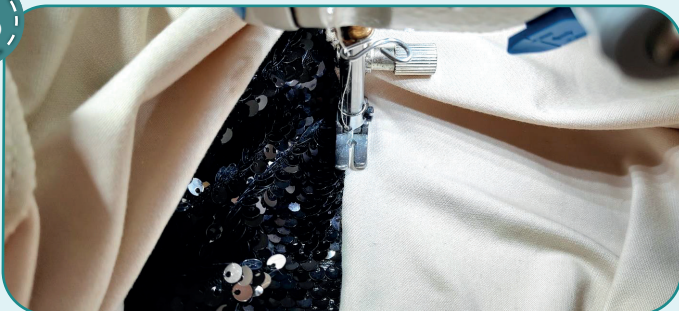


2,5-3

Настрачиваем припуски горловины на нижнее платье прямой строчкой на расстоянии 1 мм от строчки. Приутюживаем горловину образуя перекант на изнаночную сторону.



**ПРИМЕЧАНИЕ.** Если горловина нижнего платья в процессе носки выворачивается на лицевую сторону, можно зафиксировать её клеевой паутинкой шириной около 10 мм, проложенной между нижним и верхним платьем как можно ближе к горловине.

16

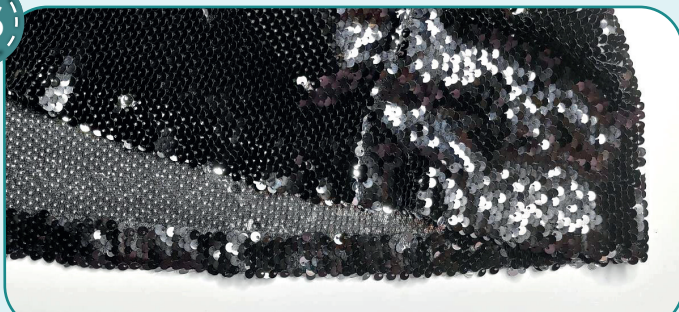


От тяжести пайеток длина платья на фигуре может изменяться. Поэтому проводим примерку и уточняем необходимую длину изделия. Подгибаем низ платья и рукавов на 20 мм и фиксируем клеевой паутинкой. Можно изменить такой способ обработки на потайной шов.






17

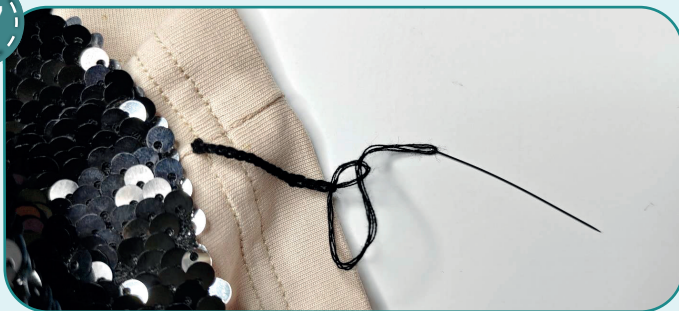

Соединяем низ и рукава верхнего и нижнего платья цепочками из воздушных петель длиной около 30 мм вдоль боковых швов.

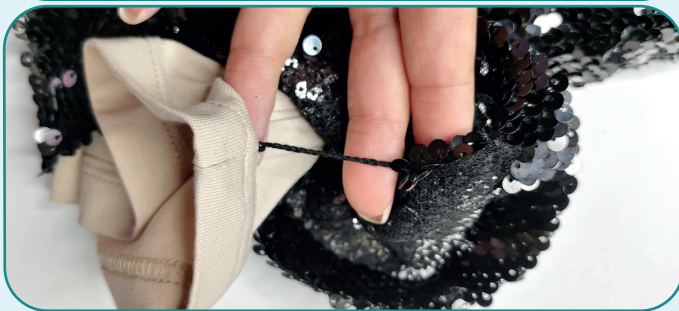

18



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!

ELINA PATYKOVA  
ВЫКРОЙКИ

## Платье Пайетки

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!  
Делитесь вашими работами в наших группах.  
До скорых встреч!

