


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Начёс

#патыкова_начес

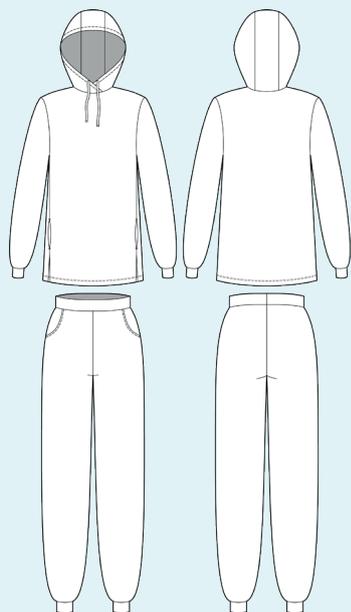

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка с начёсом,
- футер 2-нитка,
- кашкорсе,
- шнурок 120 см,
- люверсы 8 мм – 2 шт.,
- резинка шириной 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 90 или Stretch 90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирайте при температуре 30 градусов, затем отутюжьте. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

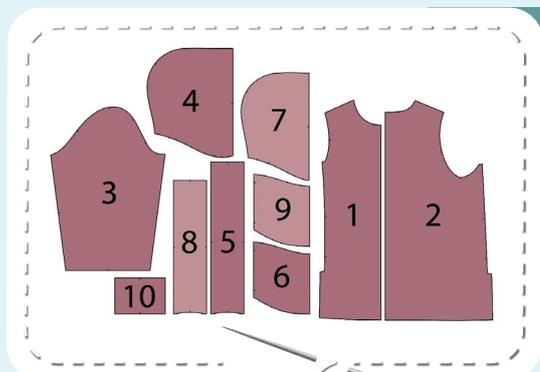

ДЕТАЛИ ХУДИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом из футера 3-нитки
2. спинка – 1 деталь со сгибом из футера 3-нитки
3. рукав – 2 детали из футера 3-нитки
4. капюшон – 2 детали из футера 3-нитки
5. средняя часть капюшона – 1 деталь из футера 3-нитки
6. мешковина кармана – 1 деталь со сгибом из футера 3-нитки
7. подкладка капюшона – 2 детали из футера 2-нитки (можно использовать кулирку, как в данном примере)
8. подкладка средней части капюшона – 1 деталь из футера 2-нитки (можно использовать кулирку, как в данном примере)
9. мешковина кармана 2 – 1 деталь со сгибом из футера 2-нитки
10. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе

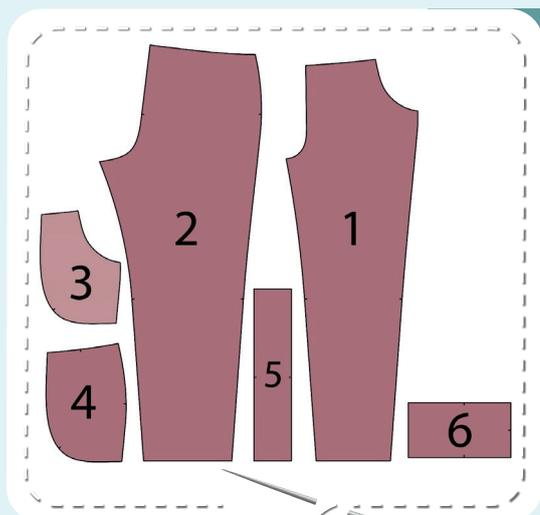

ДЕТАЛИ БРЮК:

1. передняя часть брюк – 2 детали из футера 3-нитки
2. задняя часть брюк – 2 детали из футера 3-нитки
3. мешковина кармана – 2 детали из футера 2-нитки (можно использовать кулирку)
4. бочок передней части брюк – 2 детали из футера 3-нитки
5. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
6. манжета брюк – 2 детали из кашкорсе

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив худи



1



4



2,5-3,5



7

Скальваем булавками среднюю часть капюшона и капюшон лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на среднюю часть. Аналогично притачиваем вторую деталь капюшона.

2



4



2,5-3,5



7

Так же собираем подкладку капюшона.

3



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

4



4



2,5-3,5



7

Вкладываем подкладку капюшона в капюшон лицевыми сторонами друг к другу и скальваем булавками вдоль лицевого среза. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на подкладку капюшона. Выворачиваем капюшон на лицо.

5



5



Подворачиваем край капюшона внутрь и заутюживаем по разметке, перенесённой с выкройки. От сгиба до подкладки капюшона должно быть равное расстояние - 30 мм.

6



С изнаночной стороны прокладываем строчку на расстоянии 30 мм от сгиба. Игла должна попадать точно в шов притачивания подкладки. Утюжим.



7



Фиксируем капюшон с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.





8



    2,5-3

Накладываем правый конец капюшона внахлест на левый конец, совмещая метки. Скалываем булавками. Фиксируем концы капюшона прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

9



    2,5-3

Скалываем вдоль боковых срезов перед и мешковину кармана из футера 2-нитки лицом к лицу (в данном примере кулирка), точно совмещая метки входа в карман. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Строчки прокладываем от метки до метки.

10



    2,5-3

Так же скалываем лицом к лицу спинку и мешковину кармана из футера 3-нитки. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Строчки прокладываем от метки до метки.

11



  2,5-3,5  7

Обмётываем боковые срезы переда и спинки вместе с мешковинами на оверлоке. Утюжим.






12



2,5-3

Вкладываем перед между спинкой и мешковиной (из футера 3-нитки) таким образом, чтобы перед и спинка были расположены лицом к лицу и мешковиной друг относительно друга тоже находились лицом к лицу. Скалываем перед и спинку вдоль боковых срезов выше входа в карман и ниже входа в карман (до начала разреза). Стачиваем боковые швы прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Швы должны заканчиваться точно у швов притачивания мешковин. Припуски разутюживаем.

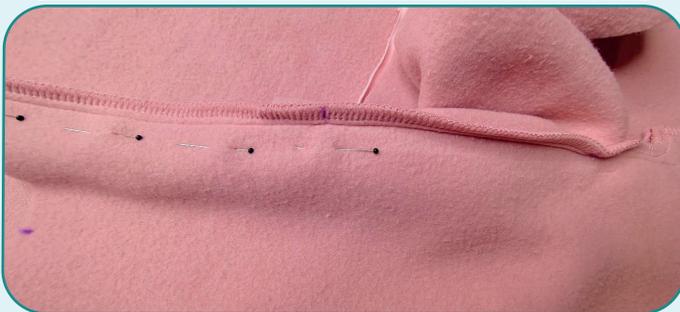

13



2,5-3,5



7

Скалываем мешковины вдоль свободных срезов. Стачиваем их на оверлоке. Строчки начинаем и заканчиваем как можно ближе к боковым швам. Утюжим.

14



2,5-3

Ставим перпендикулярные боковому шву закрепки у концов входа в карман. Длина швов 10-15 мм. Таким же образом обрабатываем второй карман.



15



4

2,5-3,5

7


Скальваем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

16




Выкраиваем полоску ткани из кулирки шириной 35 мм и длиной, равной длине горловины + 20 мм. Заутюживаем её пополам вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь.

17

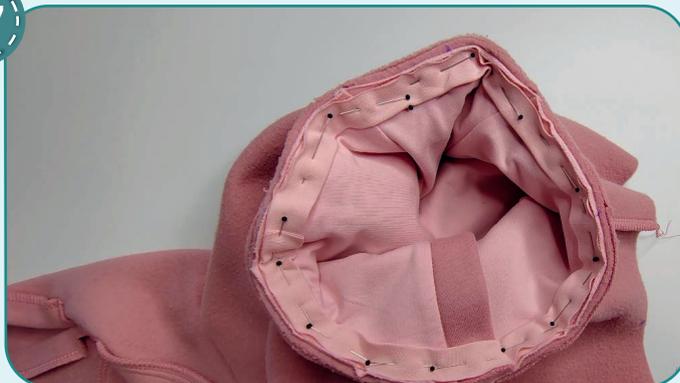

Вкладываем капюшон внутрь горловины лицом к лицу и скальваем булавками. Со стороны подкладки капюшона прикладываем полоску из кулирки, сложенную пополам, совмещая срезы. Конец полоски подгибаем на 10 мм внутрь, второй конец накладываем поверх первого, не подгибая. Если недостаточно опыта, рекомендуется предварительно приметать капюшон и полоску вручную.

18

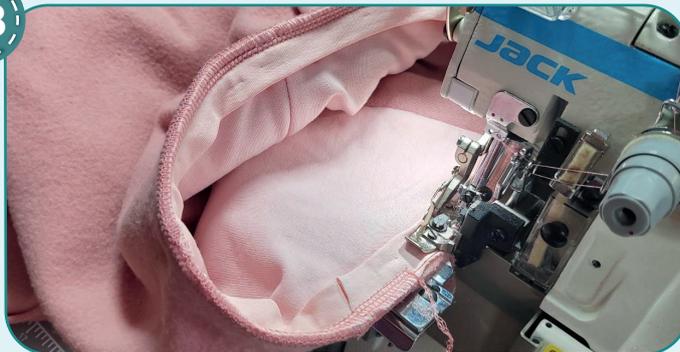

4

2,5-3,5

7

Втачиваем капюшон и полоску из кулирки в горловину на оверлоке. Припуски шва и полоску заутюживаем книзу.





19



2,5-3

Краем полоски накрываем припуск и примётываем его к переду и спинке. Приутюживаем. Настрочиваем полосу вдоль горловины прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания. Шов прокладываем с лицевой стороны, чтобы отстрочка была ровной. Убеждаемся, что с изнанки полоска попала в шов. Утюжим.



20



2,5-3,5



7

Скальваем боковые срезы рукава лицом к лицу. Стачиваем его на оверлоке. Припуск заутюживаем к переду.

21




2,5-3,5




7

Вкальваем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его по кругу на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

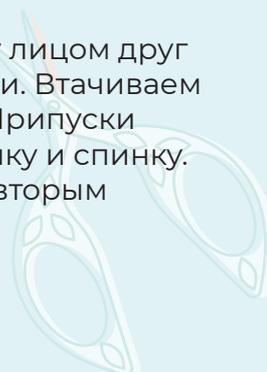



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке длину манжет и подгибки низа.

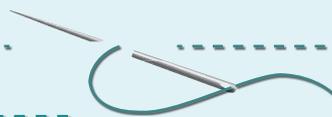

22



Отворачиваем припуски разрезов на лицевую сторону (на 25 мм). Стачиваем нижние срезы прямой строчкой на расстоянии 35 мм от нижнего края.



23



Срезаем уголок припуска, а также нижний припуск разреза срезаем до 5 мм. Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем. Убеждаемся, что нижние края разрезов находятся на одном уровне.

24



Заутюживаем низ худи на изнаночную сторону на 35 мм. Приутюживаем, а затем примётываем. Отстрачиваем верхушки разрезов поперечными строчками длиной 50 мм.






25



Подшиваем низ худи на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком. Снова утюжим.



26

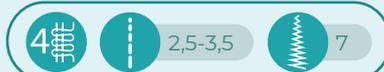

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

27




Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

28



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

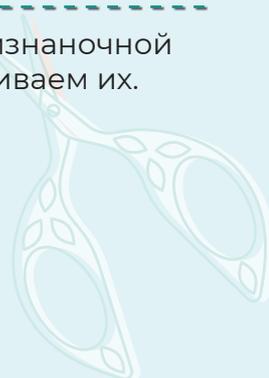



29



4

2,5-3,5

7

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа рукава. Также пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на рукава.



30




Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся нямётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Худи готово!



Пошив брюк



1

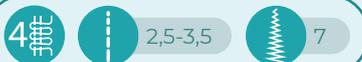


Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

2



Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

3

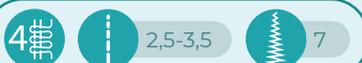


Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.


4



Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4–5 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 1-4).

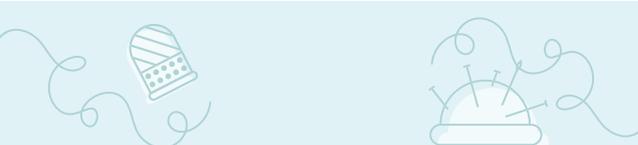

5

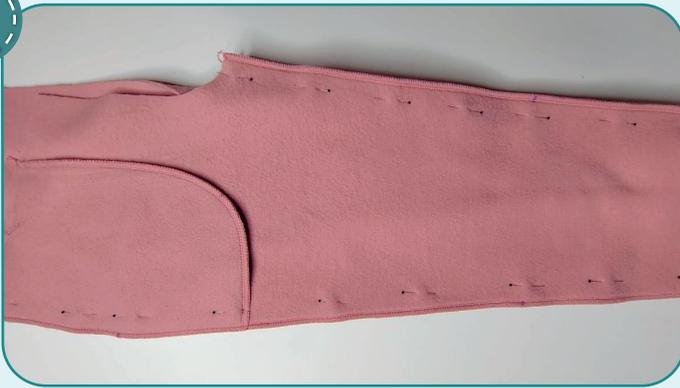

4  2,5-3,5  7

Скальваем переднюю и заднюю части брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половинку брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.


6



4  2,5-3,5  7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скальваем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.


7

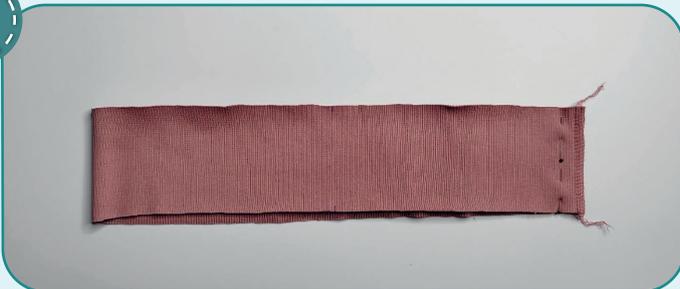

4  2,5-3,5  7


Стачиваем пояс в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками. Концы припусков шва заутюживаем в разные стороны.

8

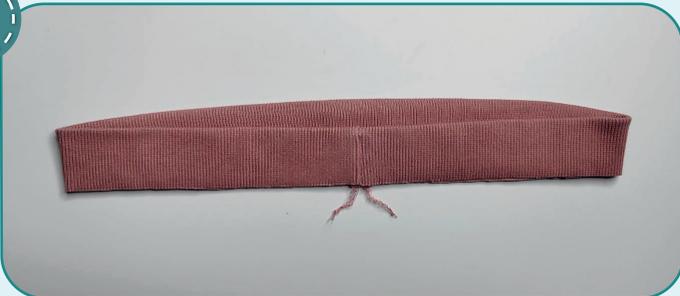

Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

9

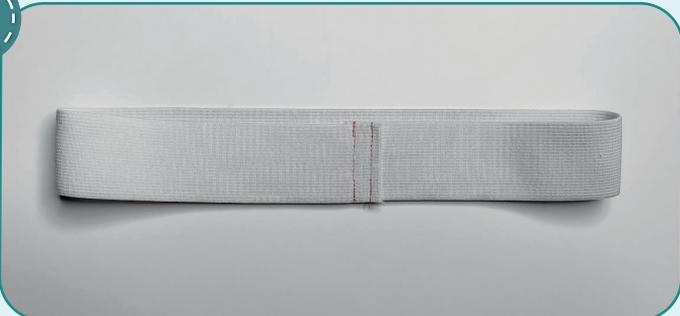

    2,5-3

Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.




10



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к брюкам одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 35 мм. В таком случае: втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вдените резинку и стачайте её в кольцо.

11

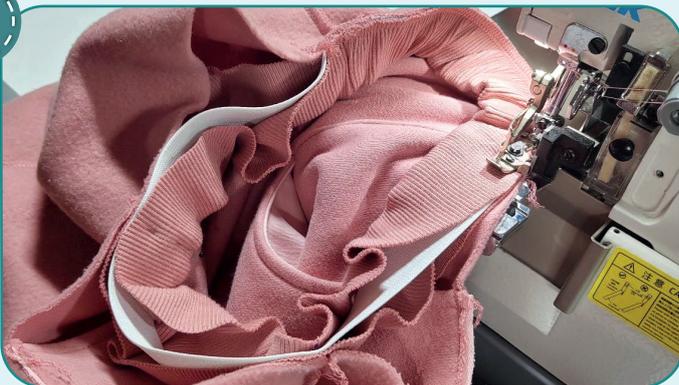

4



2,5-3,5



7

Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами. Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении. Концы нитей связываем и прячем в шов. Припуски шва заутюживаем вниз.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

12



4



2,5-3,5



7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке. Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

13



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

14



4



2,5-3,5



7

Совмещая шов манжеты и шаговый шов брючины, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа брючины. Так же пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на брючины.





15



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Начёс

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

