


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Кимоно

#патыкова_кимоно

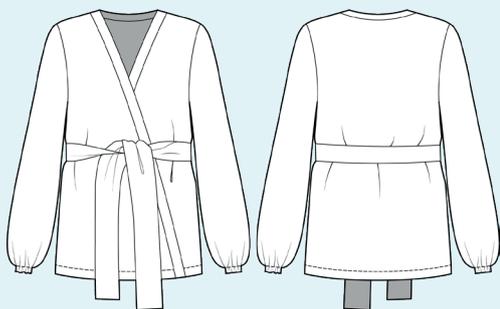

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- муслин,
- дублерин плотностью 45–50 г/м²,
- резинка шириной 8 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке рукава. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирайте при температуре 40 градусов, затем отутюжьте. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

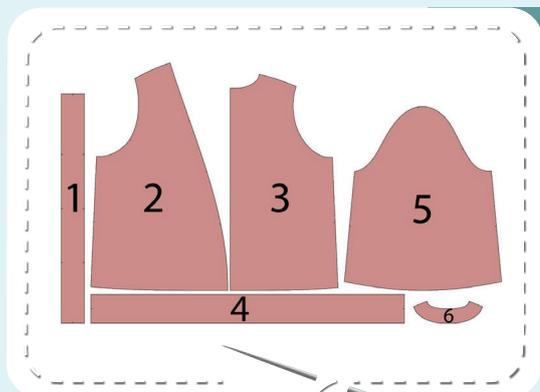

ДЕТАЛИ КИМОНО ИЗ МУСЛИНА:

1. планка переда – 2 детали (кроим грубым краем)
2. перед – 2 детали
3. спинка – 1 деталь со сгибом
4. пояс – 2 детали (кроим грубым краем)
5. рукав – 2 детали
6. планка горловины спинки – 2 детали (кроим грубым краем)

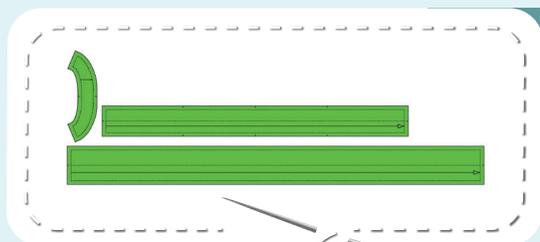


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублерин:
 - планки переда и горловины спинки (по 2 детали)
 - пояс (2 детали)

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

ПОШИВ КИМОНО




1



Пояс, планки переда и горловины спинки кроим грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

2

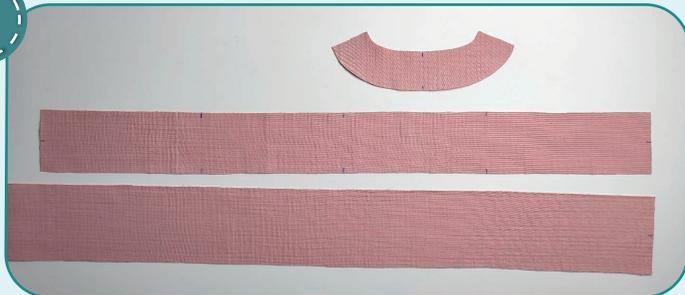

Выкраиваем пояс, планки переда и горловины спинки точно по выкройкам, наносим метки.

3



Скальваем булавками спинку и детали переда вдоль плечевых и боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную сметку.

4



Обмётываем плечевые и боковые срезы вместе оверлочным швом. Припуски шва заутюживаем на перед.


5

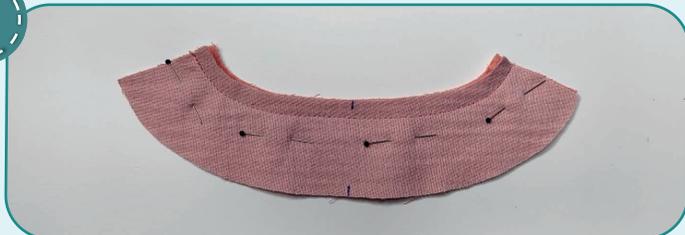

Скальваем планки горловины спинки лицом к лицу вдоль верхнего среза. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



6

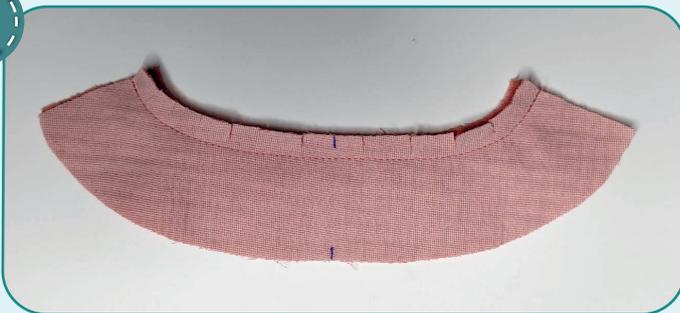

Надсекаем припуски каждые 10-15 мм, не доходя 1 мм до строчки.

7



2,5-3

Настрачиваем припуски на одну из планок горловины спинки на расстоянии 1 мм от шва. Та планка, на которую мы настрачиваем, будет внутренней.

8



2,5-3

Прикалываем планку горловины спинки к планкам переда лицом к лицу. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

9



Срезаем углы припусков. Припуски разутюживаем.

10



2,5-3

Складываем планку переда пополам вдоль длинных срезов. Вдоль нижнего среза стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

11



Срезаем уголки припусков. Аналогично обрабатываем другую планку переда (п.10-11).



12



Выворачиваем планки на лицевую сторону и приутюживаем.

13



Заутюживаем низ кимоно на изнаночную сторону сначала на 10 мм, затем на 20 мм.


14



Планку прикалываем к кимоно лицом к лицу, совмещая плечевые швы и метки. Нижний припуск отгибаем на лицевую сторону поверх планки. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шьём медленно, следим, чтобы не образовывались складки.



15

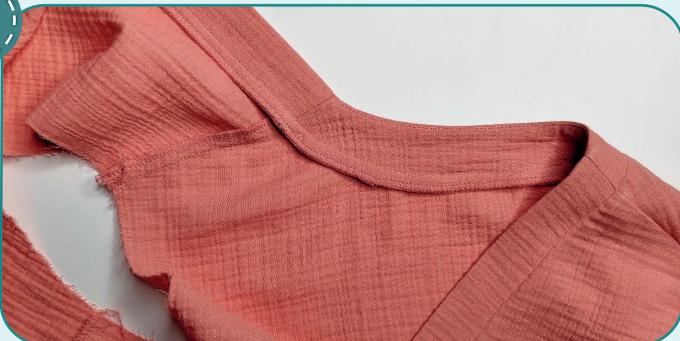

Обмётываем припуски вместе оверлочным швом. Отворачиваем нижний припуск кимоно на изнаночную сторону. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку.



16



Отстрачиваем планку по всей длине на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.



17




Отстрачиваем низ кимоно на расстоянии 19 мм от края. Утюжим.

18



По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 6 мм и 4 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчки не закрепляем, хвостики нитей на концах строчек оставляем длиной не менее 50 мм.

19

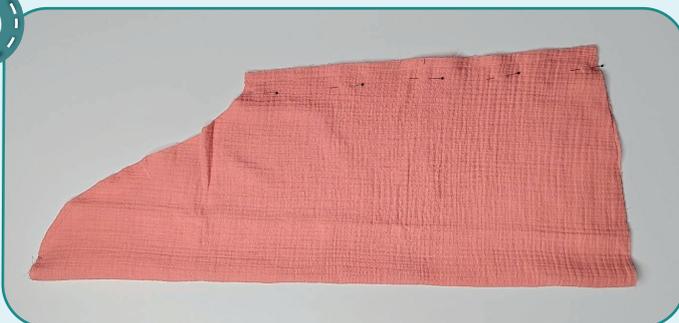

Скалываем рукав вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



20



Обмётываем срезы вместе 3-ниточным оверлочным швом. Припуски заутюживаем к переду.

21



Прикалываем рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем боковые швы, метки. Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани.



22



Стягиваем окат рукава до размера проймы, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем сборку по всему окату таким образом, чтобы не образовывались заломы. Смётываем по окату.

23



Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

24



Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Шов утюжим на ребро. Таким же образом обрабатываем второй рукав (п. 18-24).





25



Заутюживаем низ рукавов на изнаночную сторону сначала на 5 мм, затем на 10 мм. Можно заметать края.

26



Отстрачиваем низ рукавов на расстоянии 9 мм от края. Оставляем отверстие для вдевания резинки длиной около 20 мм. Утюжим.

27




Отрезаем резинку шириной 8 мм и длиной, указанной на выкройке рукава. Вдеваем её через отверстие с помощью бельевой булавки или резинковдевателя.

28



Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой. Равномерно распределяем резинку по рукаву.

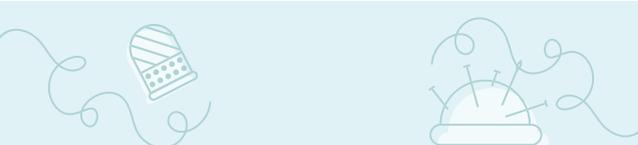

29



2,5-3

Застрачиваем оставленное отверстие, растянув резинку и раздвинув сборку. Таким же образом обрабатываем низ второго рукава (п. 27-29).



30



2,5-3

Скальваем детали пояса лицом к лицу вдоль коротких срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Припуски разутюживаем.

31



2,5-3

Складываем пояс пополам вдоль длинных сторон лицом к лицу. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Посередине оставляем технологическое отверстие для выворачивания длиной около 5 см.

32



Срезаем уголки припусков.





33




Выворачиваем на лицевую сторону с помощью карандаша или палочки.

34



Расправляем уголки и утюжим пояс.

35

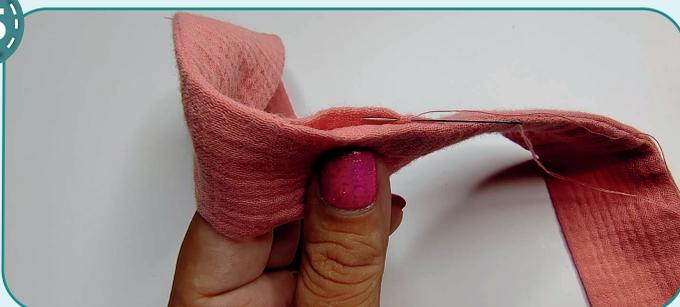

Вручную зашиваем отверстие для выворачивания.

36



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Кимоно готово!



ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Кимоно

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

