
ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Инструкция по пошиву

Костюм Карго

#патыкова_карго

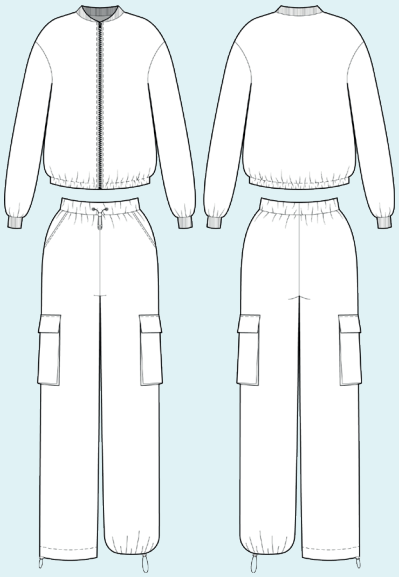

Уровень сложности





Для пошива нам понадобятся:




- плательная ткань,
- кашкорсе,
- разъёмная молния,
- резинка шириной 30 мм,
- резинка шириной 40 мм,
- шляпная резинка диаметром 3–4 мм,
- наконечник для шляпной резинки,
- фиксатор с двумя отверстиями – 3 шт.,
- люверсы диаметром 6–8 мм – 2 шт.,
- кантенбанд,
- дублерин,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 60-70 или Microtex 60-70.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки и длина молнии указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.
Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.
Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

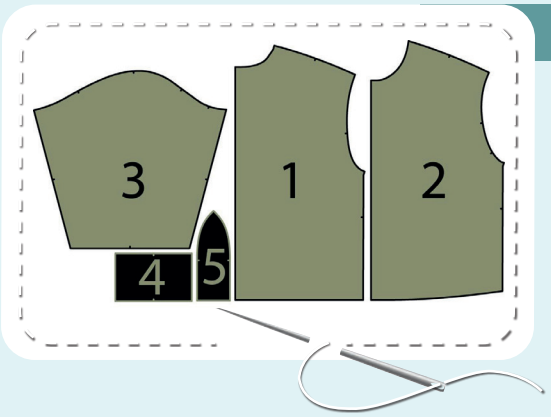

ДЕТАЛИ БОМБЕРА:

1. спинка – 1 деталь со сгибом из плательной ткани
2. перед – 2 детали из плательной ткани
3. рукав – 2 детали из плательной ткани
4. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе
5. воротник-стойка – 1 деталь со сгибом из кашкорсе

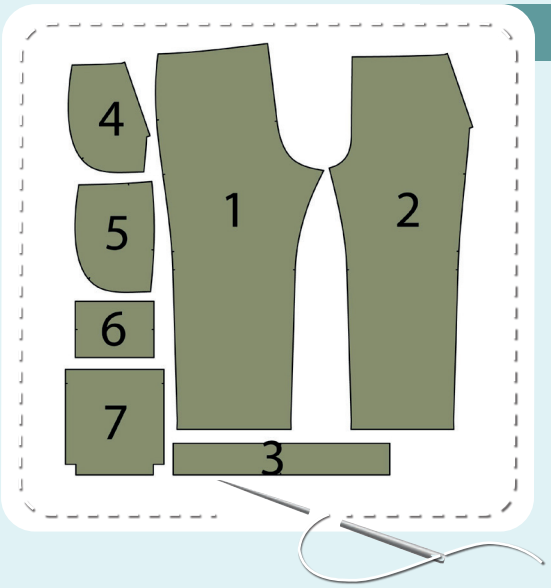

ДЕТАЛИ БРЮК:

1. задняя часть брюк – 2 детали из плательной ткани
2. передняя часть брюк - 2 детали из плательной ткани
3. пояс – 1 деталь со сгибом из плательной ткани
4. мешковина кармана – 2 детали из плательной ткани
5. бочок передней части брюк – 2 детали из плательной ткани
6. клапан накладного кармана - 2 детали из плательной ткани
7. накладной карман – 2 детали из плательной ткани

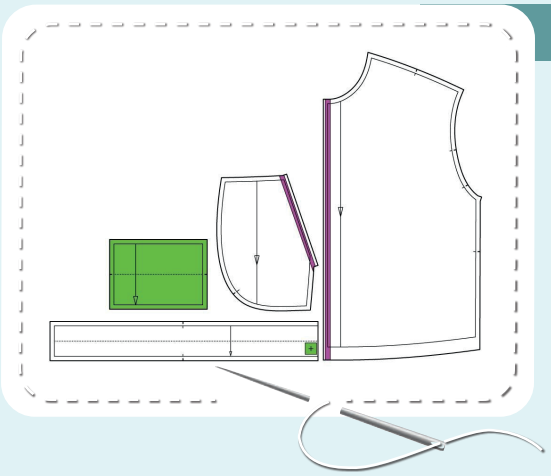


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

Зеленый - дублерин:
• области установки люверсов на поясе
• клапаны карманов
Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
• входы в карманы на мешковинах
• центральные срезы переда вдоль области притачивания молнии

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:


прямая строчка


длина стежка в миллиметрах (мм)


плоский шов


строчка зигзаг


ширина стежка в миллиметрах (мм)


трёхступенчатый зигзаг


однорожковая лапка для притачивания молнии


универсальная лапка


лапка для притачивания потайной молнии


закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов


лапка для притачивания канта


3-ниточная оверлочная строчка


4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А **4-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б **3-ниточная оверлочная строчка**
Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В **плоский шов**
Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- как купить выкройку
- как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- как склеить выкройку

Пошив бомбера

1



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) центральные срезы переда вдоль области притачивания молнии.


2





Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

3

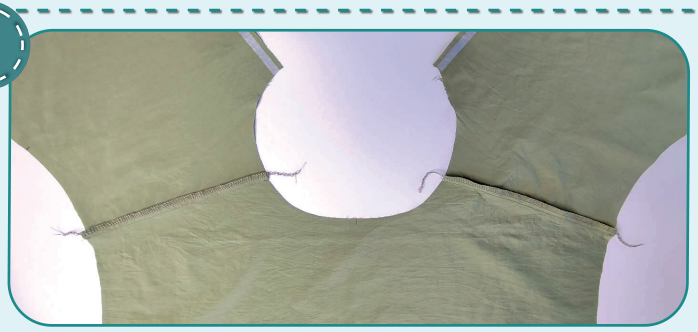



Обмётываем припуски плечевых швов вместе. Заутюживаем их на перед.

4





Вкалываем рукав в пройму (лицом друг к другу), совмещая все метки. Втачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

5





Обмётываем припуски плечевых швов вместе. Заутюживаем их на перед.


6





Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

7

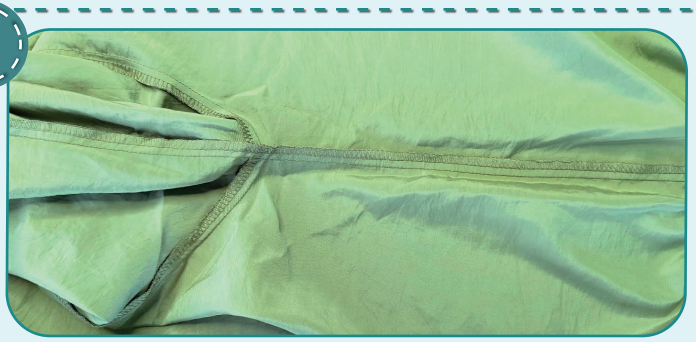




Обмётываем боковые срезы вместе оверлочным швом. Припуски шва заутюживаем на перед. Аналогично обрабатываем второй боковой шов (п. 6-7).

8



Отрезаем резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на выкройке. Делим резинку на четыре части. Совмещаем эти метки с центром спинки и боковыми швами, прикалываем резинку к низу бомбера с изнаночной стороны.

9

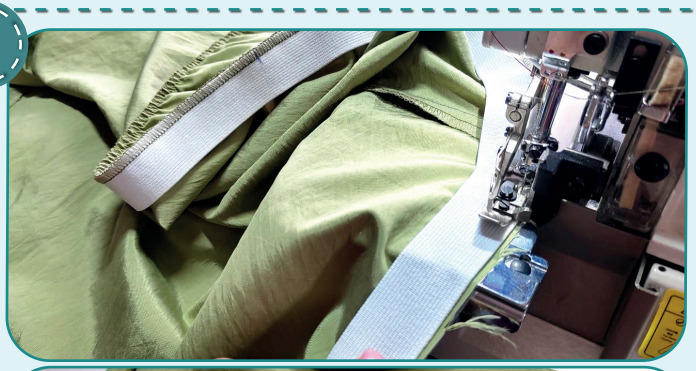





Равномерно натягивая резинку, притачиваем её на оверлоке.

10






Обмётываем центральные срезы переда вместе с концами резинки. Утюжим.

11




Заутюживаем воротник-стойку пополам изнанкой внутрь.

12

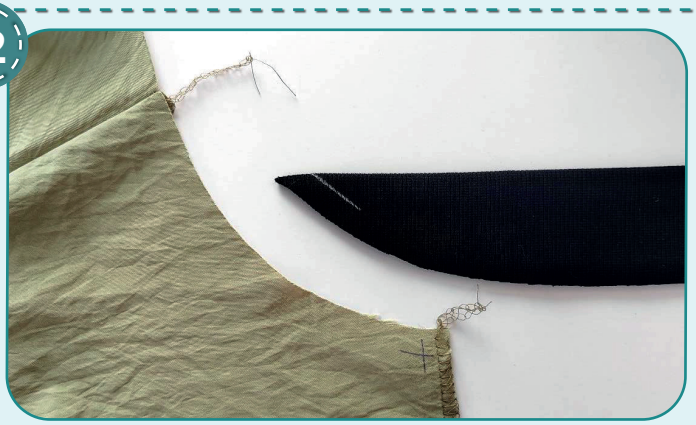

Размечаем припуски верхнего уголка центрального среза переда и горловины с лицевой стороны, а также припуск на конце воротника-стойки на расстоянии 10 мм от края.

13

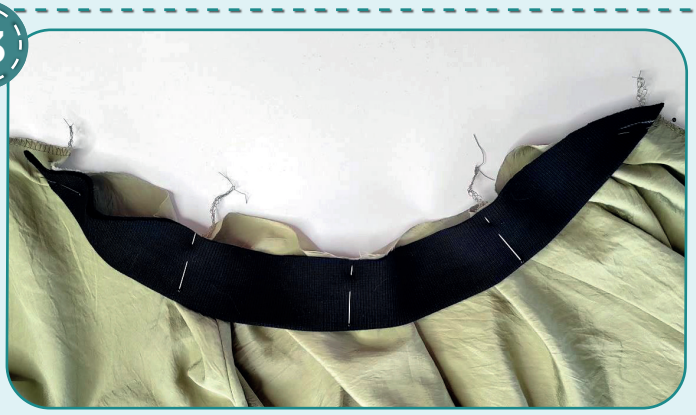

Прикалываем воротник-стойку к горловине бомбера с лицевой стороны, совмещая метки. Разметка на воротнике должна совпадать с разметкой на бомбере.

14





Равномерно растягивая, притачиваем воротник-стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края

15



3 | 3-4 | 7

Равномерно натягивая воротник, обмётываем срезы на оверлоке. Шов заутюживаем на перед и спинку.


16



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу переда лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть выше нижнего края бомбера на ширину резинки. Нижний край вместе с резинкой отгибаем на лицевую сторону поверх молнии. Хвостик молнии подворачиваем на изнаночную сторону (при необходимости укорачиваем молнию до нужной длины: удаляем зубцы и ставим ограничитель, лишнюю тесьму отрезаем), верхний кончик молнии подворачиваем на изнаночную сторону.

17



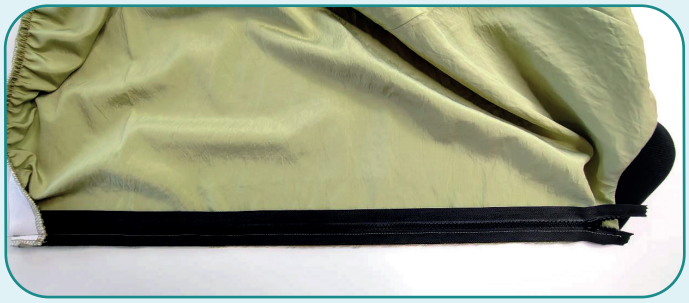

2,5-3

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края.

18



2,5-3

Таким же образом притачиваем вторую половинку молнии (п. 16-17). Застёгиваем молнию, убеждаемся, что молния лежит ровно, не волнами. Утюжим.

19





2,5-3

Подворачиваем низ бомбера внутрь на ширину резинки и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 25 мм от края, равномерно растягивая резинку.

20





2,5-3

Отстрачиваем молнию и горловину на расстоянии 5 мм от края. Утюжим.


21



2,5-3


Складываем манжету пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем срезы прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

22

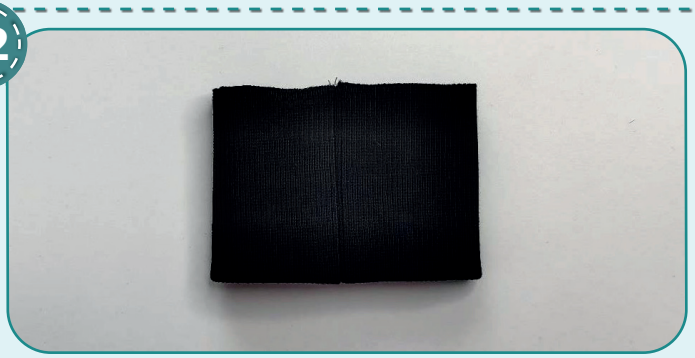

Согнув манжету пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем её.

23

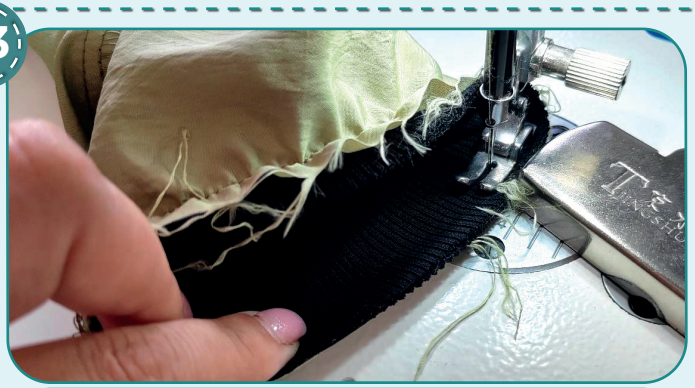



2,5-3

Совмещая шов манжеты и боковой шов рукава, притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Равномерно натягиваем манжету при притачивании.

24



3

3-4

7

Припуски обмётываем вместе и заутюживаем кверху. Аналогично обрабатываем вторую манжету (п. 21-24).

25



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Бомбер готов!

Пошив брюк

1



Дублируем область установки люверсов на поясе и клапаны карманов. Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вдоль входа в карман.

2





Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

3





Припуски обмётываем вместе и заутюживаем на мешковину.

4





Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

5



2,5-3

Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

6



3-4 7

Припуски обмётываем вместе и утюжим карман.

7



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2–7).

8





2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их прямой строчкой. В нижней части брючины оставляем небольшое отверстие для шляпной резинки, ориентируясь на разметку.


9



Надсекаем оба припуска на расстоянии 25 мм от низа брючины, не доходя 1 мм до шва.

10



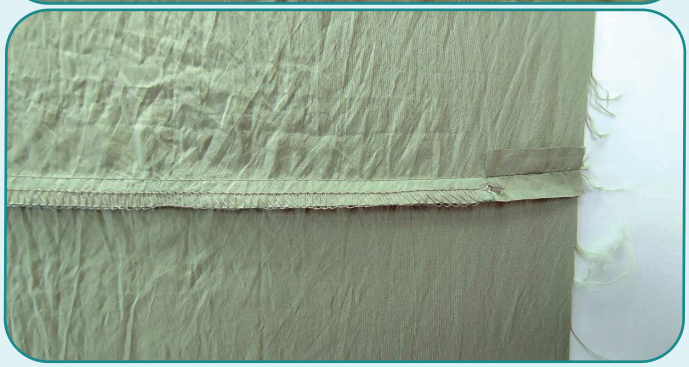



Обмётываем припуски бокового шва на оверлоке до надсечки и заутюживаем на заднюю часть брюк. Нижние 25 мм не обмётываем и разутюживаем. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 8-10).

11





Заутюживаем край накладного кармана на изнаночную сторону на 10 мм, а затем ещё на 30 мм. Примётываем. Отстрачиваем карман на расстоянии 1 мм от края подгибки. Утюжим.

12






Скалываем карман по углам лицевой стороной внутрь, совмещая срезы. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

13



Перегибаем бочки кармана с трёх сторон на 40 мм и скалываем или смётываем.

14

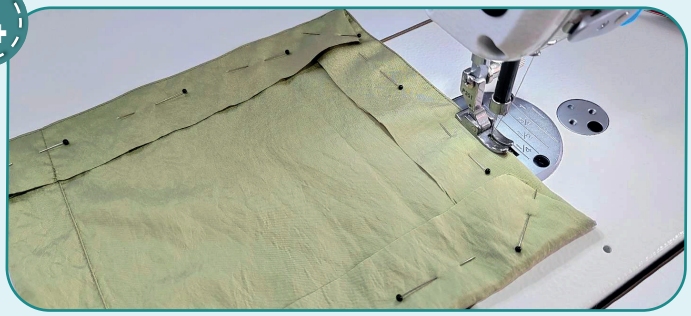







Отстрачиваем карман с трёх сторон на расстоянии 1 мм от края. Строчку прокладываем с изнаночной стороны. Углы проходим медленно, расправляя складку.

15

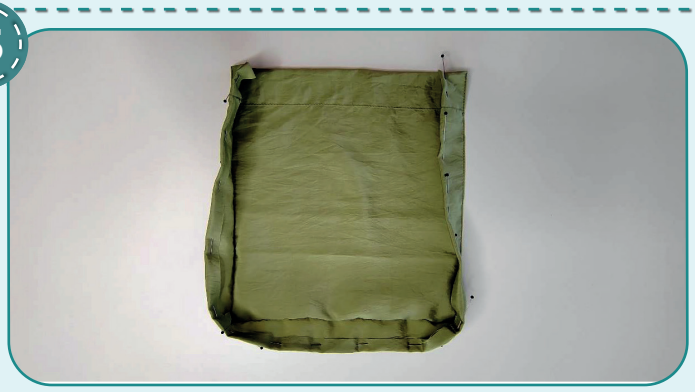


Подгибаем свободные срезы бочка кармана на 10 мм на изнаночную сторону. Фиксируем булавками или примётываем.

16

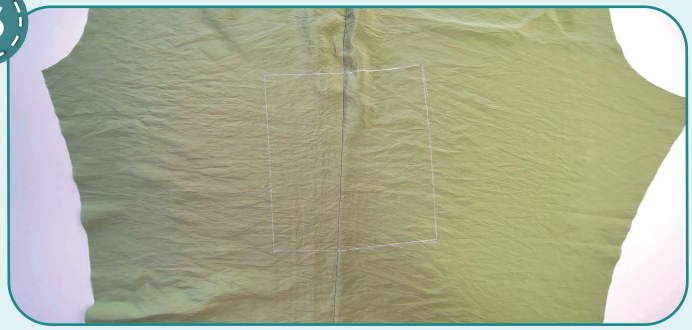


Размечаем с лицевой стороны брючины местоположение кармана.


17

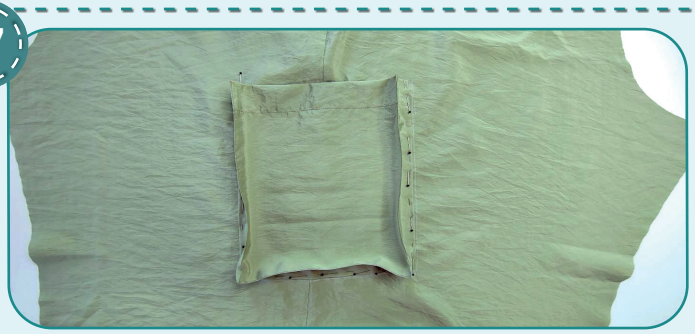

Прикалываем или примётываем карман к брючине вдоль разметки, совмещая швы в углах кармана с углами разметки.

18

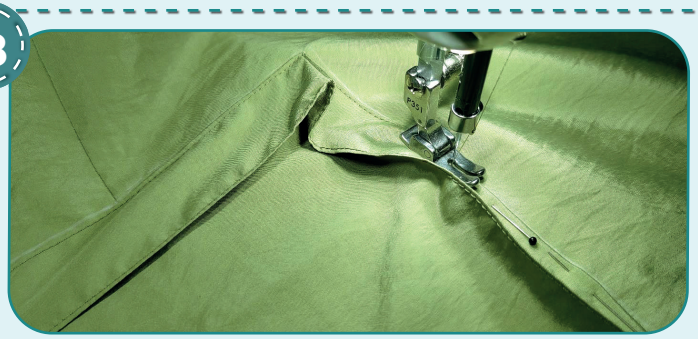

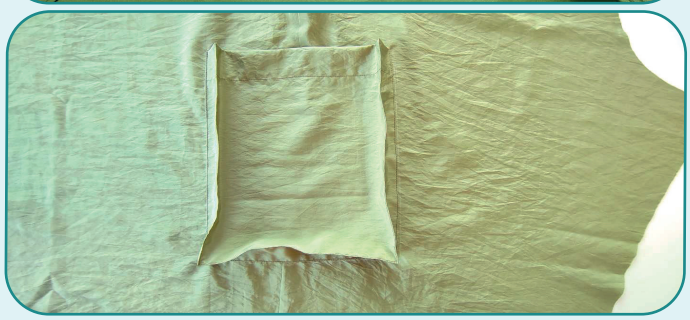

2,5-3

Притачиваем карман прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба бочка.

19





2,5-3

Складываем карман, заправив бочок внутрь. Фиксируем верх кармана прямыми строчками длиной 30 мм. Строчки прокладываем прямо по отстрочке.

20



2,5-3


Складываем клапан кармана пополам лицом внутрь. Стачиваем боковые стороны прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

21



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем клапан на лицевую сторону, расправляем уголки и утюжим.


22

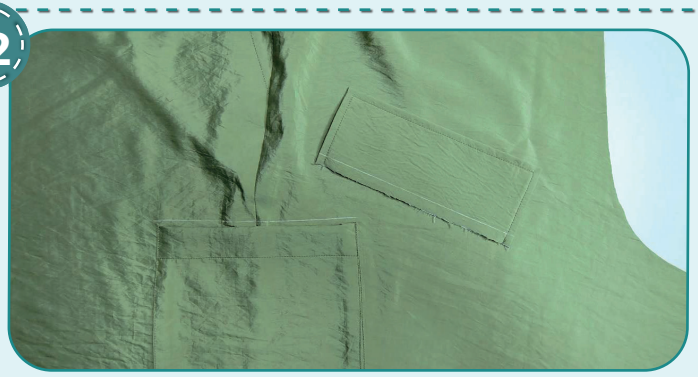

2,5-3

Отстрачиваем клапан кармана по периметру на расстоянии 5 мм от края. На брючине, ниже линии клапана на 10 мм, чертим параллельную линию. Также, на клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку на расстоянии 10 мм от края.

23

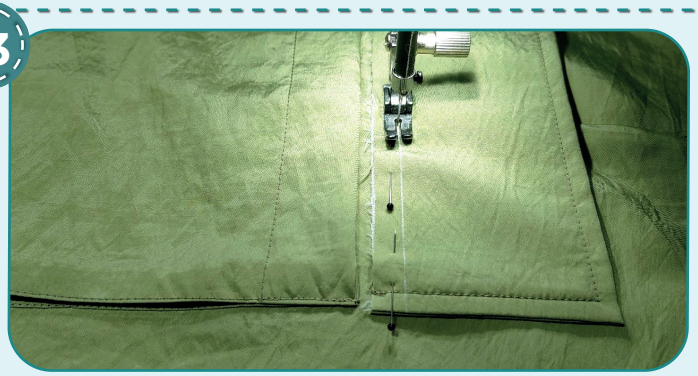



2,5-3

Край клапана совмещаем с новой линией. Прикалываем или примётываем клапан по линии притачивания. Притачиваем клапан к брючине прямой строчкой.

24



Срезаем припуски клапана до 3-4 мм.

25





2,5-3

Заутюживаем клапан книзу и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва притачивания. Таким же образом обрабатываем второй карман и клапан (п. 11-25).

26



2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю части брюк вдоль шаговых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их прямой строчкой.

27



3-4 7

Обмётываем припуски шагового шва на оверлоке и заутюживаем на переднюю часть брюк. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 26-27).

28



2,5-3

Вкладываем левую половинку брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов. Стачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

29



3 | 3-4 | 7

Обмётываем припуски центрального шва на оверлоке и заутюживаем на правую сторону.

30



2,5-3

Стачиваем пояс в кольцо прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, предварительно сколов боковой срез булавками. Концы припусков шва разутюживаем.

31




Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

32



В поясе пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем ножницами. Устанавливаем люверсы с помощью пресса. Вместо люверсов можно пробить петли длиной около 10 мм.

33

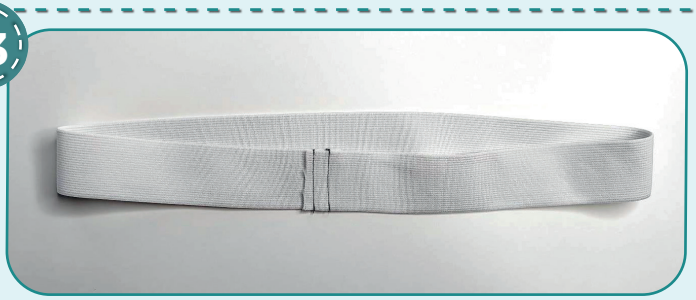

2,5-3


Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

34



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

35

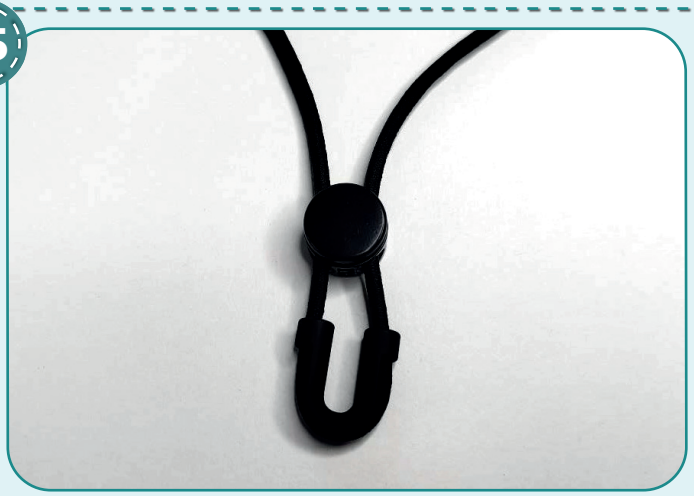

Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Вдеваем её сначала в наконечник для шляпной резинки, а затем в фиксатор.

36





Продеваем концы шляпной резинки в люверсы и располагаем шляпную резинку внутри пояса поверх резинки (ближе к лицевой стороне пояса). Сшиваем резинку в кольцо вручную, сложив концы резинки навстречу друг другу с нахлёстом около 20 мм.

37





2,5-3


Отстрачиваем края пояса вместе с резинкой прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. При притачивании равномерно натягиваем резинку и следим чтобы сгиб пояса располагался вплотную к резинке. Шьём очень медленно, когда растягиваем резинку - игла должна быть в крайнем нижнем положении.

38



Выворачиваем брюки на изнаночную сторону, вкладываем в них пояс с резинкой. Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу брюк лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с задним центральным швом брюк, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

39

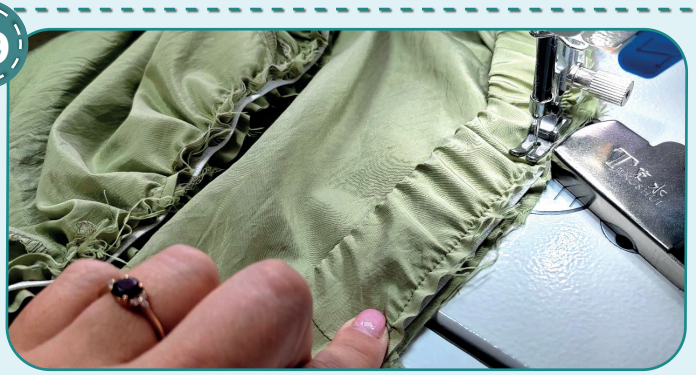




2,5-3

Притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. При притачивании равномерно натягиваем резинку. Шьём очень медленно (особенно в области карманов), когда растягиваем резинку - игла должна быть в крайнем нижнем положении.

ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к юбке одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с такой толщиной, то используйте резинку шириной 30 мм. В таком случае: втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

40

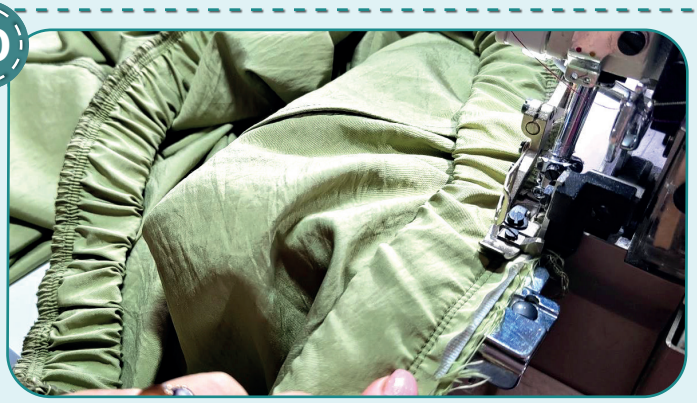



3 | 3-4 | 7

Обмётываем припуски на оверлоке и заутюживаем их книзу.


41



3 | 3-4 | 7

Обмётываем нижний срез брючины на оверлоке и утюжим его.

42

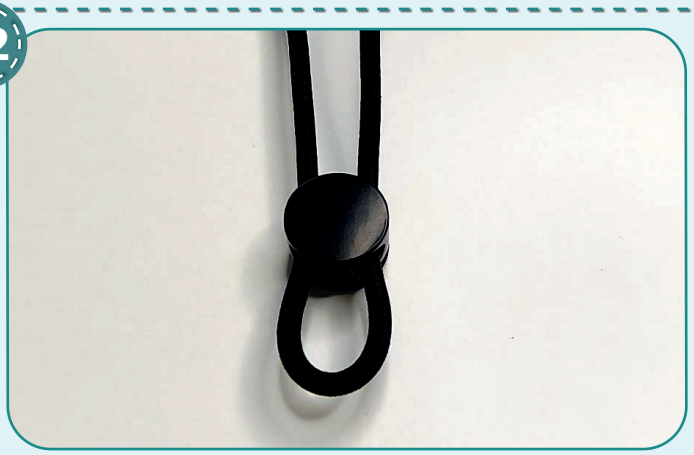

Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке передней части брюк. Вдеваем её в фиксатор.

43



Продеваем концы шляпной резинки в оставленное отверстие и сшиваем резинку в кольцо вручную, сложив концы резинки навстречу друг другу с нахлёстом около 20 мм.

44







Подгибаем низ брючины на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Шляпная резинка должна находиться внутри подгибки. Отстрачиваем подгибку на расстоянии 20 мм от края. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 41-44).

45



Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!

ELINA PATYKOVA

ВЫКРОЙКИ

Костюм Карго



Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!