


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Юбка Карго

#патыкова_юбкакарго

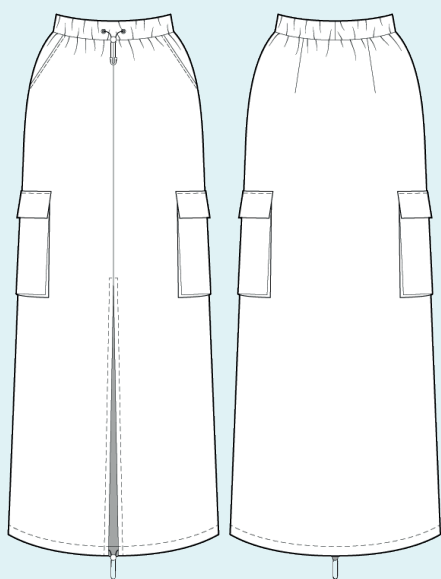

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- плательная ткань,
- резинка шириной 40 мм,
- шляпная резинка диаметром 3-4 мм,
- наконечник для шляпной резинки,
- фиксатор с двумя отверстиями – 2 шт.,
- люверсы диаметром 6-8 мм – 2 шт.,
- кантенбанд (долевик),
- дублерин,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 60-70 или Microtex 60-70.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки и длина молнии указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатируйте: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем и

склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

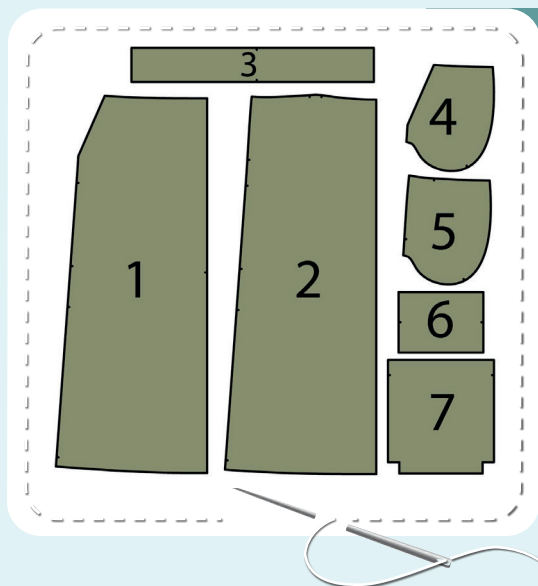

ДЕТАЛИ ЮБКИ:

1. передняя часть юбки – 2 детали из плательной ткани
2. задняя часть юбки – 1 деталь со сгибом из плательной ткани
3. пояс – 1 деталь со сгибом из плательной ткани
4. мешковина кармана – 2 детали из плательной ткани
5. бочок передней части юбки – 2 детали из плательной ткани
6. клапан накладного кармана – 2 детали из плательной ткани
7. накладной карман – 2 детали из плательной ткани

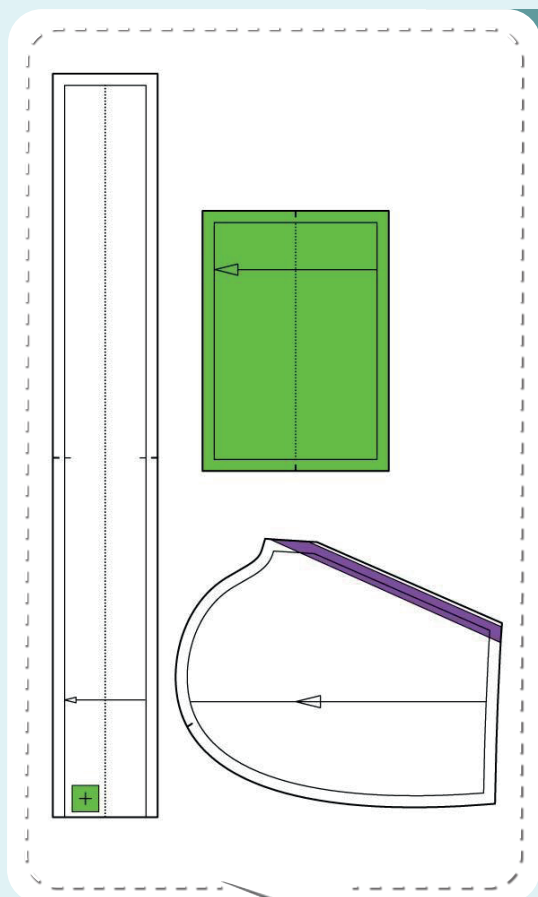


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
 - области установки люверсов на поясе
 - клапаны карманов
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - входы в карманы на мешковинах

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив юбки




1

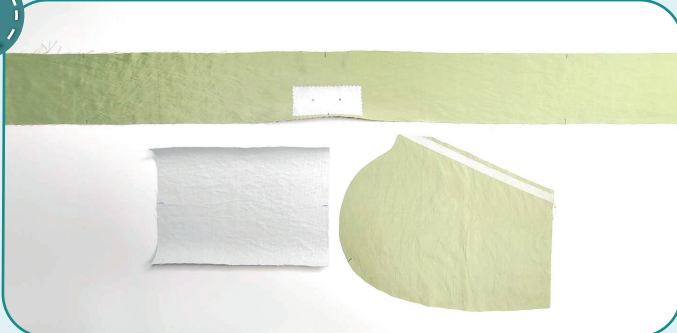

Дублируем область установки люверсов на поясе и клапаны карманов. Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вдоль входа в карман.

2

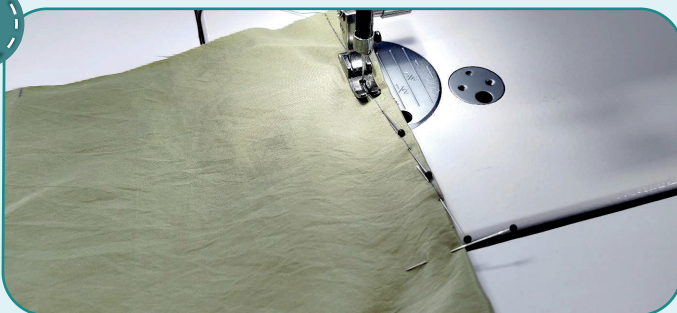

2,5-3

Размечаем вытачки на изнаночной стороне задней части юбки. Смётываем или скалываем вытачки, точно совмещая их стороны. Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Заутюживаем к центру.

3



2,5-3


Прикалываем булавками мешковину кармана к передней части юбки лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

4



3-4

Припуски обмётываем вместе и заутюживаем на мешковину.

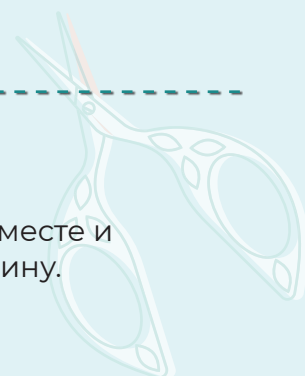




5



2,5-3

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Утюжим вход в карман.

6

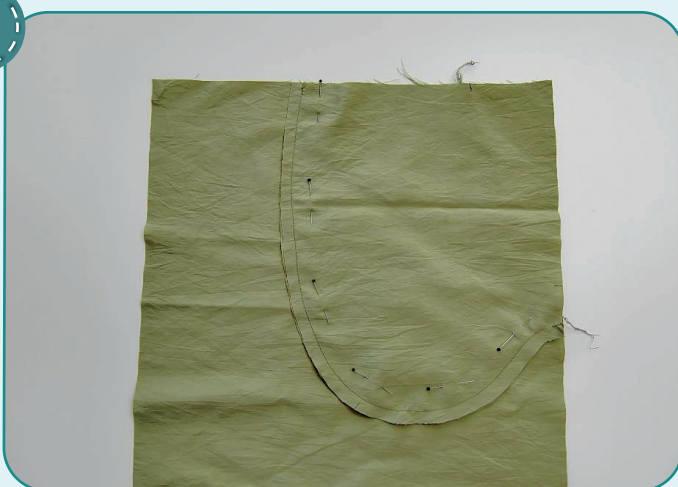

2,5-3

Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

7



3-4

7

Припуски обмётываем вместе и утюжим карман.

8



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 7 мм от срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 3-8).

9



2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю части юбки вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их прямой строчкой.

10



3-4



7

Обмётываем припуски бокового шва на оверлоке и заутюживаем на заднюю часть юбки. Таким же образом обрабатываем второй боковой шов (п. 9-10).

11



2,5-3

Заутюживаем край накладного кармана на изнаночную сторону на 10 мм, а затем ещё на 30 мм. Примётываем. Отстрачиваем карман на расстоянии 1 мм от края подгибки. Утюжим.

12



2,5-3

Скалываем карман по углам лицевой стороной внутрь, совмещая срезы. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

13



Перегибаем бочки кармана с трёх сторон на 40 мм, скалываем или смётываем.

14



2,5-3

Отстрачиваем карман с трёх сторон на расстоянии 1 мм от края. Строчку прокладываем с изнаночной стороны. Углы проходим медленно, расправляя складку.




15



Подгибаем свободные срезы бочка кармана на 10 мм на изнаночную сторону. Фиксируем булавками или примётываем.

16

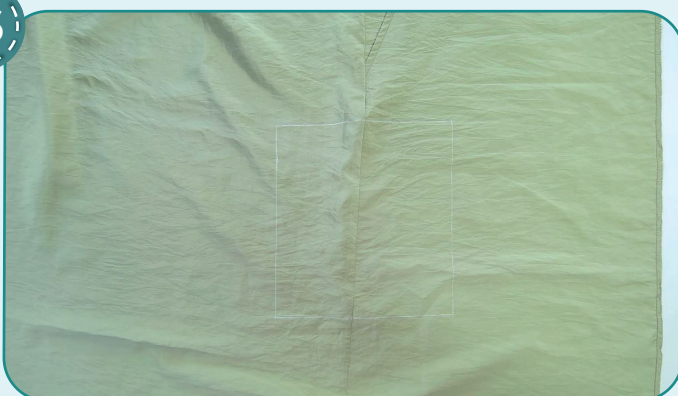


Размечаем с лицевой стороны юбки местоположение кармана.

17




Прикалываем или примётываем карман к юбке вдоль разметки, совмещая швы в углах кармана с углами разметки.


18

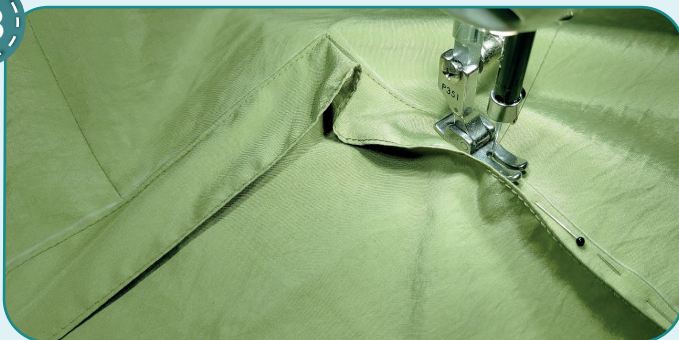


Притачиваем карман прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба бочка.

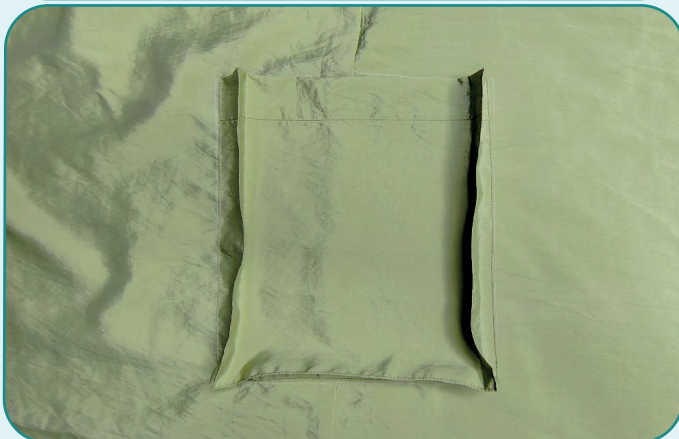

19

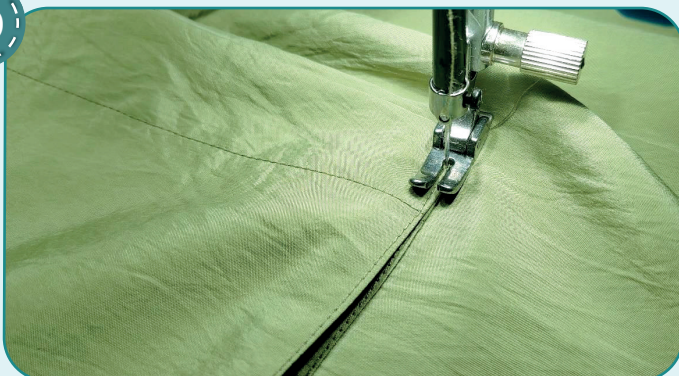

Складываем карман, заправив бочок внутрь. Фиксируем верх кармана прямыми строчками длиной 30 мм. Строчки прокладываем прямо по отстрочке.

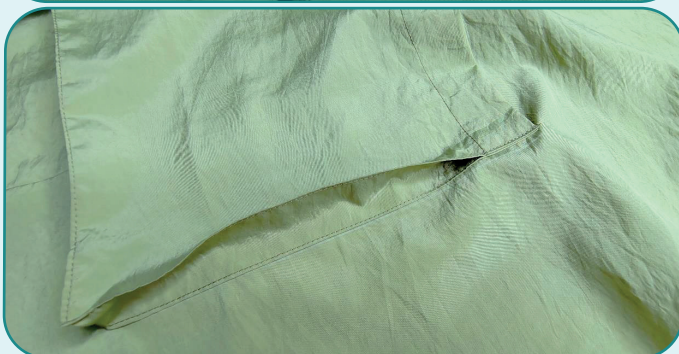

20



Складываем клапан кармана пополам лицом внутрь. Стачиваем боковые стороны прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.




21



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем клапан на лицевую сторону, расправляем уголки и утюжим.


22

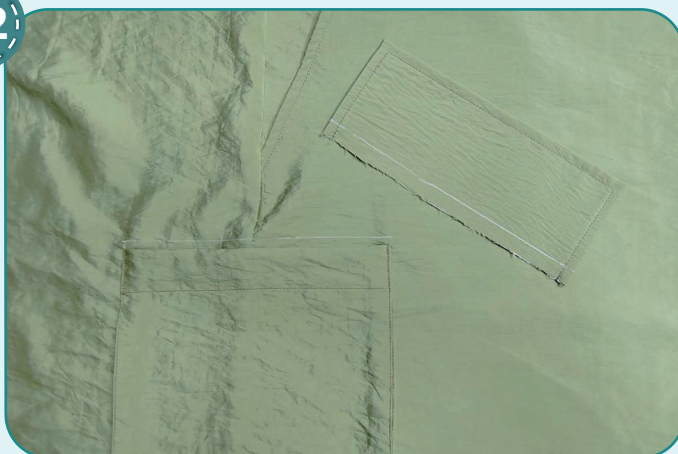

2,5-3


Отстрачиваем клапан кармана по периметру на расстоянии 5 мм от края. На юбке, ниже линии клапана на 10 мм, чертим параллельную линию. Также, на клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку на расстоянии 10 мм от края.

23

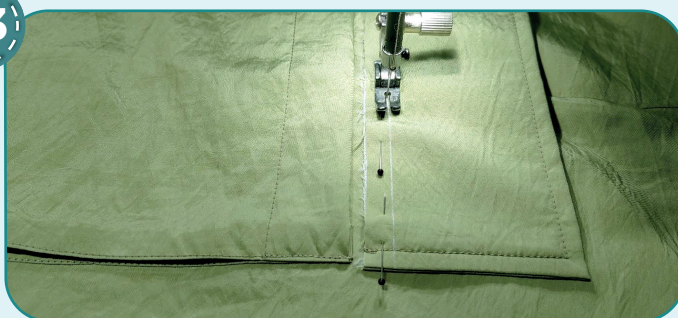


2,5-3

Край клапана совмещаем с новой линией. Прикалываем или примётываем клапан по линии притачивания. Притачиваем клапан к юбке прямой строчкой.

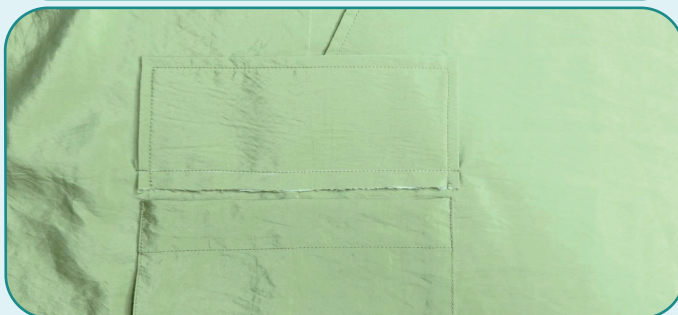

24

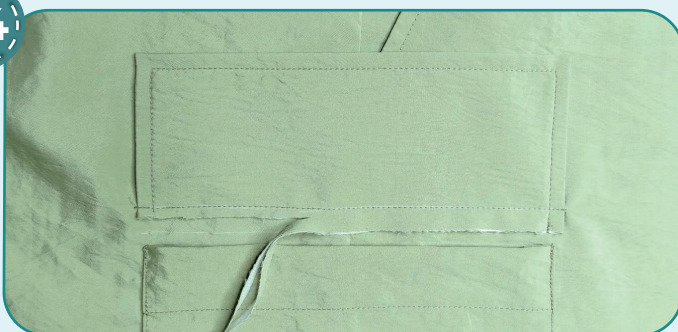


Срезаем припуски клапана до 3-4 мм.






25

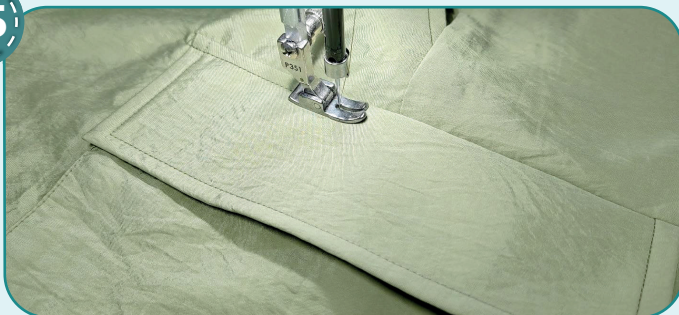

2,5-3

Заутюживаем клапан книзу и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 5 мм от шва притачивания. Таким же образом обрабатываем второй карман и клапан (п. 11-25).

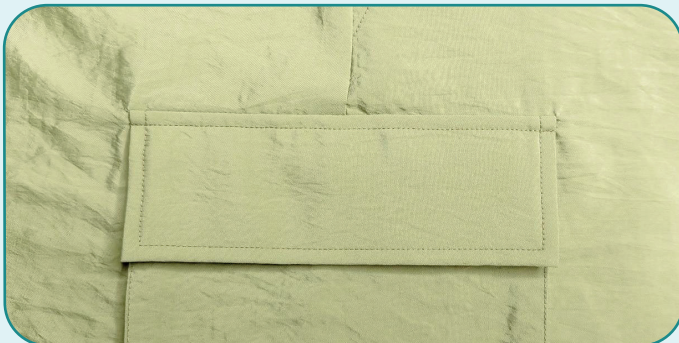

26




3-4



7

Обмётываем центральные срезы юбки на оверлоке и утюжим.

27

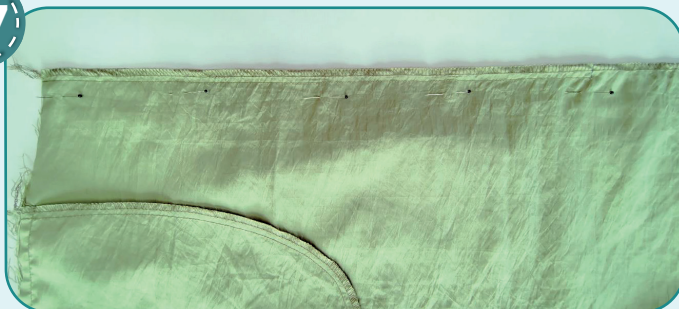

2,5-3

Скалываем центральные срезы юбки лицом к лицу до метки начала разреза. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем, а также заутюживаем края разреза.

28



2,5-3

Отстрачиваем разрез прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Утюжим разрез снова.



29



Стачиваем пояс в кольцо прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, предварительно сколов боковой срез булавками. Концы припусков шва разутюживаем.

30




Складываем пояс пополам изнаночной стороной внутрь и утюжим.

31



В поясе пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем ножницами. Устанавливаем люверсы с помощью пресса. Вместо люверсов можно пробить петли длиной около 10 мм.

32

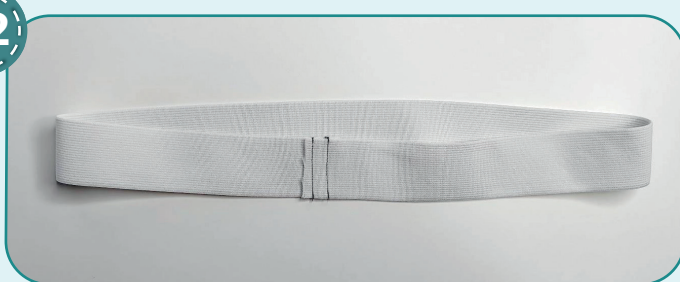

Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса юбки. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

33



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Вкладываем резинку внутрь пояса, совмещаем метки на резинке с метками на поясе и скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и пояса.

34



Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Вдеваем её сначала в наконечник для шляпной резинки, а затем в фиксатор.

35



Продаваем концы шляпной резинки в люверсы и располагаем шляпную резинку внутри пояса поверх резинки (ближе к лицевой стороне пояса). Сшиваем резинку в кольцо вручную, сложив концы резинки навстречу друг другу с нахлёстом около 20 мм.



36



Отстрачиваем края пояса вместе с резинкой прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. При притачивании равномерно натягиваем резинку и следим чтобы сгиб пояса располагался вплотную к резинке. Шьём очень медленно, когда растягиваем резинку - игла должна быть в крайнем нижнем положении.




37



Выворачиваем юбку на изнаночную сторону, вкладываем в неё пояс с резинкой. Прикалываем булавками пояс к верхнему срезу юбки лицевыми сторонами друг к другу, совместив шов пояса с центром задней части юбки, центр пояса - с передним центральным швом, метки - с боковыми швами.

ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к юбке одновременно с поясом. Но если вы не уверены в длине резинки или сомневаетесь, что оверлок справится с такой толщиной, то используйте резинку шириной 30 мм. В таком случае: втачайте пояс без резинки (обязательно оставьте отверстие для вдевания резинки), а затем вденьте резинку и стачайте её в кольцо.

38

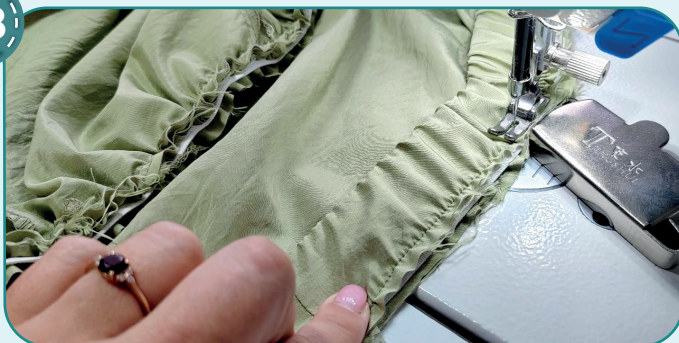


Притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. При притачивании равномерно натягиваем резинку. Шьём очень медленно, особенно в области карманов, когда растягиваем резинку, игла должна быть в крайнем нижнем положении.



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс юбки будет комфортен в носке.

39

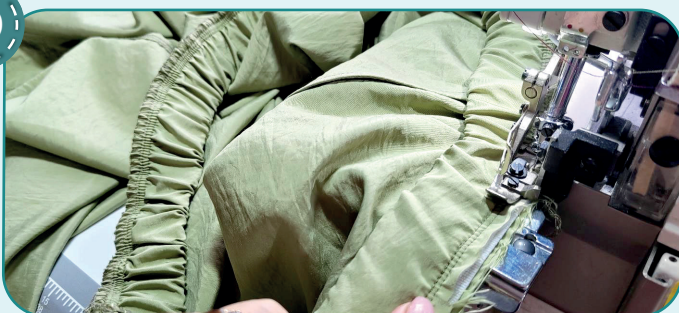

Обмётываем припуски на оверлоке и заутюживаем их книзу.



40



3-4



7

Обмётываем нижний срез юбки на оверлоке и утюжим его.


41



2,5-3

Подгибаем низ юбки на 25 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Отстрачиваем подгибку на расстоянии 20 мм от края и вновь утюжим.

42

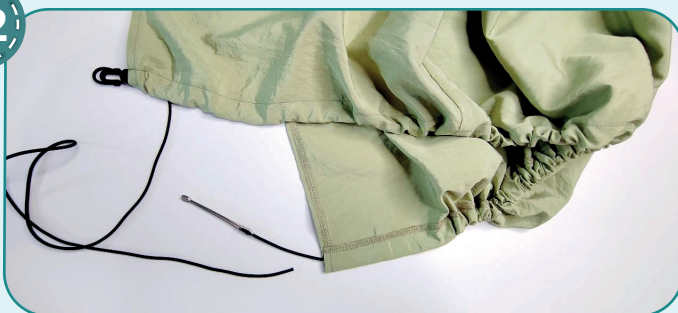

Отмеряем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Вдеваем её в фиксатор. Протягиваем конец шляпной резинки через подгибку юбки с помощью булавки или резинковдевателя и сшиваем резинку в кольцо вручную, сложив концы резинки навстречу друг другу с нахлёстом около 20 мм.

43



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Юбка готова!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Юбка Карго

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

