


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Юбка-шорты Скул

#патыкова_юбкашортыскул

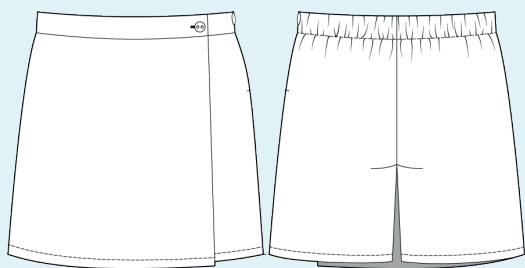

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- костюмная ткань,
- дублерин,
- долевик или кантенбанд,
- потайная молния 18 см,
- одна пуговица диаметром 20–23 мм,
- резинка шириной 30 или 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прижимаем их грузом к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

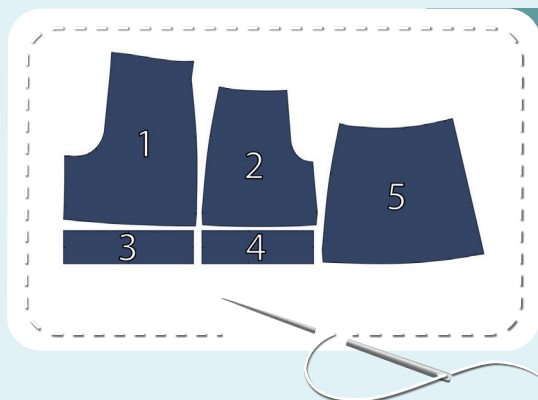

ДЕТАЛИ ЮБКИ-ШОРТ:

1. задняя часть – 2 детали
2. передняя часть – 2 детали
3. пояс передней части – 1 деталь (кроим грубым кроем)
4. пояс юбки – 1 деталь (кроим грубым кроем)
5. юбка – 1 деталь

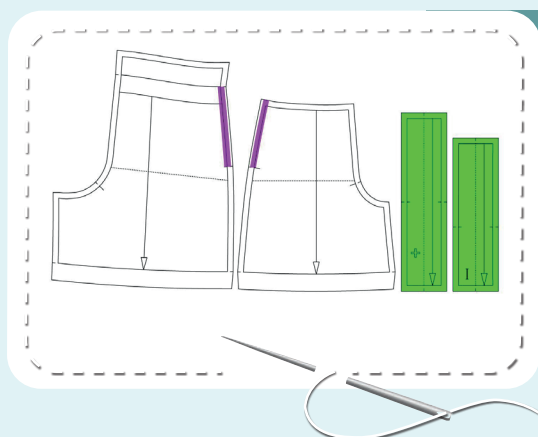


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый - кантенбанд:
 - место притачивания молнии на передней левой и задней левой частях
- Зеленый – дублирин:
 - пояс передней части
 - пояс юбки

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив юбки-шорт



1

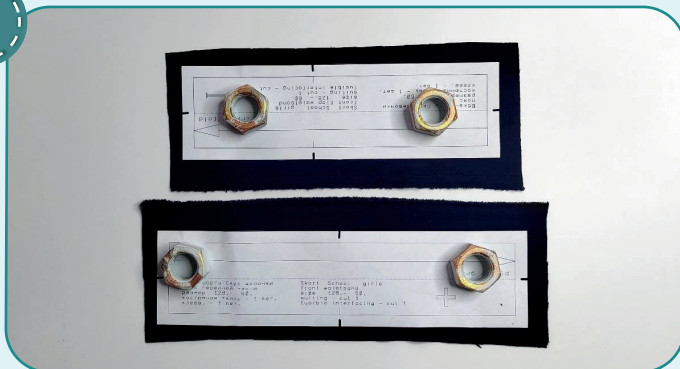

Пояс передней части и пояс юбки раскраиваем грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем эти детали.

2



Выкраиваем пояса передней части и юбки точно по выкройкам и наносим метки. Проклеиваем кантенбандом (долевиком) место притачивания молнии на передней левой и задней левой частях.

3



3-4



7

Обмётываем на оверлоке центральный и нижний срезы юбки. Утюжим.

4



Размечаем припуски центрального и нижнего срезов на 20 и 30 мм соответственно. Находим точку, где будет находиться угол юбки в готовом виде. С обеих сторон ставим метки на расстоянии равном двойному припуску (вправо - 40 мм, вверх - 60 мм). Соединяем эти точки поочередно с вершиной угла.



5



Совмещаем концы отрезка друг с другом. Юбка должна быть перегнута в вершине угла, линии должны совпадать. Скалываем изделие.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если опыта недостаточно, лучше перед всеми операциями выполнять ручную смётку.

6



Стачиваем юбку точно по разметке прямой строчкой.

7



Срезаем припуск до 5 мм. Срезаем уголок припуска, не доходя до строчки 1 мм. Припуски разутюживаем, выворачиваем уголок на лицевую сторону.

8



Формируем уголок. Низ юбки заутюживаем на 30 мм, припуски центрального среза – на 20 мм.


9



Отстрачиваем центральный срез юбки на 15 мм, а нижний – на 25 мм. Приутюживаем.



10

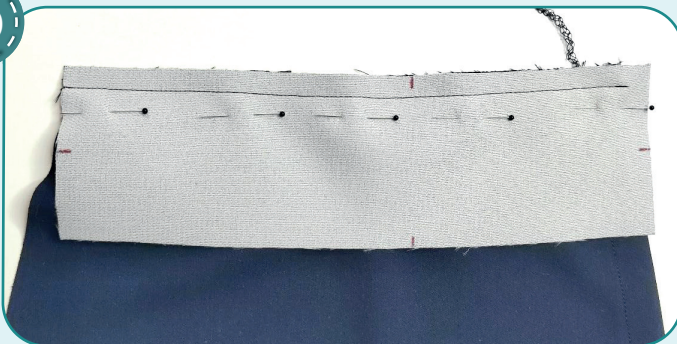

2,5-3

Прикалываем пояс к верхнему срезу юбки лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на пояс.

11



Верхний срез пояса заутюживаем на 8 мм на изнаночную сторону.

12



2,5-3

Сгибаем пояс пополам лицевой стороной внутрь. Скалываем булавками центральный срез, припуски подгибаем на изнанку. Прошиваем центральный срез пояса прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

13




Срезаем уголки припусков. Пояс выворачиваем и утюжим.


14



Вручную примётываем край пояса к юбке так, чтобы он закрывал шов притачивания.

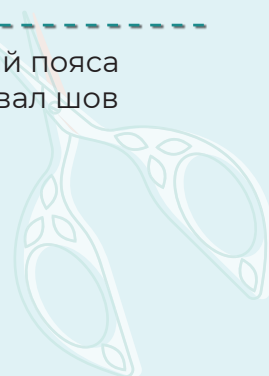

15

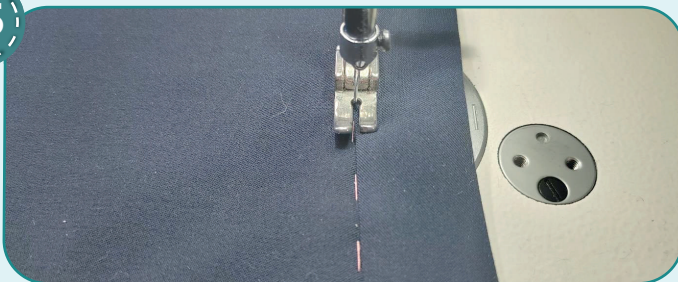

2,5-3

Притачиваем свободный край пояса прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания пояса. Для притачивания можно использовать однорожковую лапку. Другой край пояса должен попадать в шов. Убеждаемся, что с изнаночной стороны пояс также равномерно отстрочен по всей длине. Утюжим пояс.

16



3-4



7

Юбку и правую заднюю часть скалываем друг с другом вдоль бокового среза лицом к лицу. Совмещаем верхний край юбки с линией перегиба задней части, нижний край юбки – с началом припуска подгибки низа. Обмётываем боковой шов вместе оверлочной строчкой. Утюжим.

17



3-4



7

Обмётываем центральные, боковые и шаговые срезы передних и задних частей шорт на оверлоке. Утюжим.


18



2,5-3

Скалываем передние части вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

19

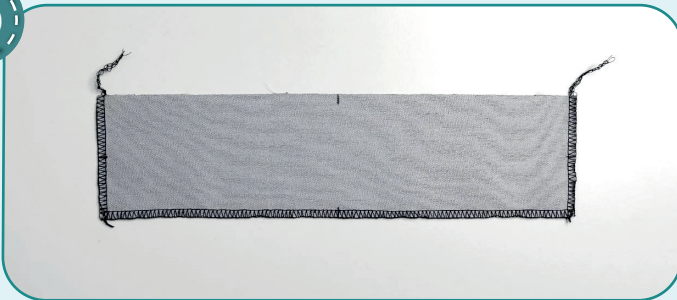

3-4



7


Обмётываем пояс передней части на оверлоке (кроме одного из длинных срезов). Утюжим.

20



Складываем пояс пополам вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь. Утюжим.

21

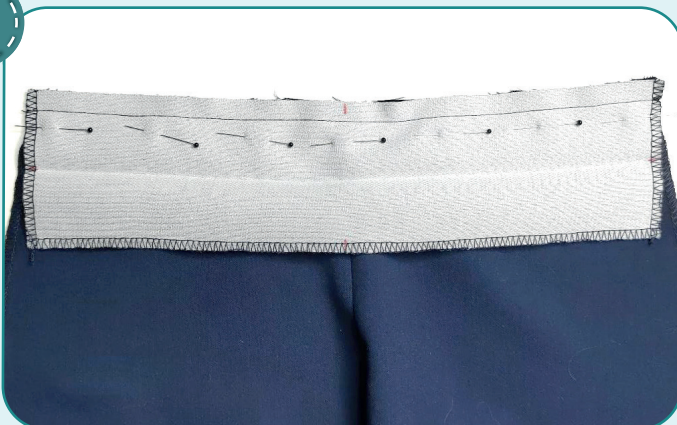

2,5-3



2,5-3

Скалываем пояс (необработанным краем) с передней частью лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на пояс.

22



2,5-3




2,5-3



Прикладываем одну из сторон раскрытой потайной молнии к левому боковому срезу передней части лицевыми сторонами друг к другу. Бегунок должен быть расположен внизу в расстёгнутом состоянии. Примётываем молнию от середины пояса до метки, совмещая края. Примётывая, аккуратно совмещаем ткань, не натягиваем и не собираем, чтобы молния лежала ровно, без образования складок и волн. Притачиваем прямой строчкой с помощью лапки для притачивания потайной молнии точно до метки.



23

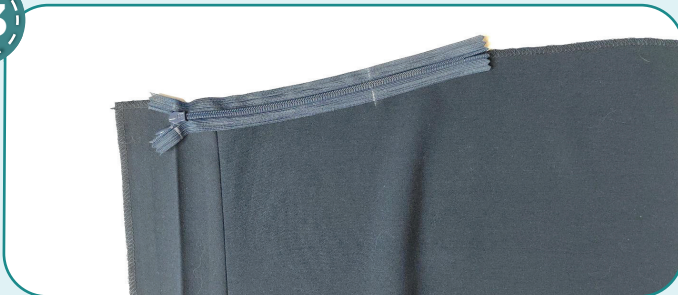

Застёгиваем молнию и отмечаем на второй половине метки начала и окончания притачивания молнии.


24



2,5-3

Примётываем вторую половину молнии к боковому шву задней части лицевыми сторонами друг к другу, точно совмещая метки с серединой пояса и меткой окончания молнии. Притачиваем прямой строчкой с помощью лапки для притачивания потайной молнии.

25

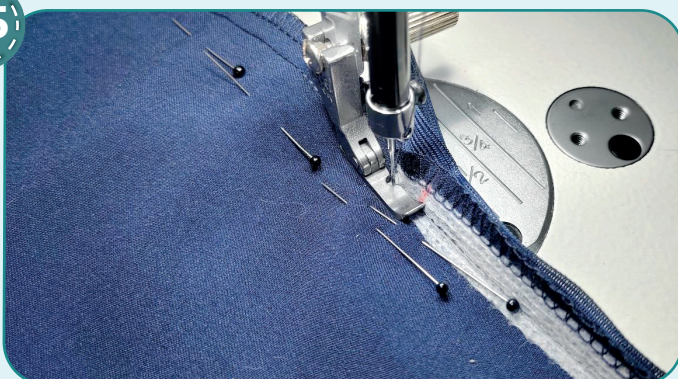


2,5-3

Смётываем боковой шов ниже молнии вручную. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии. Заканчиваем стачивать точно в том месте, где начинаются строчки притачивания молнии.



26

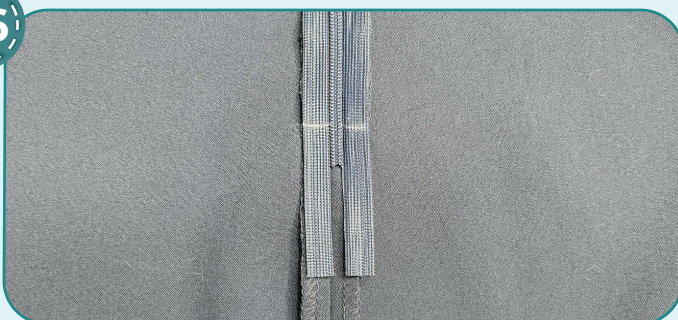

Если молния слишком длинная, то срезаем хвостик на 5 см ниже меток конца притачивания молнии. Отрезаем витую часть молнии ниже 1,5 см от меток конца притачивания молнии.




27



Хвостики молнии из тесьмы поочерёдно заутюживаем наискосок и вверх.




28

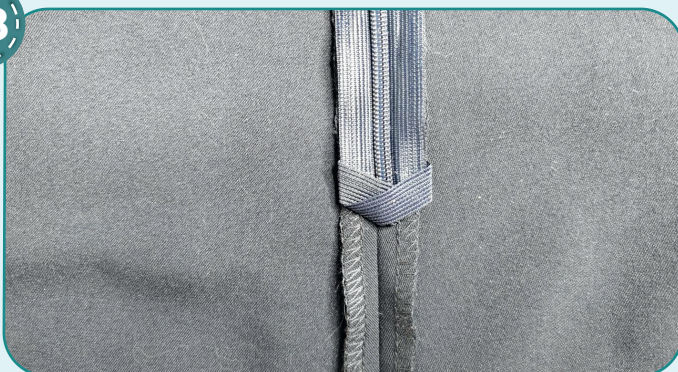


Свободные концы подворачиваем и заутюживаем под края тесьмы молнии.

29

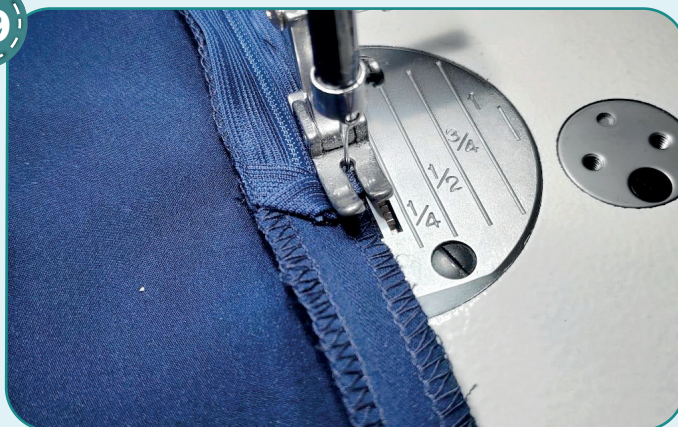

Фиксируем хвостики молнии с тесьмой и припусками прямыми строчками на расстоянии 2 мм от края.

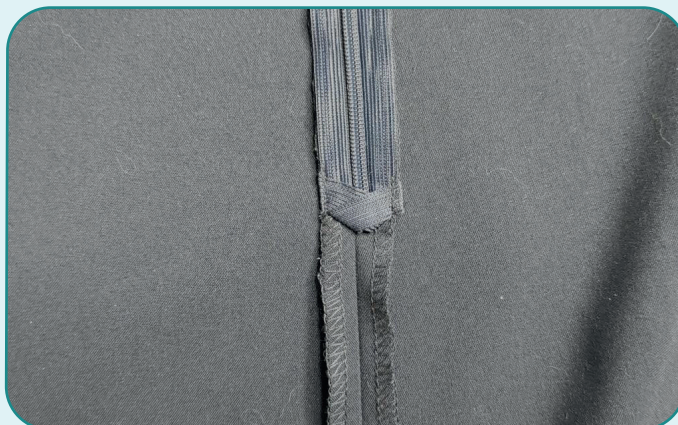


30



2,5-3

Стачиваем задние части вдоль среднего шва лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

31

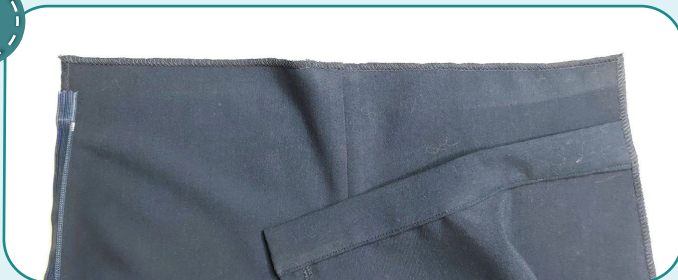


3-4



7


Обмётываем на оверлоке верхний срез задней части шорт. Утюжим.

32

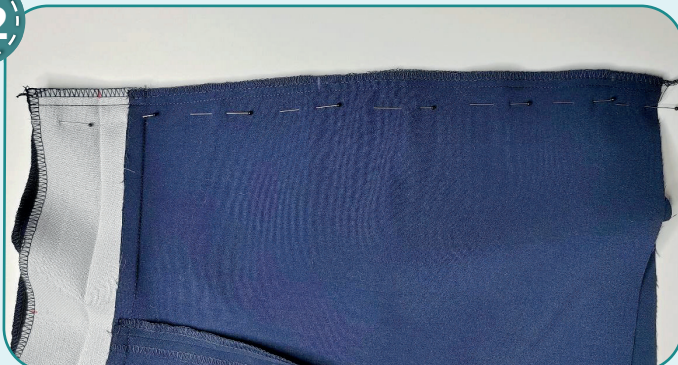


2,5-3

Стачиваем правый боковой срез шорт прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Плотнище юбки должно находиться между передней и задней частью. Припуски разутюживаем в разные стороны

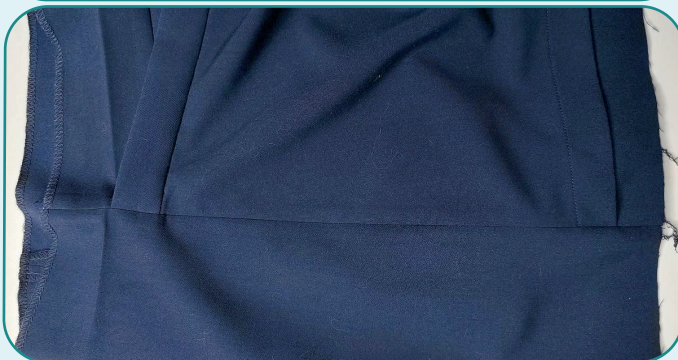

33

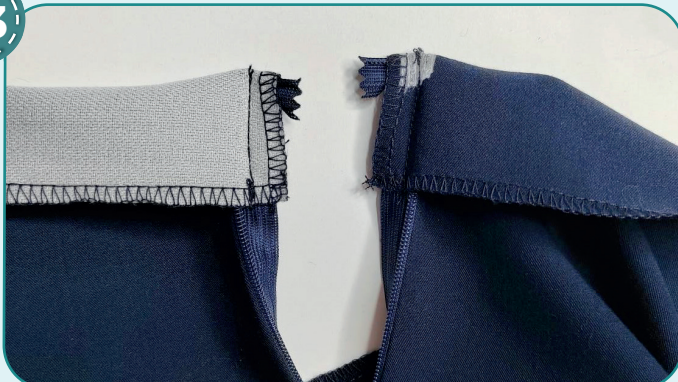

2,5-3

Отворачиваем пояс на лицевую сторону поверх молнии. Срезы припусков пояса не уравниваем, а выставляем немного дальше края молнии. Притачиваем прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.




34



Срезаем уголки припусков, не задевая строчки.

35

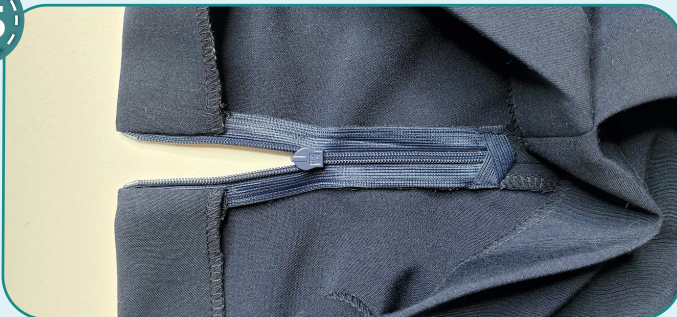


Выворачиваем пояс, расправляем уголки и приутюживаем. Приутюживаем также пояс передней части и цельнокроеный пояс задней части.

36




Притачиваем свободный край пояса прямой строчкой с лицевой стороны таким образом, чтобы игла попадала ровно в шов притачивания пояса. Для притачивания можно использовать однорожковую лапку. Другой край пояса должен попадать в шов. Строчку прокладываем по переду, от одного бокового шва до другого. Утюжим пояс.

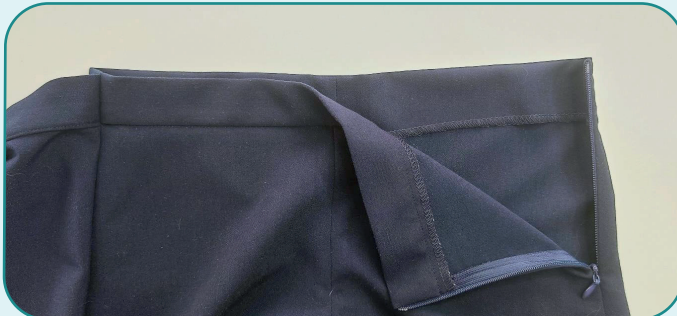


37



Отрезаем резинку длиной и шириной, указанной на выкройке. Один из концов резинки притачиваем к припускам пояса спинки и молнии.

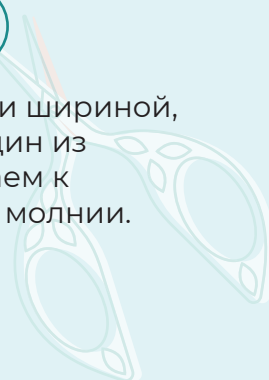

38

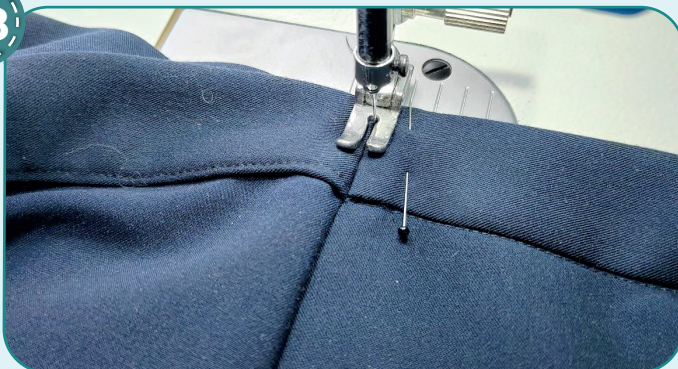


2,5-3

Второй конец резинки примерно на 1 см вставляем через боковой шов в пояс передней части. Прикалываем его булавкой. Отгибаем полотнище юбки и, прокладывая строчку в желобок бокового шва, фиксируем резинку.




39

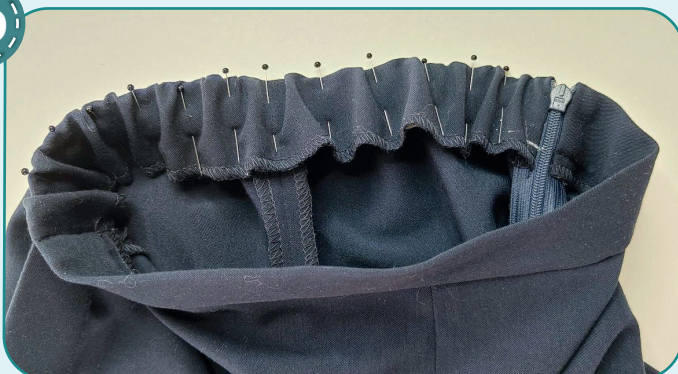

Равномерно фиксируем резинку булавками в цельнокроеном поясе задней части.

40

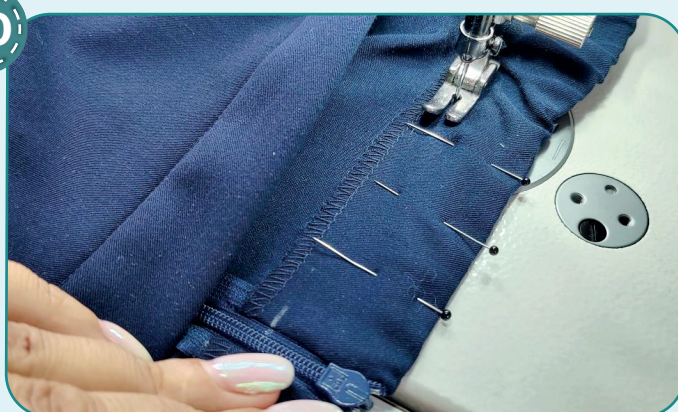

2,5-3

Прокладываем строчку вдоль резинки, не захватывая её. Строчка должна быть на одном уровне со швом притачивания пояса передней части.




41



2,5-3

При желании можно отстрочить резинку посередине, равномерно её натягивая.

42

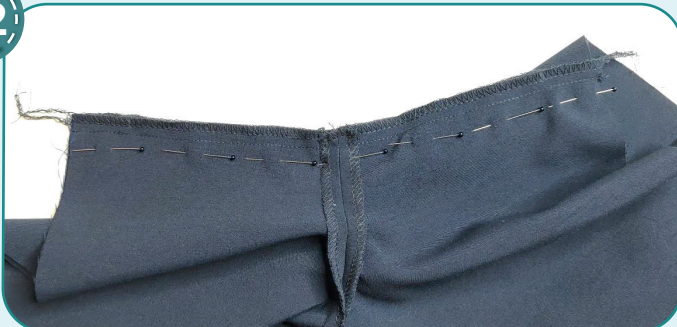

2,5-3

Скалываем переднюю и заднюю части шорт вдоль шаговых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски швов разутюживаем.

43



3-4



7

Обмётываем нижние срезы шорт на оверлоке. Утюжим.

44



2,5-3

Заутюживаем низ шорт на 30 мм на изнаночную сторону. Отстрачиваем подгибку прямой строчкой на расстоянии 25 мм от края. Правую часть шорт начинаем и заканчиваем отстрачивать от бокового шва, строчка должна быть на уровне отстрочки низа юбки. Приутюживаем.

45



Переносим с выкройки на пояс юбки местоположение петли. С помощью лапки для петель вымётываем петлю по размеру приготовленной пуговицы. Аккуратно пробиваем петлю с помощью распарывателя, не затрагивая нити швов. Утюжим. Пришиваем пуговицу вручную на пояс передней части.



46



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Юбка-шорты готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Юбка-шорты Скул

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA