

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Бомбер Стёжка

#патыкова_бомбердети



Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная стёжка,
- кашкорсе,
- подкладочная ткань,
- футер 3-нитка петля,
- люверсы диаметром 8 мм – 2 шт.,
- кнопки Alfa диаметром 12,5 мм – 7 шт.,
- шнурок,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Длина шнурка указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Для пошива куртки можно воспользоваться как готовой курточной стёжкой, так и простегать курточную ткань с утеплителем самостоятельно. В данном примере показывается способ пошива из готовой курточной стёжки. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Стёганую ткань лучше всего кроить в

один слой, чтобы рисунок стёжки был абсолютно симметричен на зеркальных деталях. Кроим сначала одну деталь, затем располагаем её на ткани лицом к лицу, совмещая линии стёжки, и затем кроим вторую. Располагаем деталь спинки таким образом, чтобы центр рисунка проходил через вершину рисунка. Линия центра переда (линия, на которой располагается разметка кнопок), также должна проходить через центр рисунка. К боковому срезу переда прикладываем боковой срез спинки и размещаем деталь переда по высоте таким образом, чтобы рисунок стёжки были на одном уровне. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

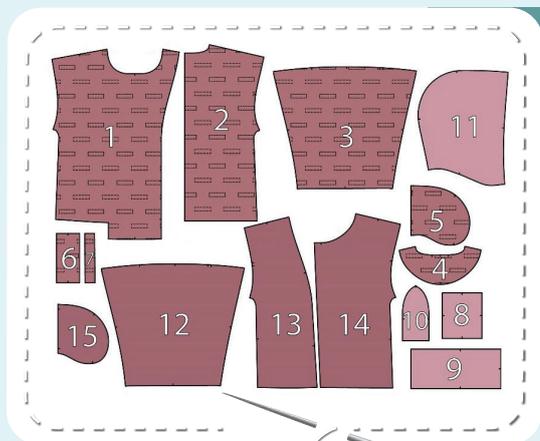

ДЕТАЛИ БОМБЕРА:

1. перед – 2 детали из курточной стёжки
2. спинка – 1 деталь со сгибом из курточной стёжки
3. рукав – 2 детали из курточной стёжки
4. обтачка горловины спинки – 1 деталь из курточной стёжки
5. мешковина верхняя – 2 детали из курточной стёжки
6. листочка – 2 детали из курточной стёжки
7. вешалка – 1 деталь из курточной стёжки
8. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе
9. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
10. воротник – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
11. капюшон – 4 детали из футера 3-нитки
12. подкладка рукава - 2 детали из подкладочной ткани
13. подкладка полочки – 2 детали из подкладочной ткани
14. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
15. мешковина нижняя – 2 детали из подкладочной ткани

ПРИМЕЧАНИЕ. Если подкладочная ткань сильно осыпается, то её можно раскроить с помощью ножниц «зигзаг».



Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив бомбера



1



4



2,5-3,5



7

Скальваем булавками детали капюшона лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую половину. Аналогично стачиваем другие две детали капюшона, которые будут подкладкой.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном случае изнанка футера очень фактурная и на подкладке капюшона она будет лицом. При желании на подкладку капюшона можно использовать более тонкие ткани, например, кулирку.

2



2,5-3

Припуски застрачиваем на правую половинку капюшона прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим.

3



4



2,5-3,5



7

Вкладываем подкладку капюшона в капюшон лицевыми сторонами друг к другу и скальваем булавками вдоль лицевого среза. Стачиваем их на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на подкладку капюшона. Выворачиваем капюшон на лицо.





4



2,5-3

Припуски застрачиваем на подкладку капюшона прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва. Утюжим.


5



Приутюживаем край капюшона, образуя перекант на сторону подкладки.



6

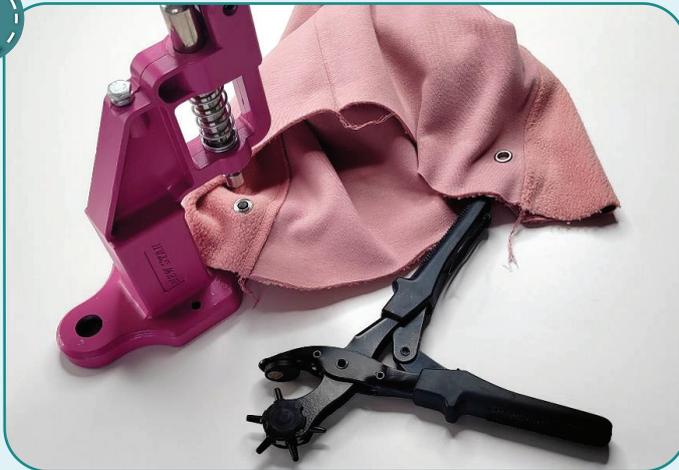


Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

7



2,5-3

Отстрачиваем край капюшона прямой строчкой на расстоянии 30 мм от края. Утюжим.

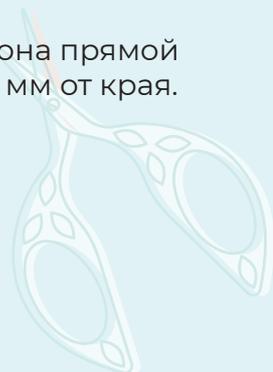



8



Фиксируем капюшон с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

9



На листочке можно срезать половину утеплителя. Если рисунок стёжки не позволяет это сделать, то утеплитель можно приутюжить и сделать более плоским. Но необходимо сначала подобрать температурный режим на образце.

10



Утеплитель обтачки спинки можно отделить и оставить только верхний слой. Но это не обязательно.

11



Обмётываем все детали из курточной стёжки по периметру на оверлоке. Оверлок фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то отстрачиваем детали из курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4–5 мм от края.

12



Листочки складываем пополам изнаночной стороной внутрь и обмётываем срезы на оверлоке.



ПРИМЕЧАНИЕ. Если ткань скользит или вам недостаёт опыта, вместо булавок лучше использовать ручную смётку. Чтобы после ручной смётки на ткани не оставалось проколов, смётываем близко ко шву со стороны припуска. Также можно использовать специальные прищепки.



13



С лицевой стороны детали переда наносим местоположение кармана.

14



Отстрачиваем по разметке. Благодаря такой отстрочке разметку будет видно с изнаночной стороны, она не сотрётся, а также надёжно зафиксирует все слои между собой, что облегчит обработку данного узла.

15




Чертим две линии на расстоянии 10 мм от длинных сторон рамки. К этим линиям будем прикладывать срезы листочки и мешковин кармана.

16



К первой линии (ближе к боковому срезу) прикладываем верхнюю мешковину лицом к лицу переда. Мешковина должна быть направлена в сторону бокового среза. Ко второй линии прикладываем листочку (сгиб листочки направлен к центру переда).

17

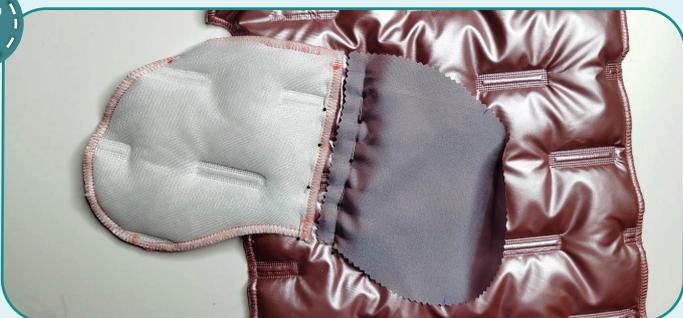

Поверх листочки прикалываем нижнюю мешковину кармана (лицевой стороной к листочке), совмещая срезы. В данном примере булавки были переколоты для удобства на изнаночную сторону, но рекомендуется приметать все детали.





18




2,5-3

Притачиваем детали к переду. Строчку прокладываем с изнаночной стороны, точно попадая в проложенные ранее строчки. Швы должны начинаться и заканчиваться на одном уровне с концами рамки.



19

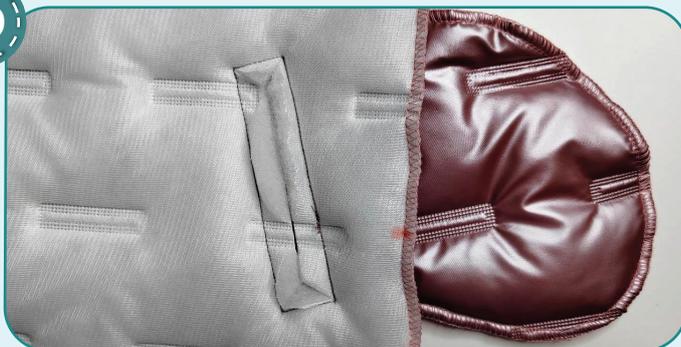

Разрезаем ткань основной части между строчками, не доходя 15 мм до начала и конца швов притачивания. Надсекаем ткань наискосок точно к концам швов так, чтобы получились треугольники. Не прорежьте мешковины и листочку!

20




Срезаем утеплитель с припусков до 2 мм вдоль длинных сторон рамки.

21



2,5-3

Расправляем листочку и мешковину. Можно с изнаночной стороны слегка приутюжить (предварительно подобрав температурный режим на образце). Отстрачиваем листочку с длинной стороны на расстоянии 1 мм от строчки притачивания.

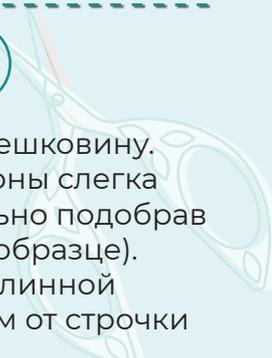



22



Раскладываем перед на ровной поверхности (лицевой стороной вверх), расправляем карман. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к большей мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания большей мешковины, а концы строчек были на одном уровне. Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем перед так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны. Притачиваем треугольник к верхней мешковине и листочке. Строчка должна совпадать с ранее проложенной строчкой (п. 14). Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник.

23




Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Концы строчек должны совпасть с концами швов притачивания боковых сторон листочки.

24



Отстрачиваем листочку с трех сторон на расстоянии 1 мм. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 13-24).



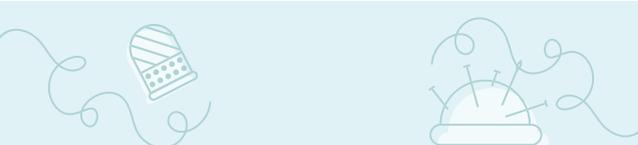

25



2,5-3

Скальваем спинку и детали переда вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

26



2,5-3

Вкальваем булавками рукав в пройму бомбера лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Припуски швов раскладываем в разные стороны. Скальваем вдоль оката булавками или смётываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Так же втачиваем второй рукав.

27



2,5-3

Скальваем спинку, детали переда и рукав вдоль боковых срезов лицом к лицу. Совмещаем швы, рисунок стёжки. Припуски швов раскладываем в разные стороны. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет, пояса и цельнокроеный подборт.

28



2,5-3

Складываем манжету пополам лицом внутрь и скальваем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем.



29



Согнув манжету пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем её.


30




Согнув воротник и пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.




31

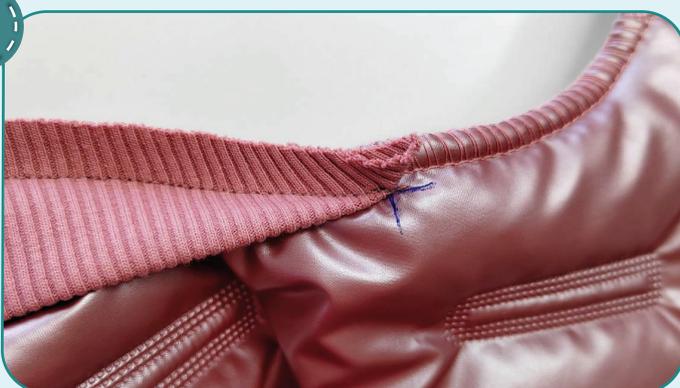

Размечаем с лицевой стороны переда метку перегиба подборта и припуски горловины на расстоянии 10 мм от среза в области перегиба подборта. Прикалываем воротник к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Притачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Равномерно натягиваем воротник при притачивании. Уголок воротника должен совпадать с уголком разметки.

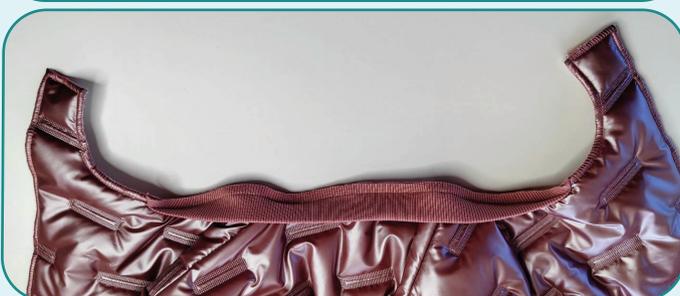

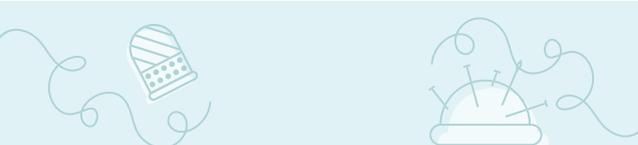

32



2,5-3

Поверх воротника прикалываем капюшон лицом к лицу бомбера. Края капюшона должны совпадать с линией перегиба подборта. Притачиваем капюшон прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ. В данном примере бомбер будет с воротником и капюшоном. По желанию, можно оставить что-то одно: только воротник или только капюшон.

33



Уголки припусков капюшона и воротника, выступающие за линию перегиба, срезаем.

34



2,5-3

Дважды подгибаем края вешалки внутрь, скалываем или смётываем её. Стачиваем вешалку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.

35



2,5-3

Прикалываем вешалку по центру обтачки горловины спинки с лицевой стороны. Притачиваем её на расстоянии 7 мм от края.



36



2,5-3

Скальваем обтачку горловины спинки с подбортами вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от срезов.

37



Скальваем булавками припуски горловины подкладки и горловины бомбера, перегибая подборты по меткам.

38



2,5-3

Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верхнего слоя бомбера точно по шву втачивания воротника-стойки.

39



Надсекаем припуски подкладки и верха бомбера каждые 15 мм, не доходя 1 мм до строчки. Припуски воротника-стойки не надсекаем. Припуски капюшона для уменьшения толщины срезаем до 3-4 мм.

40




2,5-3

Прикалываем манжету к лицевой стороне по низу рукава, совмещая швы и метки. Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. При притачивании манжету равномерно растягиваем.






41

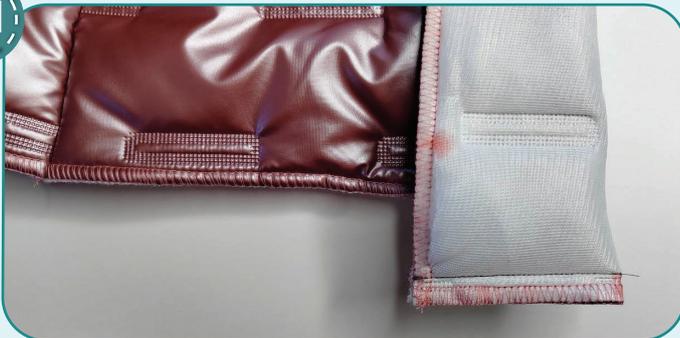

2,5-3

Низ подборта отворачиваем на лицевую сторону и скалываем с низом переда. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


42

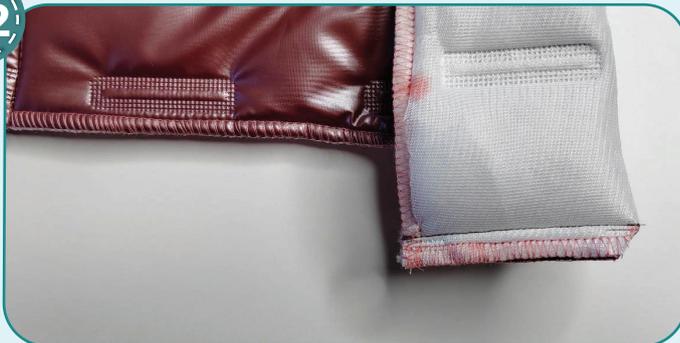

Срезаем уголок припуска.




43

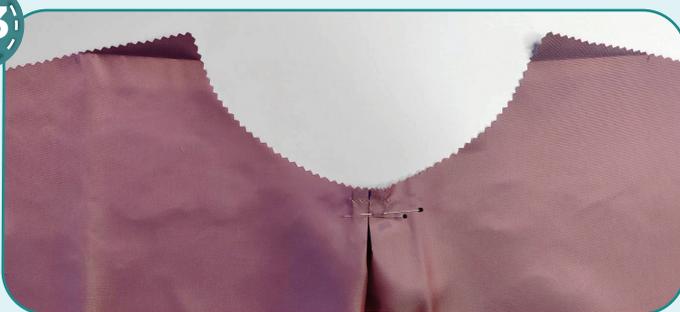

2,5-3

По центру горловины подкладки спинки закалываем две встречные складки (сгиб с лицевой стороны направлен к центру). Фиксируем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.


44

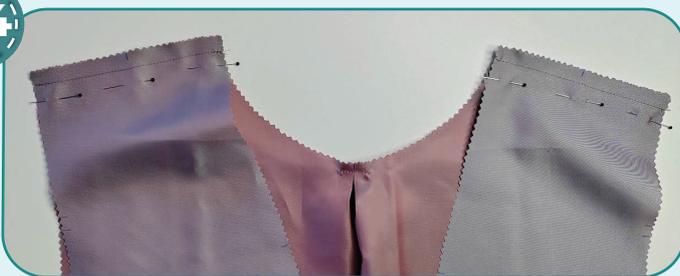

2,5-3


Скалываем подкладку спинки и подкладку переда вдоль плечевых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

45

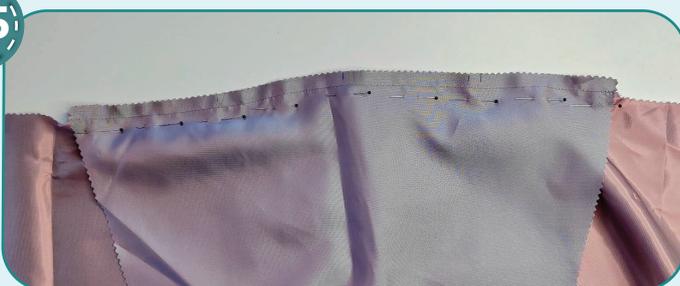


2,5-3

Вкалываем булавками подкладку рукава в пройму, сметываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Таким же образом втачиваем вторую подкладку рукава. Припуски швов заутюживаем на рукав.

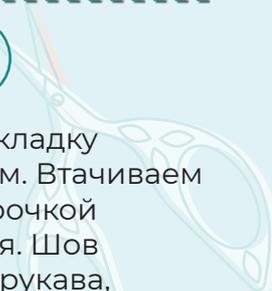



46

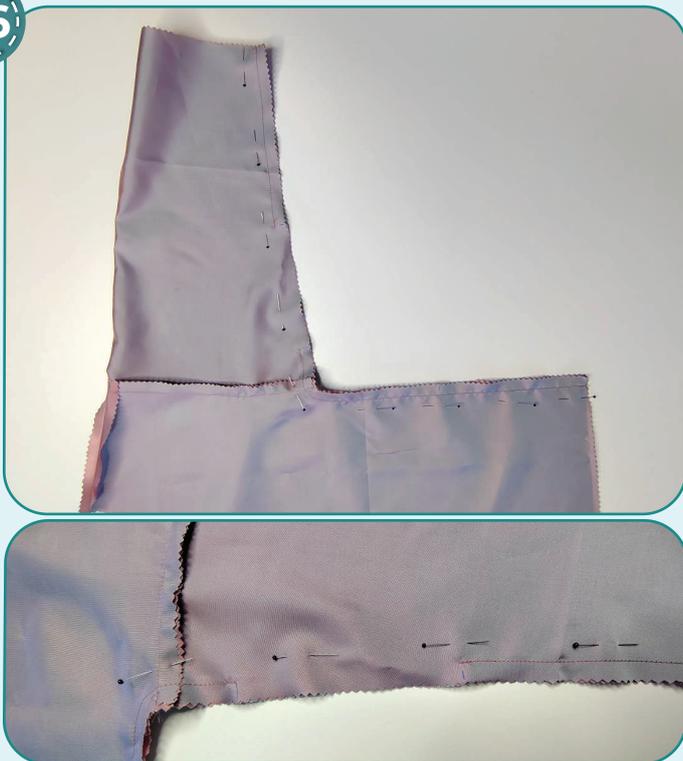


2,5-3

Скальваем подкладку спинки, переда и рукавов вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом выполняем другой боковой шов. Оставляем в одном из рукавов отверстие около 120 мм для выворачивания. Припуски разутюживаем.



47

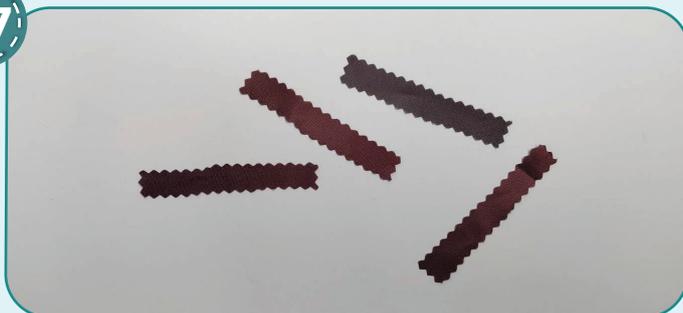

Выкраиваем из подкладочной ткани 4 долевика: полоски ткани длиной 80 мм и шириной 15 мм.

48



2,5-3


Притачиваем долевика к подкладке в области подмышек и плечевых швов.


49




2,5-3

Прикалываем булавками пояс (в разложенном виде) к низу подкладки переда лицом к лицу, совмещая метки с боковыми швами и центром спинки. Равномерно растягивая, притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

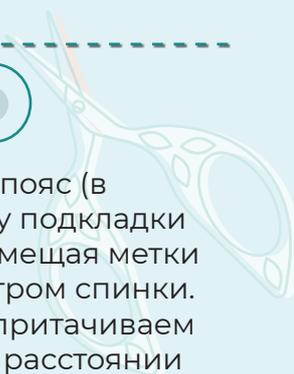

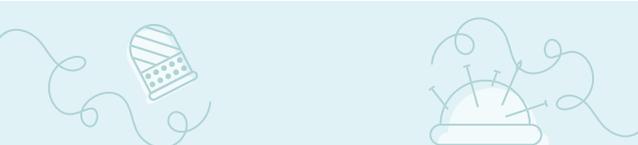

50

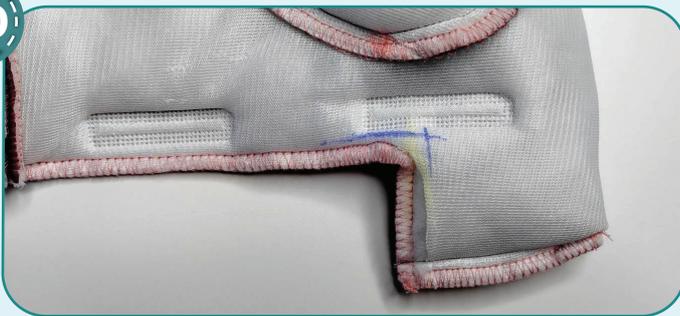

Размечаем в углах деталей пояса и переда припуски.

51



Скалываем подкладку с подбортами и обтачкой лицом к лицу. Пояс также прикалываем к подборту и переду бомбера. Следим, чтобы углы разметки на поясе и переде совпали. Стачиваем верх и подкладку бомбера. Концы строчек должны совпасть с углами размеченных припусков.



52



Надсекаем уголок переда, не доходя 1 мм до строчки притачивания пояса. Таким же образом надсекаем уголок второй половины переда.

53



Прикалываем пояс к нижнему срезу переда лицом к лицу. Равномерно растягивая, притачиваем пояс прямой строчкой, строчку начинаем и заканчиваем точно у концов предыдущей строчки.





54



Скальваем края пояса, низы подкладки и бомбера друг с другом.

55




Стачиваем низ бомбера, пояс и подкладку прямой строчкой на расстоянии 8-9 мм от срезов, равномерно растягивая пояс. Строчку начинаем и заканчиваем как можно ближе к подборту.

56



Вкладываем рукав бомбера в подкладку рукава, совмещая шов рукава и шов подкладки рукава. Совмещаем нижние срезы (манжета находится внутри, между рукавом и подкладкой) и сметываем или скальваем. Стачиваем рукав и подкладку рукава прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы она совпала со строчкой притачивания манжеты. Таким же образом обрабатываем второй рукав и его подкладку.

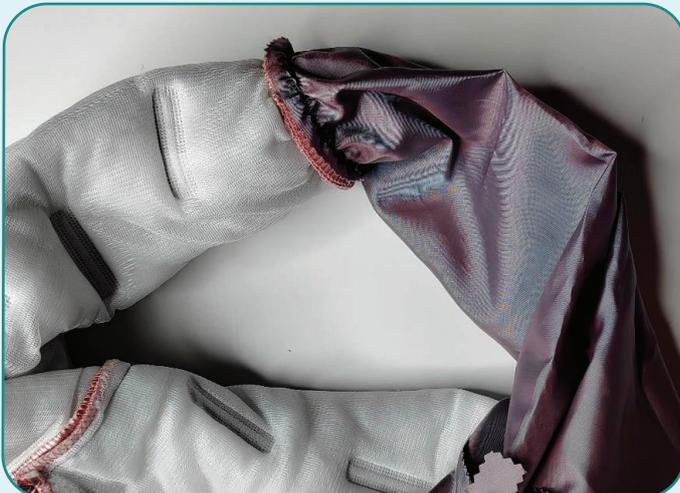

57



2,5-3

Притачиваем долевки прямыми строчками к припускам бомбера в области подмышек и плечевых швов, образуя «мостики» длиной 10–15 мм. Надсекаем припуски бомбера в области подмышек, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем бомбер на лицевую сторону. Убеждаемся, что подкладки рукавов притачаны правильно.



58



Зашиваем отверстие для выворачивания потайным швом.

59



Фиксируем прищепками или булавками перегибы подбортов. Переносим разметку для кнопок на правую половинку переда. Пробиваем сначала отверстия для кнопок диаметром 2 мм с помощью дырокола (или вырезаем с помощью ножниц) на правой половинке переда. Закалываем булавками правую половинку переда вверх левой, совмещая рисунок стёжки, а также верхние и нижние

края. Через пробитые отверстия переносим ручкой разметку для кнопок на левую половинку. Пробиваем отверстия на левой половинке переда. Устанавливаем кнопки с помощью пресса.

ПРИМЕЧАНИЕ. Для мужчин и мальчиков на левую половину переда устанавливаем верхние части кнопок, а на правую – нижние.





60



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток. Вдеваем шнурок в капюшон. Бомбер готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Бомбер Стёжка

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

