


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Комбинезон Микро

#патыкова_микроженщины

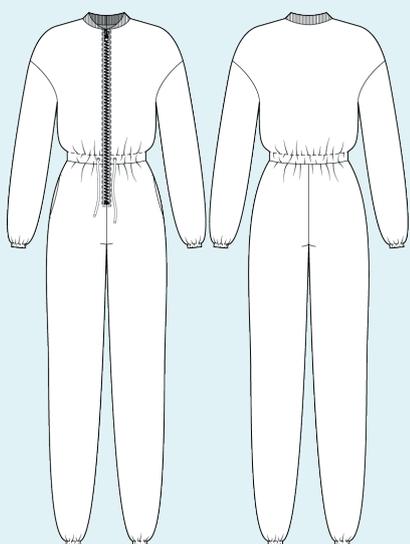

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- футер 3-нитка с начёсом,
- кулирная гладь,
- кашкорсе,
- молния,
- резинка шириной 20 мм,
- резинка шириной 30 мм,
- люверсы шириной 8 мм – 2 шт.,
- шнур,
- киперная лента шириной 10 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 80-90.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки и молнии указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрезы тканей обязательно продекатируйте: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

**В результате у нас
должны получиться**

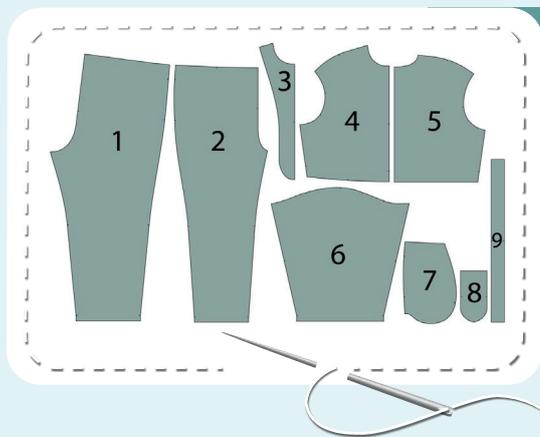

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА:

- 1.** задняя половина брюк – 2 детали из футера
- 2.** передняя половина брюк – 2 детали из футера
- 3.** подборт – 2 детали из футера
- 4.** полочка – 2 детали из футера
- 5.** спинка – 1 деталь со сгибом из футера
- 6.** рукав – 2 детали из футера
- 7.** подкладка кармана – 4 детали из футера
- 8.** стойка – 1 деталь со сгибом из кашкорсе
- 9.** кулилка – 1 деталь со сгибом из кулирки

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив комбинезона



1



4



2,5-3,5



7

Скальваем булавками полочки и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на полочки.

2



Заутюживаем стойку пополам, изнанкой внутрь.

3



Размечаем с лицевой стороны полочек (наверху центрального среза) припуски на уголке: 10 мм от центрального среза и 7 мм от горловины. А также размечаем припуски стойки на концах на расстоянии 7 мм от края.

4



2,5-3

Прикалываем стойку к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Притачиваем края стойки прямыми строчками около 20–30 мм. Уголок стойки должен совпадать с уголком разметки.

5



4



2,5-3,5



7

Обмётываем внешние и плечевые срезы подбортов на оверлоке. Утюжим.



6



4

2,5-3,5

7

Прикалываем подборты вдоль горловины лицом к стойке. Совмещаем плечевые срезы с плечевыми швами комбинезона. Стачиваем все слои на оверлоке. Равномерно растягиваем стойку при притачивании, избегая растягивания горловины.

7



Припуски шва и подбортов заутюживаем на полочки и спинку.

8



Отрезаем киперную ленту. Длину отмеряем по детали для нарезки киперной ленты. Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины спинки.

9



↻

↓

↻

↓

2,5-3



Закрываем киперной лентой шов притачивания стойки. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы она полностью закрывала оверлочный шов: строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Концы ленты должны немного заходить на подборты.

10



Примётываем свободный край киперной ленты вдоль горловины спинки и утюжим.



11



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на полочку и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

12




4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с полочкой и рукав вдоль бокового среза, лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

13

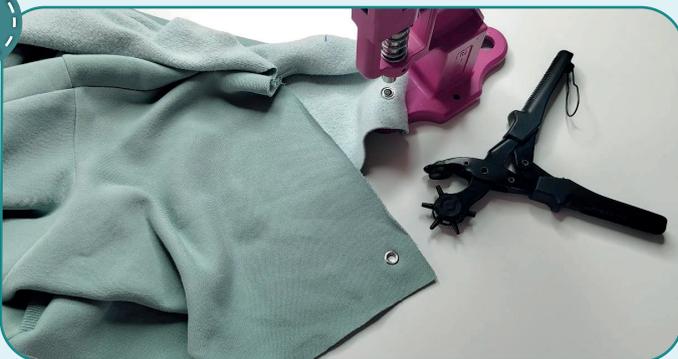

Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

14



↺

2,5-3

7

Прикалываем булавками подкладку кармана к передней половине брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Притачиваем подкладку П-образной прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края, от метки до метки.

15



Делаем надсечки к углам строчки, не доходя 1 мм до строчки.






16



Заутюживаем подкладку на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края, от метки до метки. Утюжим вход в карман.

17

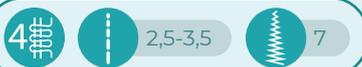


Прикалываем булавками вторую подкладку кармана к первой лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.

18




Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4–5 мм от верхних срезов и 7 мм от боковых срезов. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 14–18).

19

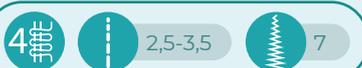


Обмётываем центральные срезы передних деталей брюк на оверлоке. Утюжим.

20

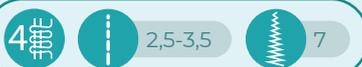

Скалываем переднюю и заднюю детали брюк вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Строчку бокового шва прокладываем со стороны передней половины. Следим, чтобы левая игла

попадала точно в шов, которым фиксировали карман, а также чтобы карман вдоль входа не попал в строчку. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю деталь брюк.

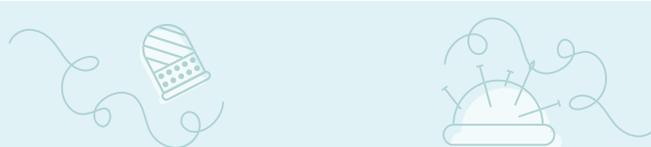

21



2,5-3

Фиксируем вход в карман двумя поперечными строчками. Строчки должны начинаться от бокового шва и заканчиваться у конца отстрочки входа в карман. Утюжим. Таким же образом обрабатываем детали второй брючины (п.20-21).

22



2,5-3,5



7

Скалываем булавками задние половины брюк вдоль центрального шва. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

23



Заутюживаем один из длинных срезов кулиски на изнаночную сторону на 10 мм. Примётываем припуск или приклеиваем канцелярским клеем-карандашом.

24



2,5-3,5



7

Скалываем верхнюю часть комбинезона с нижней частью лицом к лицу, совмещая метки и швы. Поверх брюк прикалываем кулиску (открытым срезом, лицом вниз). Стачиваем все слои на оверлоке. Припуски и кулиску заутюживаем на верхнюю часть комбинезона.



25



2,5-3

Примётываем верхний край кулиски с подогнутым срезом к верхней части комбинезона. Настрачиваем кулиску, прокладывая прямую строчку на расстоянии 1 мм от подогнутого края. Утюжим.




26



Отрезаем резинку шириной 30 мм и длиной, указанной на выкройке. Вдеваем резинку в кулиску с помощью резинковдевателя или бельевой булавки. Фиксируем концы резинки булавками.

27

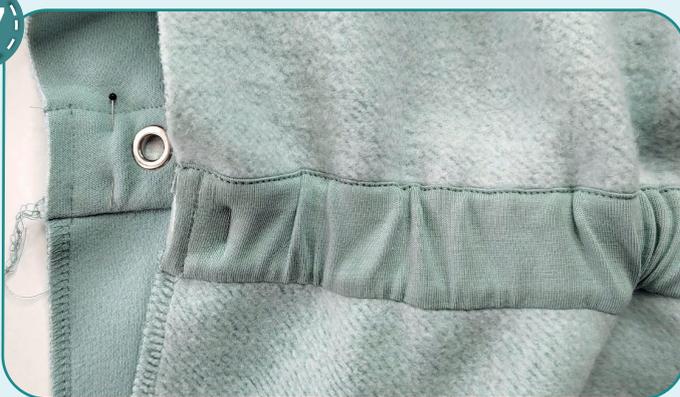

2,5-3


Прокладываем поперечные прямые строчки на расстоянии 7 мм вдоль центральных срезов.


28



2,5-3

Скалываем детали переда вдоль центрального среза лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов заканчиваем на уровне метки окончания молнии. Припуски шва разутюживаем.

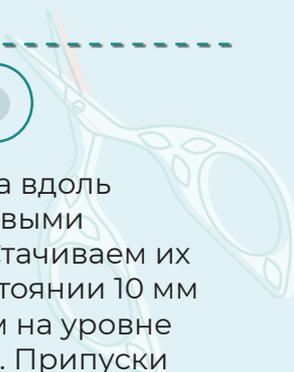

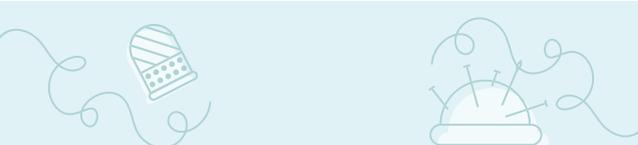

29




Складываем верхние концы тесьмы молнии и фиксируем прямыми строчками.

30



Из кулирки выкраиваем прямоугольник 50 x 75 мм.

31

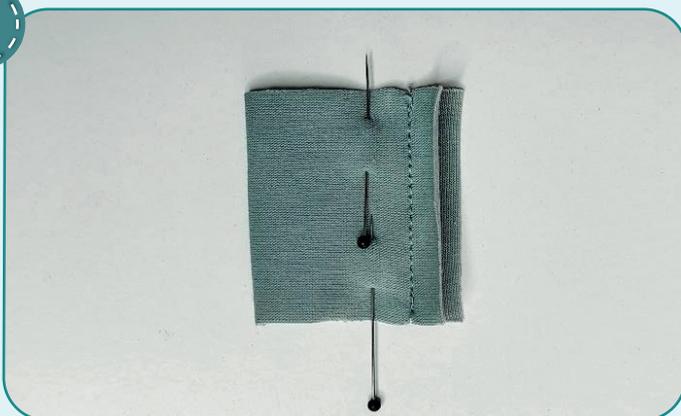

Сгибаем его пополам лицевой стороной внутрь и стачиваем в кольцо вдоль коротких срезов. Строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от края. Выворачиваем заготовку на лицевую сторону. Шов разутюживаем, располагаем его посередине и приутюживаем деталь. Снова выворачиваем наизнанку.

32



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу комбинезона лицом друг к другу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Верхний край молнии размещаем на 1 мм ниже шва притачивания стойки. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края. Строчку заканчиваем на 5 мм выше метки окончания молнии. Если бегунок мешает проложить шов до конца: опускаем иглу, поднимаем лапку, перемещаем бегунок молнии, опускаем лапку и шьём дальше.



33



Застёгиваем молнию и отмечаем на второй её половине края кулиски.

34



Примётываем или прикалываем вторую половину молнии. Очень точно совмещаем метки на молнии с кулисой. Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края, таким же образом как первую половину молнии. Застёгиваем молнию, убеждаемся, что швы притачивания стойки и кулиски совпадают, что молния лежит ровно, не образуя волн. Утюжим.

35




Прикалываем свободные центральные срезы подбортов к молнии изнаночной стороной наружу, совмещая метки. Нижние края подбортов совмещаем с нижним швом притачивания кулиски. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 1 см от края. Строчки прокладываем со стороны полочек таким образом, чтобы они совпали со швами притачивания молнии.

36



Срезаем припуски полочек и кулиски до 3-4 мм. Выворачиваем на лицо и утюжим.

37

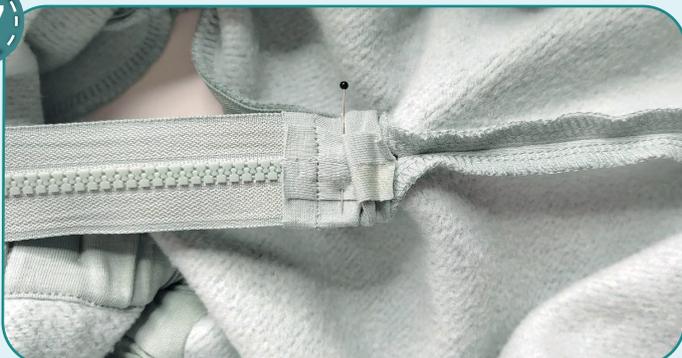

Вставляем конец молнии в заготовку и фиксируем прямой строчкой на расстоянии 20 мм от швов притачивания молнии. Шов прокладываем аккуратно вручную, чтобы избежать поломки иглы.



38



Срезаем излишки молнии, оставив видимый хвостик длиной около 5 мм.

39




Отгибаем ткань на лицевую сторону таким образом, чтобы кончик молнии спрятался внутри.

40



Подворачиваем открытые срезы внутрь.

41

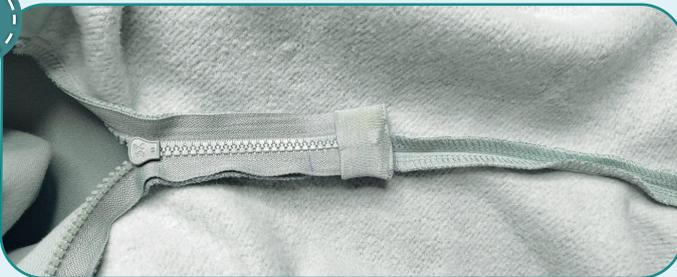

Стачиваем края заготовки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.

42



Фиксируем плечевые срезы подбортов прямыми строчками. Строчки прокладываем с лицевой стороны прямо в шов.





43



2,5-3

Отстрачиваем молнию и горловину по периметру на расстоянии 7 мм от края. Следим, чтобы край киперной ленты попал в шов. Строчку начинаем и заканчиваем у нижнего края молнии. Утюжим.


44



2,5-3

Фиксируем края подбортов строчками длиной около 5 мм. Фиксирующие строчки прокладываем в шов притачивания кулиски с лицевой стороны.

45

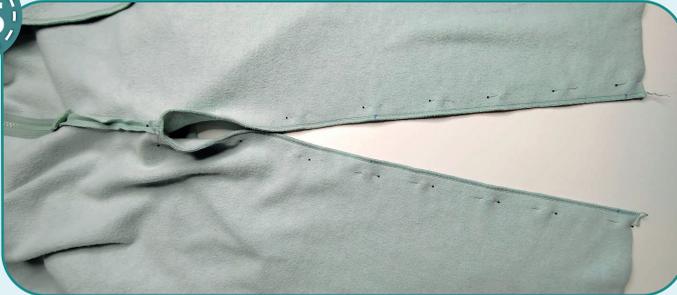

2,5-3,5



7

Скальваем брючины вдоль шаговых срезов лицом друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем к переду.

46



2,5-3

Отмеряем резинку для рукава шириной 20 мм и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

47



2,5-3,5



7

Прикалываем резинку к изнаночной стороне рукава. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и рукава. Равномерно натягивая резинку, притачиваем её на оверлоке.

48



Подворачиваем низ рукава внутрь на ширину резинки и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 15 мм от края, равномерно растягивая резинку. Таким же образом обрабатываем второй рукав и брючины (п. 46-48).



49



Если у вас нет подходящего шнурка, то можно изготовить его самостоятельно. Раскраиваем полоску из кулирки нужной длины (ширина 35 мм).

50



Стачиваем полоску ткани на оверлоке, посередине оставляем отверстие длиной около 30 мм для выворачивания.

51



Выворачиваем полоску на лицевую сторону с помощью тонкого карандаша или палочки. Вручную зашиваем отверстие для выворачивания.



52



Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем концы ниток, ещё раз утюжим изделие. Комбинезон готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Комбинезон Микро

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

