


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Костюм Ойшо

#патыкова_ойшоженский

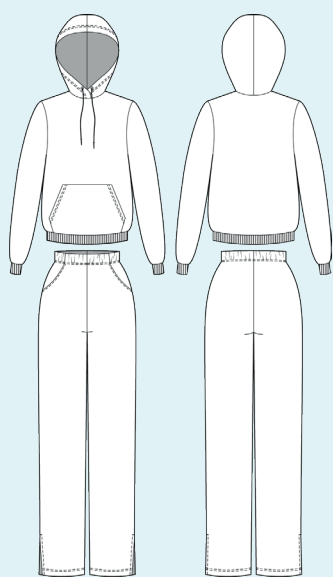

Уровень сложности



**Для пошива нам
понадобятся:**



- Ойшо хлопок,
- кантенбанд (долевик),
- дублерин,
- шнур,
- люверсы 8 мм – 2 шт.,
- резинка шириной 40 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.


Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

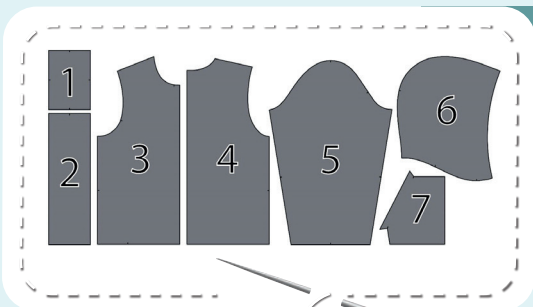

ДЕТАЛИ ХУДИ ИЗ ОЙШО:

1. манжета рукава – 2 детали
2. пояс – 1 деталь со сгибом
3. перед – 1 деталь со сгибом
4. спинка – 1 деталь со сгибом
5. рукав – 2 детали
6. капюшон – 2 детали
7. карман накладной – 1 деталь со сгибом



ДЕТАЛИ БРЮК ИЗ ОЙШО:

1. задняя половина – 2 детали
2. передняя половина - 2 детали
3. мешковина кармана - 2 детали
4. бочок - 2 детали

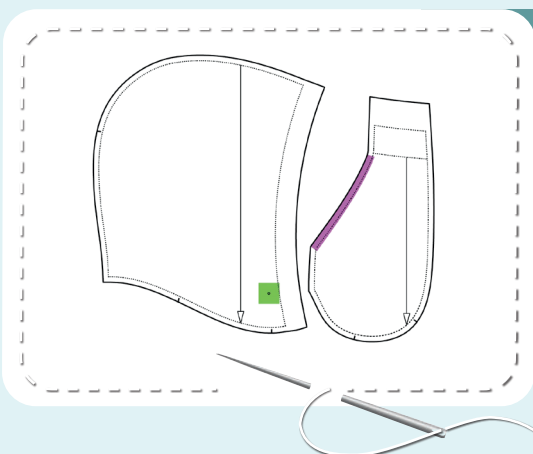


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зеленый - дублирин:
 - область установки люверсов на капюшоне
- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - область на мешковинах вдоль входа в карман

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив худи



1



Дублируем область установки люверсов на капюшоне.

2



4

2,5-3,5

7

Складываем детали капюшона лицом к лицу и скалываем булавками, совмещая метки. Стачиваем на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую сторону.

3



↺

—

↻

—

2,5-3


Отстрачиваем шов прямой строчкой на расстоянии 1 мм. Утюжим.

4



Пробиваем отверстия под люверсы диаметром 3,5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

5

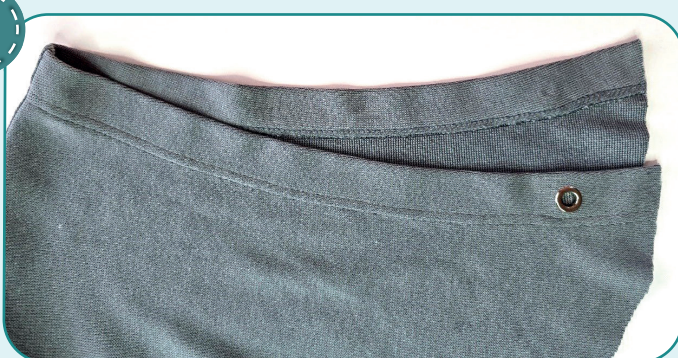

Заутюживаем край капюшона на 30 мм на изнаночную сторону. Примётываем. Подшиваем его на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим подгибку.

6



Правый край капюшона накладываем поверх левого, ориентируясь на метки. Фиксируем концы капюшона друг с другом прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

7



Заутюживаем срезы входов в карман на 20 мм. Подшиваем их на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Утюжим подгибку.

8



На лицевой стороне переда размечаем местоположение кармана. Отступаем внутрь кармана на 10 мм от линий притачивания и чертим параллельные линии.

9



2,5-3

Переворачиваем карман вниз головой, совмещаем верхний срез кармана с нижней линией и прикалываем булавками, лицевой стороной к переду. Размечаем линию на расстоянии 10 мм от верхнего среза кармана. Притачиваем карман по разметке. Заутюживаем карман вниз.

10



2,5-3

Лицом к лицу прикалываем боковой срез кармана к переду, совмещая с начерченной линией. Притачиваем карман прямой строчкой на расстоянии 10 мм от среза. Утюжим карман.

11



2,5-3

Аналогично притачиваем второй боковой срез. Утюжим карман.


12



2,5-3

Фиксируем булавками карман, совмещая нижние срезы кармана и переда. Пристрачиваем карман прямой строчкой по нижнему срезу на расстоянии 5 мм от края. Утюжим карман.


13

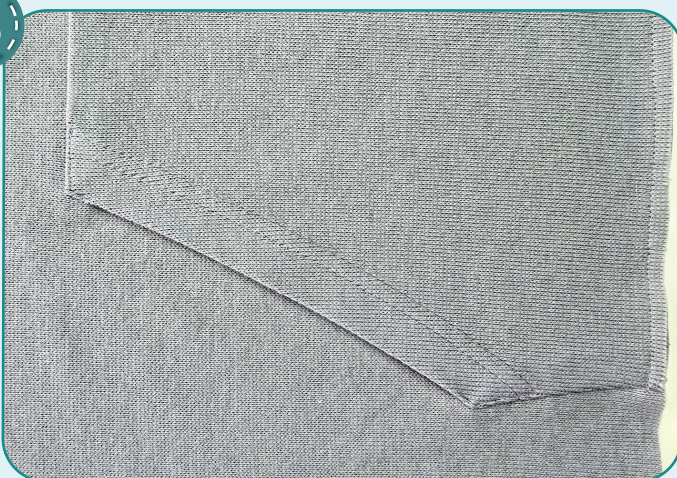

2,5-3

Отстрачиваем небольшие участки над и под входом в карман прямыми строчками длиной 20 мм. Швы прокладываем на расстоянии 1 мм от швов притачивания. Утюжим карман.

14

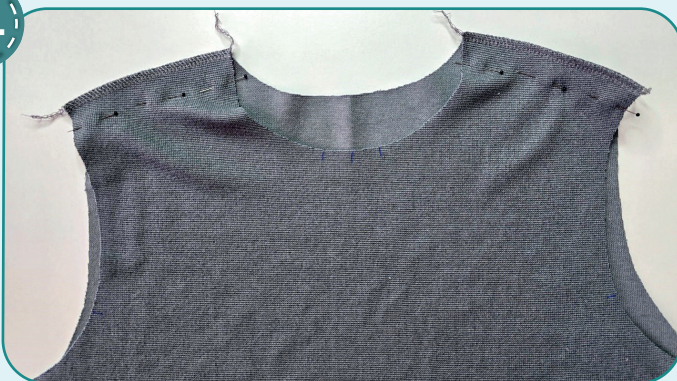

2,5-3,5



7

Скалываем перед и спинку вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

15



2,5-3,5



7

Вкалываем капюшон в горловину лицом к лицу, совмещая центры и метки. Притачиваем его на оверлоке. Припуски заутюживаем на перед и спинку.

16



2,5-3

Отстрачиваем горловину прямой строчкой на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.

17



2,5-3,5



7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

18



2,5-3,5




7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза (лицевыми сторонами внутрь). Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке высоту манжет и пояса.



19

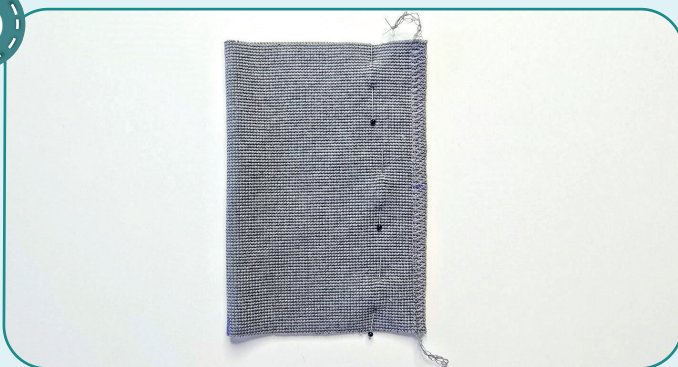

4#

2,5-3,5

7

Складываем манжеты пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

20




Чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании манжет, концы припусков заутюживаем в разные стороны.

21



Согнув манжеты пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем их.

22

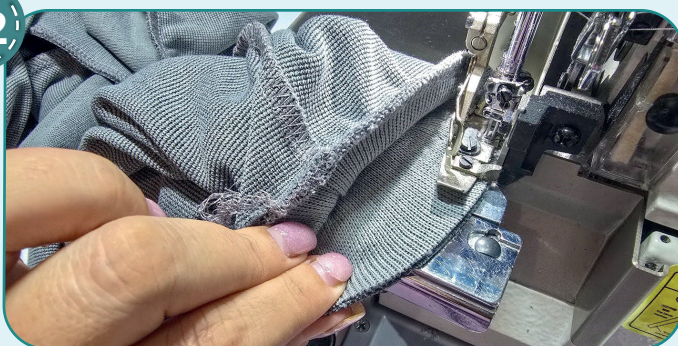

4#

2,5-3,5

7

Совмещая шов манжеты и шов рукава, притачиваем манжету на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем манжету, избегая при этом растягивания низа рукава. Так же пришиваем вторую манжету. Швы заутюживаем на рукава.



23



4#

2,5-3,5

7


Складываем пояс пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем их на оверлоке.

24



Концы припусков заутюживаем в разные стороны. Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

25

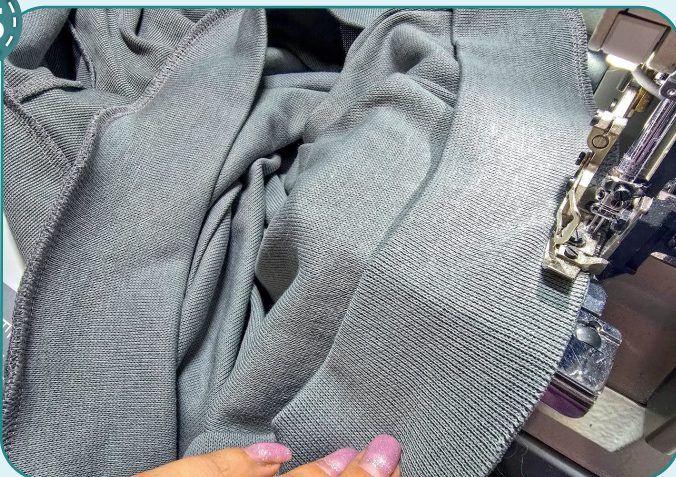

4#

2,5-3,5

7

Совмещаем шов пояса и боковой шов худи, а также метки - со вторым боковым швом, центрами переда и спинки. Притачиваем пояс на оверлоке. Равномерно натягиваем пояс при притачивании, избегая растягивания низа худи. Шов заутюживаем кверху.





26




Вдеваем шнурок, убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Худи готово!



Пошив брюк



1

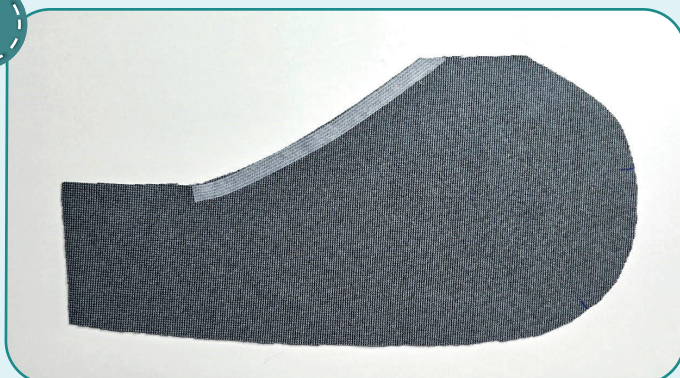

Проклеиваем кантенбандом (долевиком) вход в карман на мешковинах карманов.

2



4

2,5-3,5

7

Прикалываем мешковину кармана к передней половине брюк лицом к лицу вдоль входа в карман. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на мешковину.

3



4

2,5-3

7

Заутюживаем мешковину на изнаночную сторону, образуя перекант. Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Строчку заканчиваем на 8 см ниже верхнего среза. Утюжим вход в карман.

4



4


2,5-3,5

7

Прикалываем булавками бочок передней части к мешковине кармана лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Утюжим карман.



5

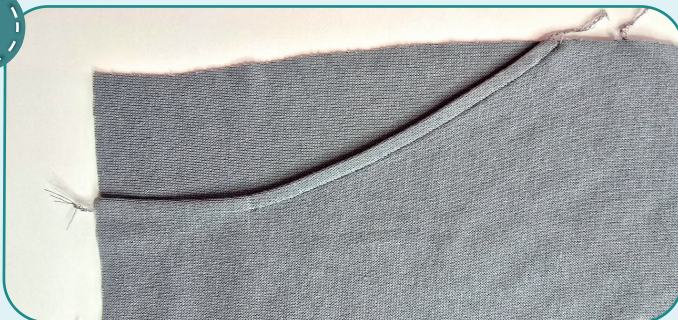

Выкладываем стачанные детали лицом кверху и расправляем карман и брючину.

6



Отгибаем брючину, чтобы было видно шов стачивания брючины и мешковины. Прикалываем или примётываем к этому шву бочок кармана.

7



2,5-3

Прокладываем прямую строчку в край оверлочной строчки. Убеждаемся, что бочок притачан на ширину припуска и с лицевой стороны лежит ровно.



8



2,5-3

Фиксируем верхний срез мешковины с бочком прямой строчкой на расстоянии 5 мм от края.

9



2,5-3

Фиксируем мешковину выше и ниже входа в карман прямыми строчками на расстоянии 4-5 мм от срезов.

10



2,5-3

На конце отстрочки входа в карман ставим поперечную закрепку длиной 7 мм. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 2-10).

11



2,5-3,5



7

Обмётываем на оверлоке передние и задние половинки брюк вдоль разрезов. Строчки заканчиваем на 3 см выше метки окончания разреза.

12




4#

2,5-3,5

7

Скалываем переднюю и заднюю половины брюк вдоль бокового и шагового срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем их на оверлоке. Строчку бокового шва заканчиваем на 2 см выше метки окончания разреза. Припуски бокового шва заутюживаем на заднюю половинку брюк, а припуски шагового шва – на переднюю. Таким же образом стачиваем детали второй брючины.

13

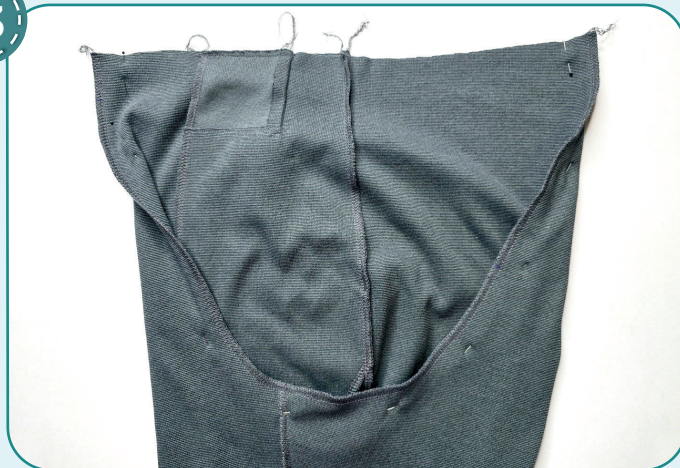

4#

2,5-3,5

7

Вкладываем левую часть брюк в правую лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем булавками центральный шов, при этом припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишней толщины. Стачиваем его на оверлоке. Шов заутюживаем на правую сторону.

14



4#

2,5-3

7

Продлеваем боковые швы прямой строчкой до метки окончания разреза.

15



2,5-3

Отмеряем резинку шириной 40 мм и длиной, указанной на выкройке пояса брюк. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

16



Резинку делим на 4 равных части, отмечаем деления булавками. Таким же образом делим на 4 равные части верхний срез брюк. Выворачиваем брюки на лицевую сторону, вкладываем в них резинку. Прикалываем резинку к верхнему срезу брюк с изнанки, совмещая метки.

17



2,5-3,5



7

Притачиваем резинку на оверлоке. При притачивании равномерно натягиваем резинку, избегая растяжения верхнего среза брюк. Шьём очень медленно, особенно в области карманов. Когда растягиваем резинку, иглы оверлока должны быть в крайнем нижнем положении.






18



Подворачиваем пояс брюк внутрь на ширину резинки и притачиваем на распошивальной машине, равномерно растягивая резинку.


ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки. Также необходимо оценить, насколько пояс брюк будет комфортен в носке.

19

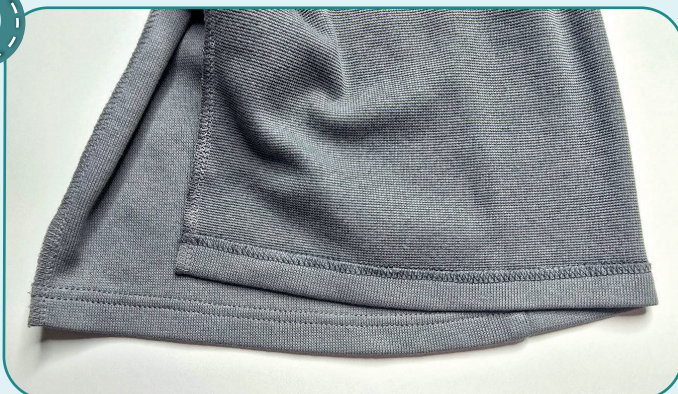

Подгибаем низ брючины на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

20

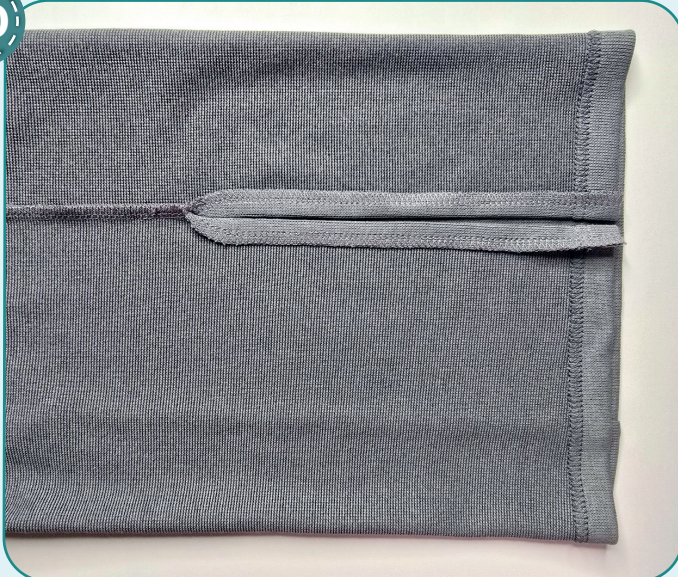

Отворачиваем края разреза на 15 мм на изнаночную сторону и прутюживаем.





21



2,5-3

Отстрачиваем разрез на расстоянии 10 мм от края по всему периметру. Утюжим. Таким же образом обрабатываем вторую брючину (п. 19-21).

22



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Костюм Ойшо

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

