


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Платье Сборка


#патыкова_платьесборка

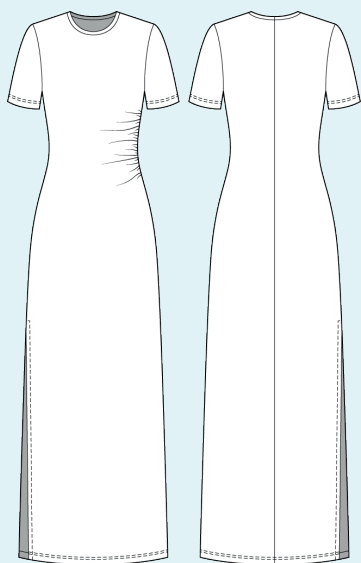

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

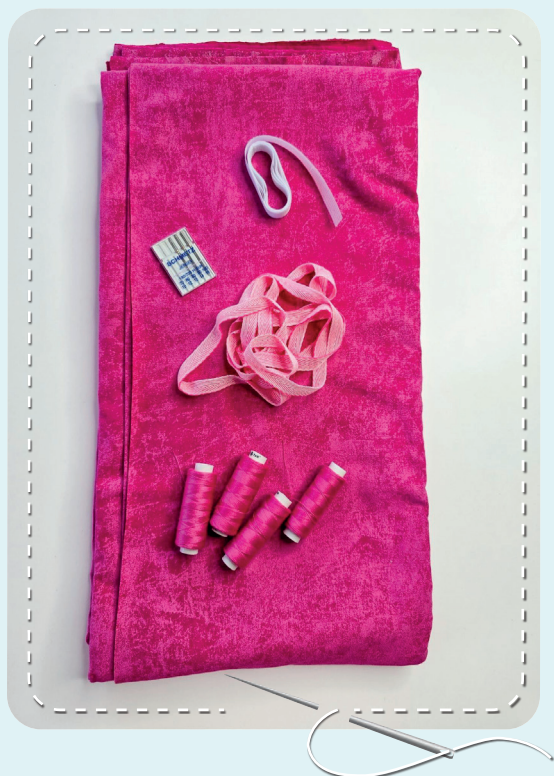

- кулирка с лайкрой,
- долевик (кантенбанд),
- киперная лента (по желанию),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

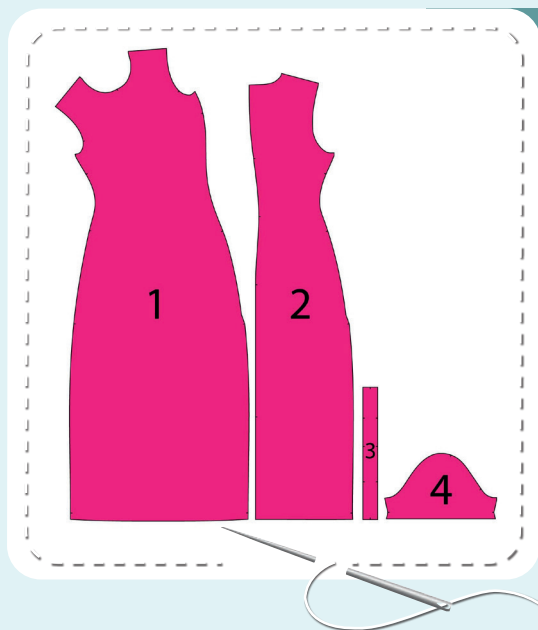

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ КУЛИРКИ:

1. перед – 1 деталь
2. спинка – 2 детали (на правой половине срезаем по разметке вдоль разреза)
3. обтачка горловины – 1 деталь
4. рукав – 2 детали

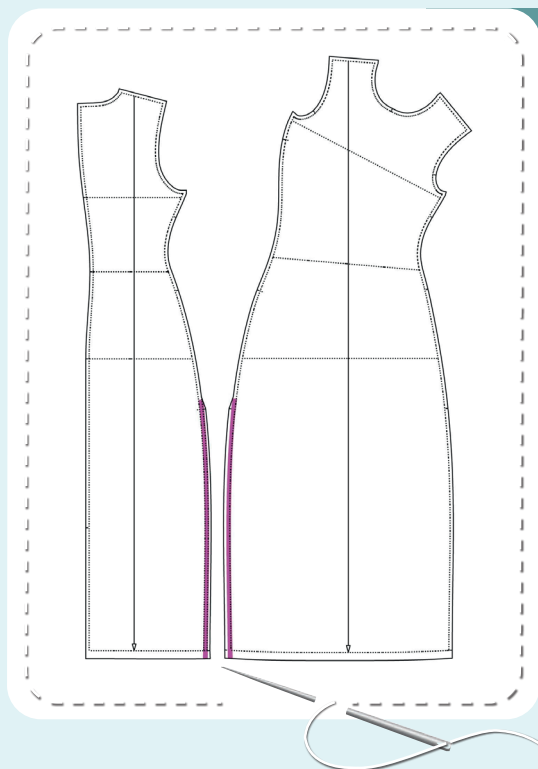


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Фиолетовый – кантенбанд (долевик):
 - детали переда и левой половинки спинки вдоль разреза

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив платья



1




Проклеиваем перед и левую половинку спинки вдоль разреза долевиком (кантенбандом).

2




Вдоль левого бокового среза перед (от метки до метки) прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 4 мм и 6 мм от края. Длину стежка устанавливаем максимальную (4–5 мм), концы строчек не закрепляем, хвостики нитей на концах швов оставляем длиной не менее 50 мм.

3

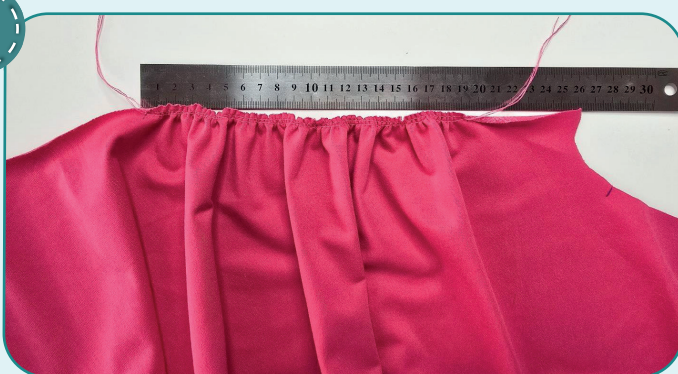

Стягиваем боковой срез до длины, указанной на выкройке, потянув за концы верхних нитей проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всей длине.

4



Скалываем булавками детали спинки по центральным срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на правую сторону.



5




4

2,5-3,5

7

Обмётываем на оверлоке перед и левую половинку спинки вдоль разреза. Утюжим.

6

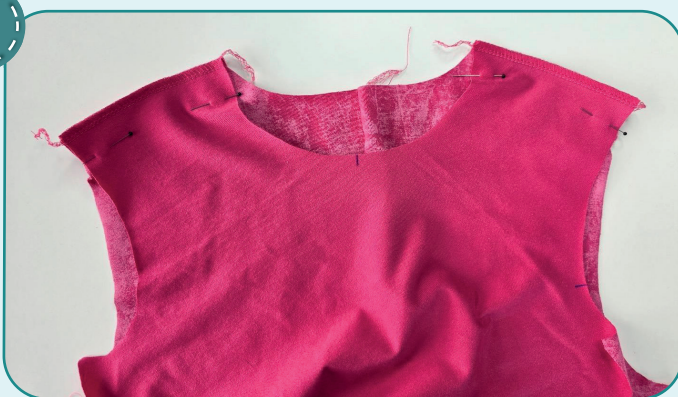

4

2,5-3,5

7

Скалываем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.

7



4

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

8




4

2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль левого бокового среза лицевыми сторонами друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Строчку заканчиваем на 2-3 см выше метки начала разреза. Припуски шва заутюживаем на спинку.

9

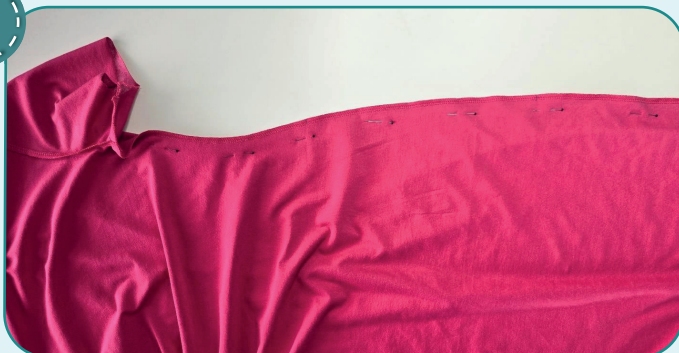

4#


2,5-3,5

7

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль правого бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на спинку.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

10

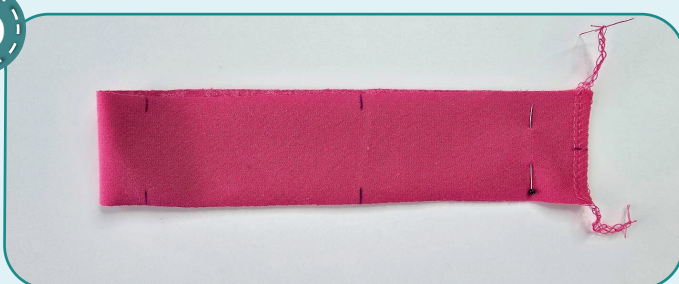


4#

2,5-3,5

7

Стачиваем деталь обтачки горловины в кольцо на оверлоке, предварительно сколов боковой срез булавками.

11

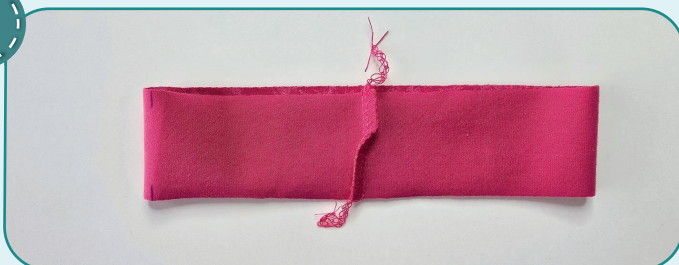


Заутюживаем концы припусков в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения при притачивании обтачки.

12




Заутюживаем обтачку, согнув её пополам изнаночной стороной внутрь. Одновременно формируем с помощью утюга горловину, немного растягивая свободные срезы и сутюживая сгиб. Для удобства можно заранее сколоть обтачку булавками в местах меток.

13

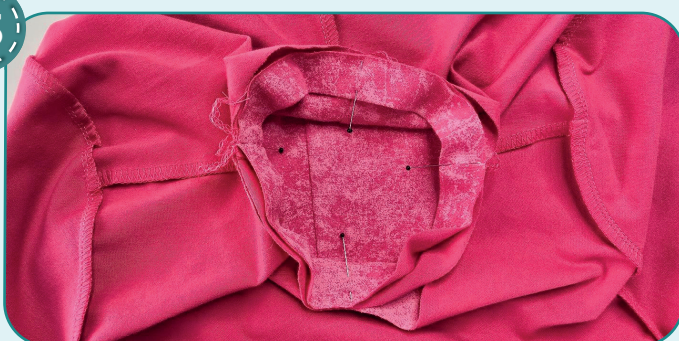

Прикалываем обтачку к лицевой стороне горловины платья булавками. Совмещаем шов обтачки с одним из плечевых швов, остальные метки - с центром горловины переда, центром горловины спинки и другим плечевым швом.

14

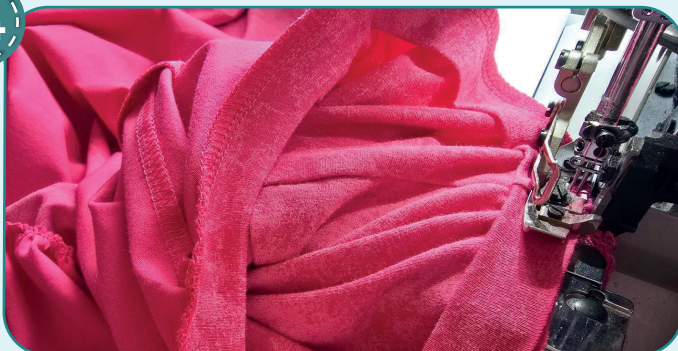


4#


2,5-3,5

7

Притачиваем обтачку на оверлоке. При этом равномерно натягиваем обтачку горловины и следим, чтобы сама горловина не растягивалась. Шов заутюживаем на перед и спинку.

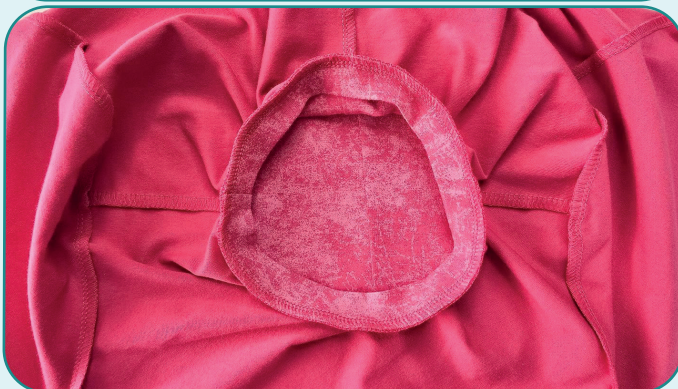


15

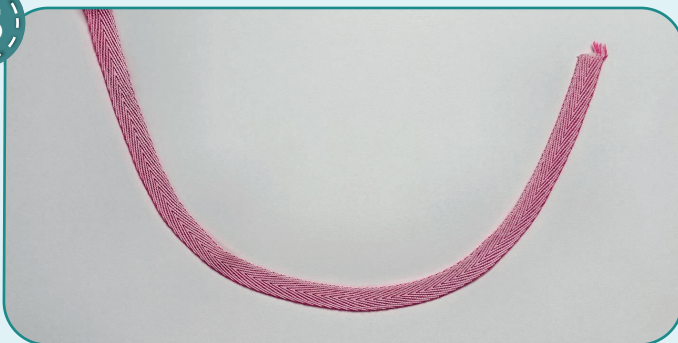

Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины.

16

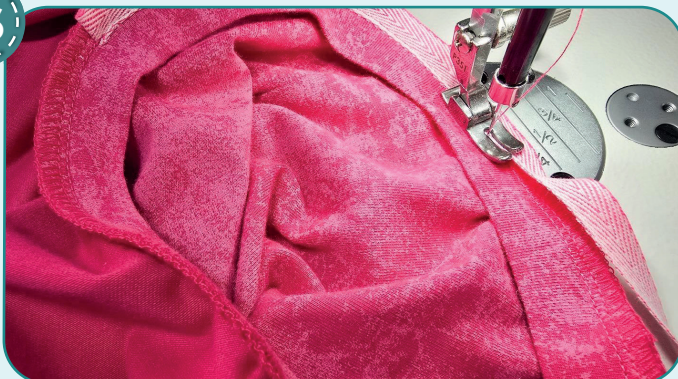


↺

2,5-3


↺

2,5-3

Закрываем киперной лентой шов притачивания обтачки со стороны спинки (от одного плечевого шва до другого). Концы киперной ленты подворачиваем. Пристрачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы она полностью закрывала оверлочный шов: строчка должна попадать в левый край оверлочной строчки и находиться на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.

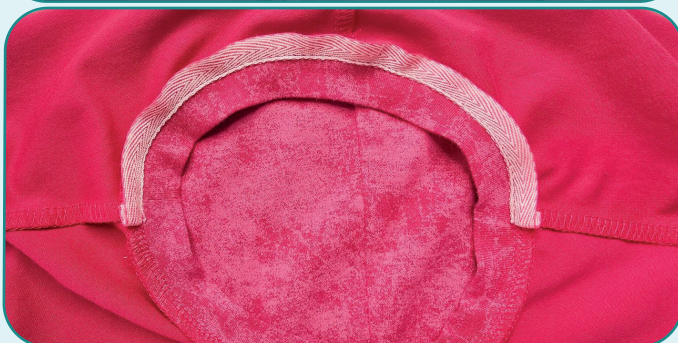

17

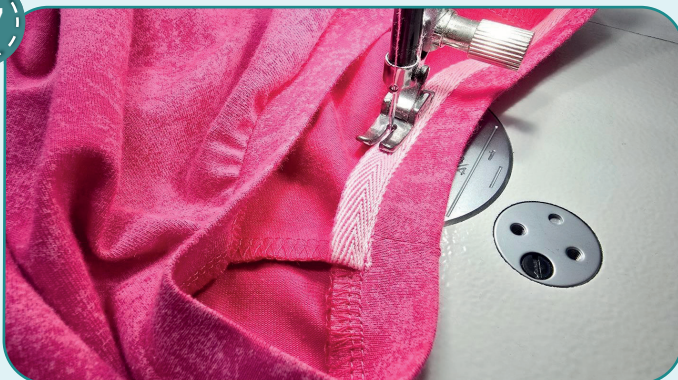


2,5-3

Притачиваем свободный край киперной ленты к спинке прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края, закрывая оверлочную строчку. Утюжим горловину спинки.



18

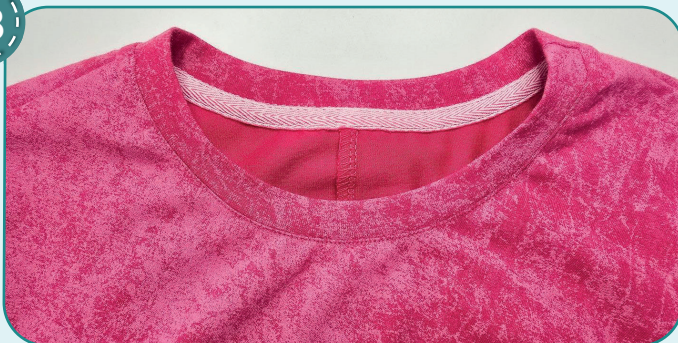

2,5-3

Отстрачиваем обтачку на расстоянии 1 мм от шва со стороны переда прямой строчкой (от одного плечевого шва до другого). Утюжим.

19



2,5-3



5,6

Нижние срезы рукавов подгибаем на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно их заметать. Подшиваем края рукавов на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

20



2,5-3



5,6


Подгибаем низ платья на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем его. Можно заметать край изделия. Подшиваем край на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

21



Продлеваем левый боковой шов прямой строчкой до метки начала разреза.

22

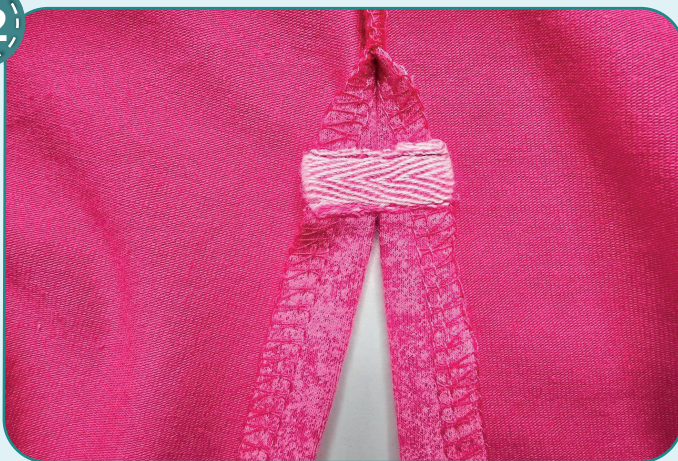

Для предотвращения разрыва по боковому шву рекомендуется укрепить разрез. Для этого можно использовать киперную ленту (длина отрезка 4 см) либо заменить её полоской основного материала (кулиркой с лайкрой). Притачиваем ленту выше метки разреза к припускам. Сначала притачиваем к одному припуску (подвернув край внутрь, двумя строчками на расстоянии 1 мм от краёв ленты), затем так же притачиваем ленту ко второму припуску. Строчки заканчиваем у шва стачивания.



23



Отстрачиваем разрез на расстоянии 10 мм от края. Утюжим.



24



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Платье Сборка

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

