


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Комбинезон Лето

#патыкова_лето

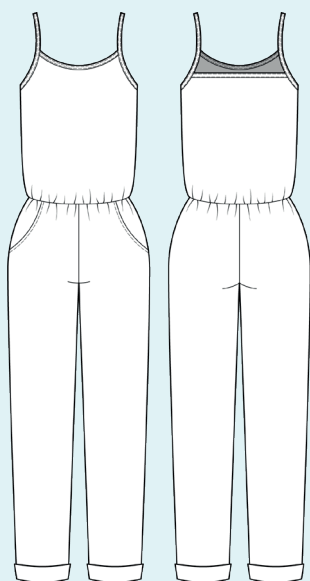

Уровень сложности



**Для пошива нам
понадобятся:**



- кулирка с лайкрой,
- силиконовая лента шириной 4–6 мм,
- резинка шириной 20 мм,
- кантенбанд,
- нитки в цвет трикотажа,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 75-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно

проверяем масштаб тестового квадрата.

Приступаем к раскрою. Все детали выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем их к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

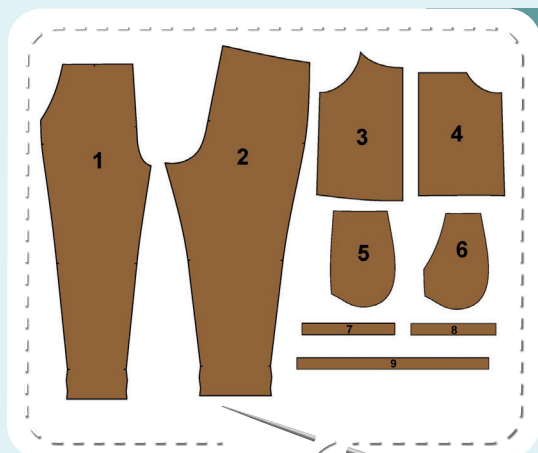

ДЕТАЛИ КОМБИНЕЗОНА:

- 1. Передняя половина брюк – 2 детали в зеркальном отражении**
- 2. Задняя половина брюк – 2 детали в зеркальном отражении**
- 3. Перед – 1 деталь со сгибом**
- 4. Спинка – 1 деталь со сгибом**
- 5. Бочок кармана – 2 детали в зеркальном отражении**
- 6. Мешковина кармана – 2 детали в зеркальном отражении**
- 7. Окантовка горловины переда – 1 деталь**
- 8. Окантовка горловины спинки – 1 деталь**
- 9. Окантовка проймы – 2 детали**

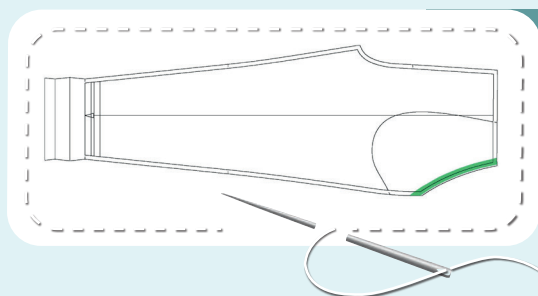


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – кантенбанд (долевик):**
 - передние половины брюк вдоль входа в карман

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив комбинезона



1



Деталь окантовки горловины переда прикладываем к детали переда вдоль среза горловины лицом к лицу. Совмещаем метку середины переда и метку середины окантовки, уравниваем срез окантовки и срез горловины переда. Скалываем детали булавками.

2



На выкройке переда измеряем длину среза горловины. Полученную длину умножаем на 2 и отмеряем силиконовую ленту получившейся длины. На силиконовой ленте намечаем середину. Укладываем силиконовую ленту на деталь окантовки горловины. Совмещаем края окантовки и края ленты. А также метку середины окантовки и метку середины на силиконовой ленте. Скалываем детали булавками.

3



4




2,5-3,5



7

Притачиваем окантовку горловины переда вместе с силиконовой лентой к детали переда. Равномерно натягиваем деталь окантовки до размеров среза горловины переда; срез горловины, а также силиконовую ленту не растягиваем. При притачивании уравниваем срез горловины, срез окантовки и край силиконовой ленты.

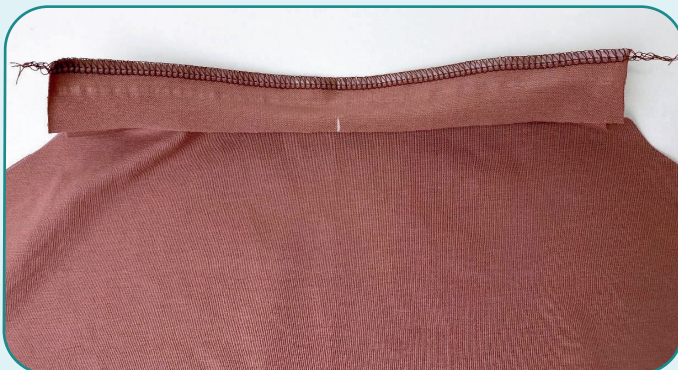



4



Шов заутюживаем на сторону окантовки.

5



Отгибаем свободный край окантовки на изнаночную сторону на 7 мм, подгибку приутюживаем (можно проклеить клеем-карандашом).




6



Отгибаем приутюженный край окантовки на изнаночную сторону таким образом, чтобы край окантовки перекрывал оверлочную строчку на 1 мм. Фиксируем булавками, примётываем и приутюживаем край окантовки.



7

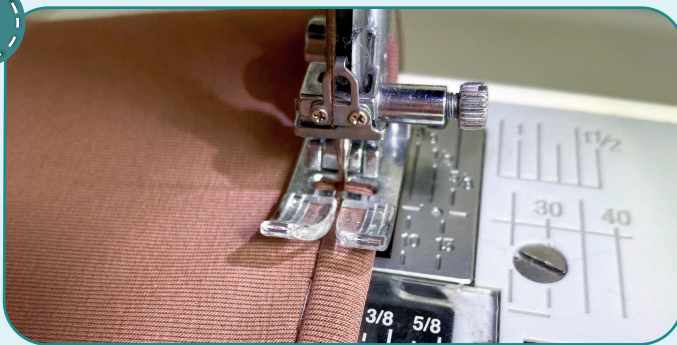


2,5-3

Отстрачиваем окантовку горловины переда с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Убеждаемся, что с изнаночной стороны край окантовки попал в шов. Убираем намётку и утюжим обработанную горловину переда



8

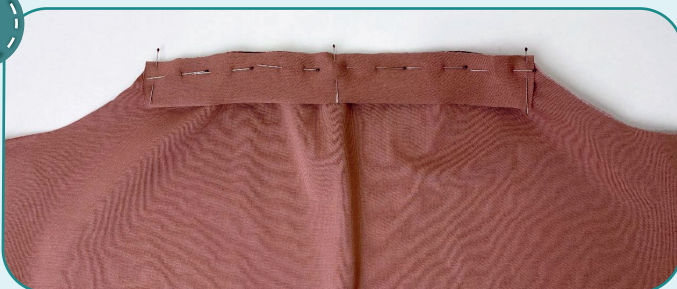

Деталь окантовки горловины спинки прикладываем к детали спинки вдоль среза горловины лицом к лицу. Совмещаем метку середины спинки и метку середины окантовки, уравниваем срез окантовки и срез горловины спинки. Скалываем детали булавками.

9



На выкройке спинки измеряем длину среза горловины. Полученную длину умножаем на 2 и отмеряем силиконовую ленту получившейся длины. На силиконовой ленте намечаем середину. Укладываем силиконовую ленту на деталь окантовки горловины. Совмещаем края окантовки и края ленты. А также метку середины окантовки и метку середины на силиконовой ленте. Скалываем детали булавками.

10



2,5-3,5




7

Притачиваем окантовку горловины спинки вместе с силиконовой лентой к детали спинки. Равномерно натягиваем деталь окантовки до размера среза горловины спинки; срез горловины, а также силиконовую ленту не растягиваем. При притачивании уравниваем срез горловины, срез окантовки и край силиконовой ленты.




11

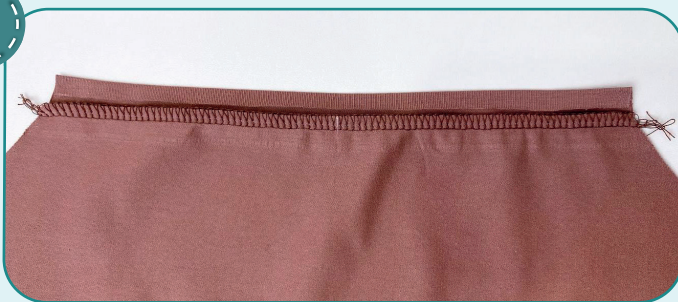


Шов заутюживаем на сторону окантовки.

12

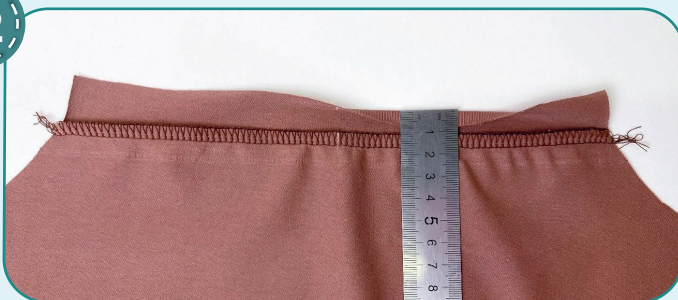


Отгибаем свободный край окантовки на 7 мм, подгибку приутюживаем (или приклеиваем клеем-карандашом).

13

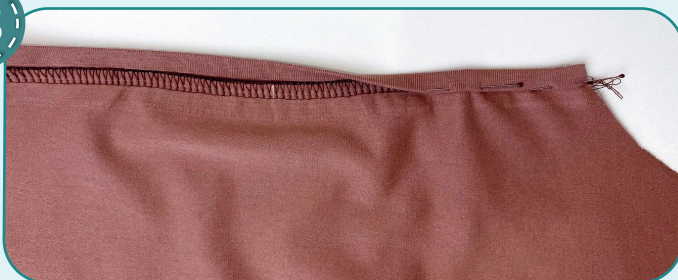

Отгибаем приутюженный край окантовки на изнаночную сторону таким образом, чтобы край окантовки перекрывал оверлочную строчку на 1 мм. Фиксируем булавками, примётываем и приутюживаем край окантовки.

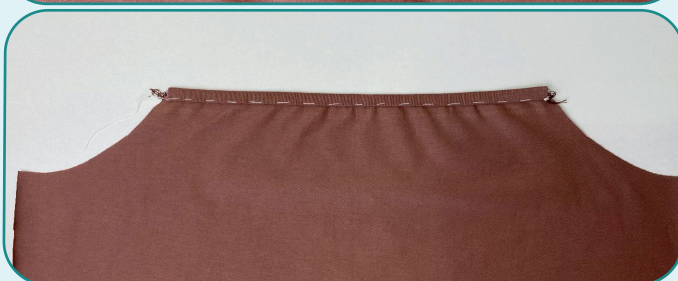

14



Отстрачиваем окантовку горловины спинки с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Убеждаемся, что с изнаночной стороны край окантовки попал в шов. Убираем наметку и утюжим обработанную горловину спинки





15



Детали переда и спинки складываем лицом к лицу вдоль боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки, скалываем детали булавками.

16



4#




2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке, припуски швов заутюживаем на сторону переда.

17

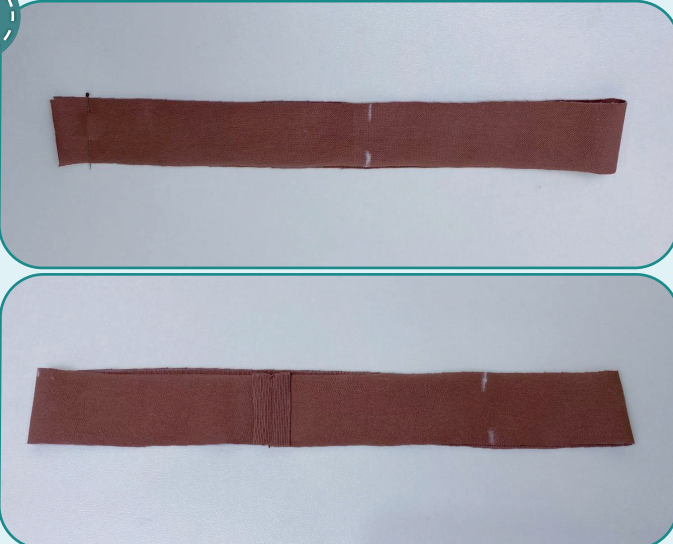

2,5-3


Деталь окантовки проймы складываем пополам вдоль коротких срезов, скалываем булавками. Стачиваем окантовку в кольцо прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем в разные стороны.

18



Деталь окантовки проймы прикладываем к деталям переда и спинки вдоль среза проймы лицом к лицу. На выкройке указано, какая часть окантовки совмещается с проймой переда, какая - с проймой спинки. Часть между метками на выкройке – это лямка. Шов на окантовке проймы совмещаем с боковым швом, уравниваем срезы окантовки и срезы проймы, скалываем детали булавками.

19

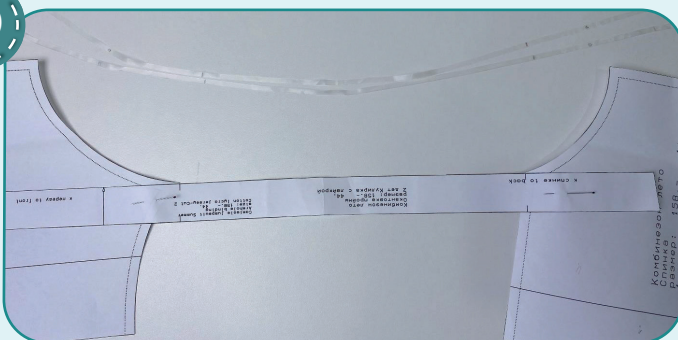

На деталях выкройки переда и спинки измеряем длину срезов проймы, на детали выкройки окантовки проймы измеряем длину лямки (расстояние между метками). На силиконовой ленте отмеряем длину среза переда, ставим метку. От метки отмеряем длину лямки, ставим метку. От второй метки отмеряем длину среза спинки и отрезаем силиконовую ленту. Укладываем силиконовую ленту на деталь окантовки проймы. Срез силиконовой ленты прикладываем ко шву окантовки, стыкуем метки на ленте с метками на окантовке. Совмещаем края окантовки и края ленты, скалываем детали булавками и примётываем.

20



4


2,5-3,5

7

Притачиваем окантовку проймы вместе с силиконовой лентой к деталям переда и спинки по кругу. Равномерно натягиваем деталь окантовки до размеров среза проймы; срез проймы, а также силиконовую ленту не растягиваем. При притачивании уравниваем срез проймы, срез окантовки и край силиконовой ленты. Срезы силиконовой ленты в районе шва стачивания окантовки должны соединяться встык. В районе лямки окантовку не растягиваем.




21

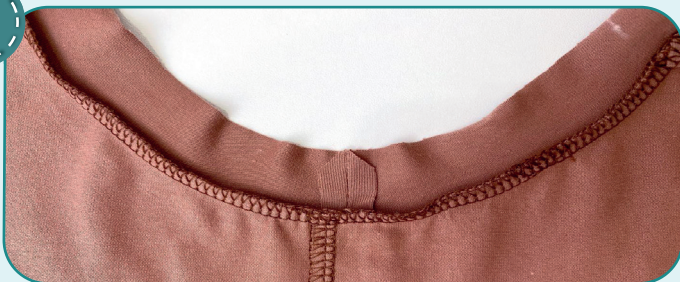


Шов заутюживаем на сторону окантовки и изнаночную сторону лямки.



22

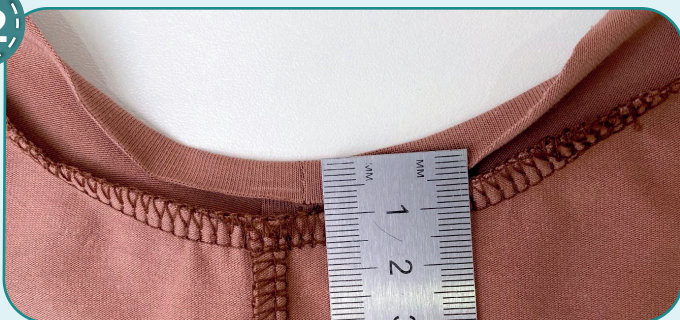


Отгибаем свободный край окантовки на 7 мм, подгибку приутюживаем (или приклеиваем клеем-карандашом).

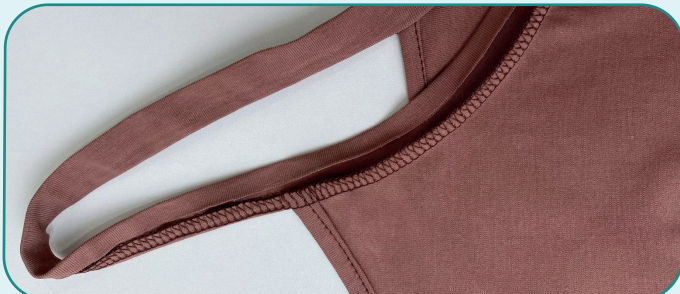

23




Отгибаем приутюженный край окантовки на изнаночную сторону таким образом, чтобы край окантовки перекрывал оверлочную строчку на 1 мм. В районе лямки сгибы окантовки уравниваем. Фиксируем булавками, примётываем и приутюживаем край окантовки.

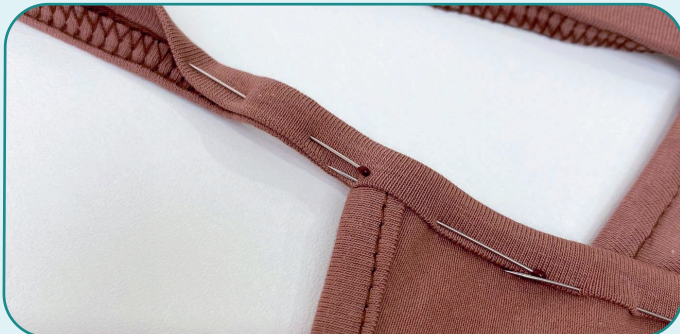



24

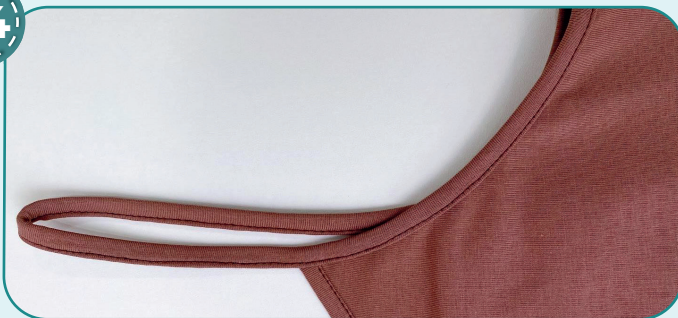

Отстрачиваем окантовку проймы и лямку с лицевой стороны на расстоянии 1 мм от шва притачивания окантовки. Убеждаемся, что с изнаночной стороны край окантовки попал в шов. Убираем наметку и утюжим обработанную пройму и лямку. Аналогично обрабатываем вторую пройму.



25



Проклеиваем кантенбандом (долевиком) передние половины брюк вдоль входа в карман согласно схеме дублирования.

26



Мешковину кармана прикладываем лицом к лицу к передней половине брюк. Уравниваем срезы вдоль входа в карман, скалываем детали булавками.



27



4#


2,5-3,5

7

Стачиваем детали мешковины кармана и передней половины брюк на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону мешковины кармана.




28

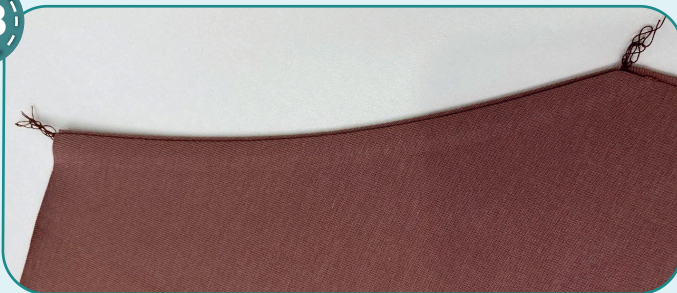

Отгибаем и заутюживаем мешковину кармана на изнаночную сторону так, чтобы образовался перекант на сторону мешковины 1–2 мм.

29

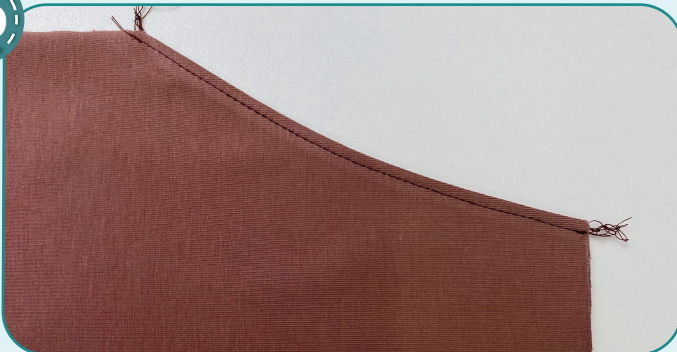

4#

2,5-3

7

Делаем отстрочку вдоль входа в карман на расстоянии 5 мм от края. Строчку прокладываем с лицевой стороны, шов приутюживаем.

30



4#

2,5-3,5

7

Бочок кармана прикладываем к мешковине кармана лицом к лицу. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали на оверлоке. Карман приутюживаем.

31



2,5-3

Фиксируем мешковину кармана выше и ниже входа в карман сначала булавками, а затем прямыми строчками на расстоянии 5 мм от срезов. Второй карман обрабатываем аналогично.

32



2,5-3,5



7

Складываем заднюю и переднюю половины брюк лицом к лицу вдоль боковых срезов. Совмещаем по меткам, уравниваем срезы и скалываем детали булавками. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на заднюю половину брюк.

33



Складываем детали передней и задней половины брюк лицом к лицу вдоль шаговых срезов. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками.

34



2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на переднюю половину брюк. Аналогично обрабатываем вторую половину брюк (п.32-34).

35



Вкладываем левую половину брюк в правую лицом к лицу. Совмещаем метки, шаговые швы, уравниваем срезы и скалываем детали булавками. Припуски шаговых швов раскладываем в разные стороны для уменьшения толщины шва.

36



4#

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на правую сторону брюк.



37



↺

2,5-3

↺

↺


Отмеряем резинку шириной 20 мм и длиной, указанной на выкройке детали переда. Концы резинки укладываем друг на друга, стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой или зигзагом.

38




Верхнюю часть комбинезона и брюки складываем лицом к лицу, уравниваем нижний срез верхней части комбинезона и верхний срез брюк. Совмещаем метки и боковые швы, скалываем детали булавками.

39

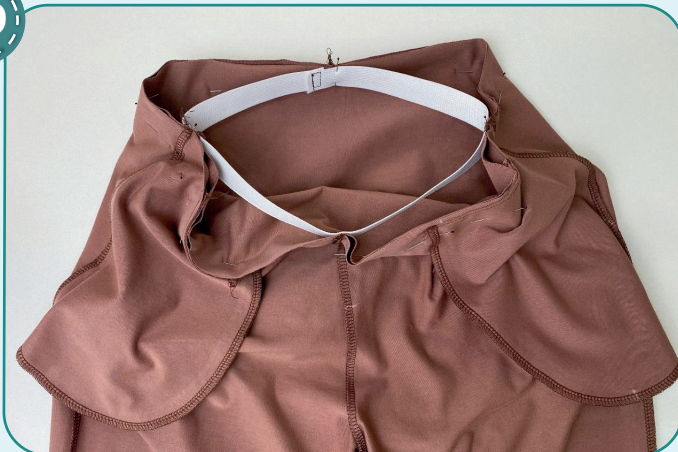

Делим резинку на 4 равных части, ставим метки мелом или булавками. Прикладываем резинку к изнаночной стороне верхней части комбинезона. Уравниваем нижний срез верхней части комбинезона, верхний срез брюк и край резинки. Совмещаем метки на резинке с метками на переде и спинке, а также боковыми швами верхней части комбинезона. Скалываем в этих местах булавками. Чтобы избежать лишних утолщений, не совмещайте швы стачивания резинки и комбинезона.

40

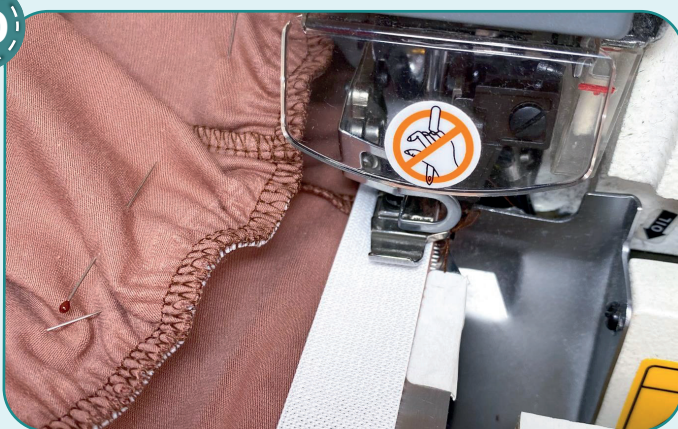

4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали верхней части комбинезона и брюк, а также одновременно притачиваем резинку на оверлоке. При притачивании равномерно растягиваем резинку до размеров нижнего среза верхней части комбинезона и верхнего среза брюк. Срезы верхней части комбинезона и брюк растягивать не нужно. При растягивании резинки иглы оверлока должны находиться в крайнем нижнем положении. Шьём медленно, расправляем припуски и карманы. Оставляем длинный конец оверлочной строчки, который прячем в шов. Припуски шва заутюживаем на сторону брюк.



ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа. Также необходимо оценить, насколько резинка будет комфортна в носке.

41



Подгибаем припуск по низу брючины на изнаночную сторону на ширину 50 мм, приутюживаем. Припуски на подгибке заутюживаем в противоположную сторону, примётываем или скалываем края булавками.

ПРИМЕЧАНИЕ. В варианте комбинезона «Лето 2» подгибаем брючины не на 50 мм, а на ширину припуска.

42




Подшиваем низ брючины на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (большая игла с закруглённым концом). Утюжим.



ПРИМЕЧАНИЕ. В варианте комбинезона «Лето 2» аналогично подшиваем низ второй брючины, утюжим и комбинезон готов.

43

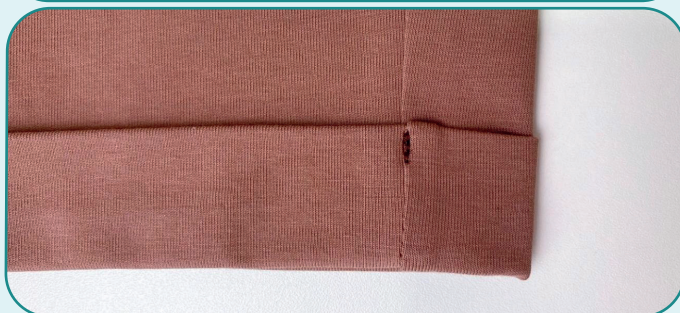

2,5-3

Отгибаем низ брючины на лицевую сторону таким образом, чтобы образовался отворот шириной 30 мм. Отворот приутюживаем. Фиксируем края отворота вдоль бокового и шагового швов прямыми строчками длиной 10 мм. Аналогично обрабатываем низ второй брючины.

44



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Комбинезон готов!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Комбинезон Лето

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!

