


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Лонгслив Вырез


#патыкова_вырез

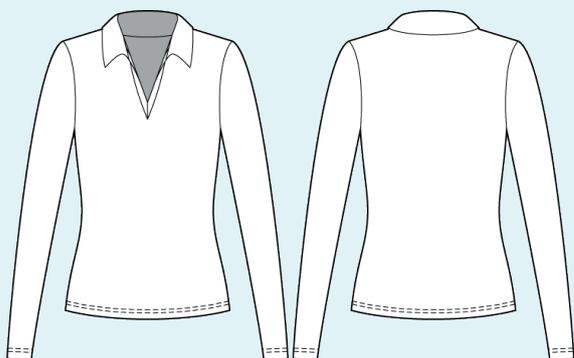

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:

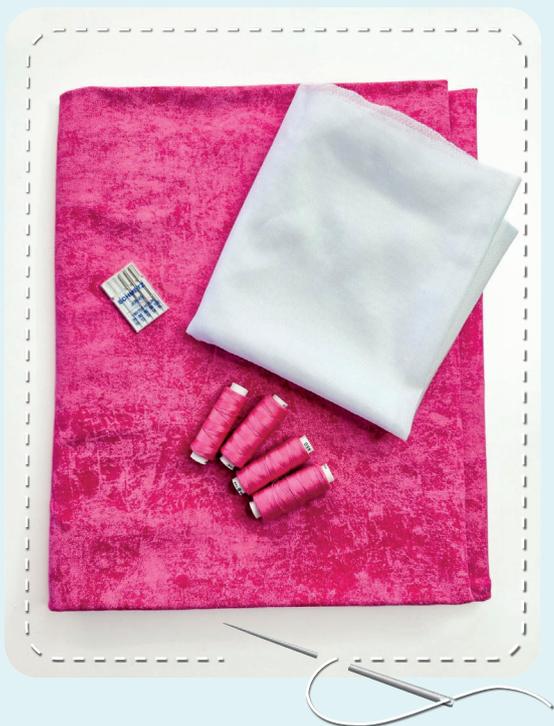

- кулирка с лайкрой,
- дублерин для трикотажа,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 80 или Stretch 80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

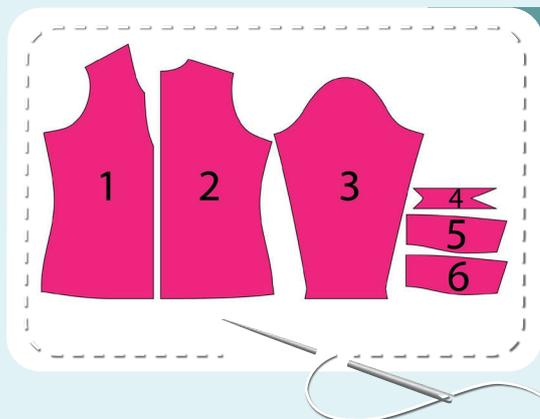

ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ КУЛИРКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали
4. планка – 2 детали
5. нижний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
6. верхний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)

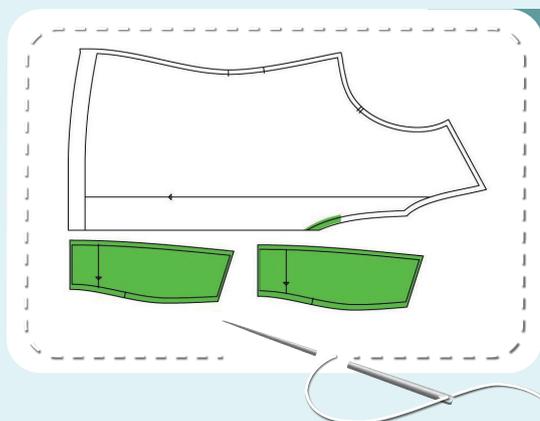


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный – дублирин для трикотажа:
 - верхний и нижний воротники
 - угол выреза на детали переда

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив лонгслива




1

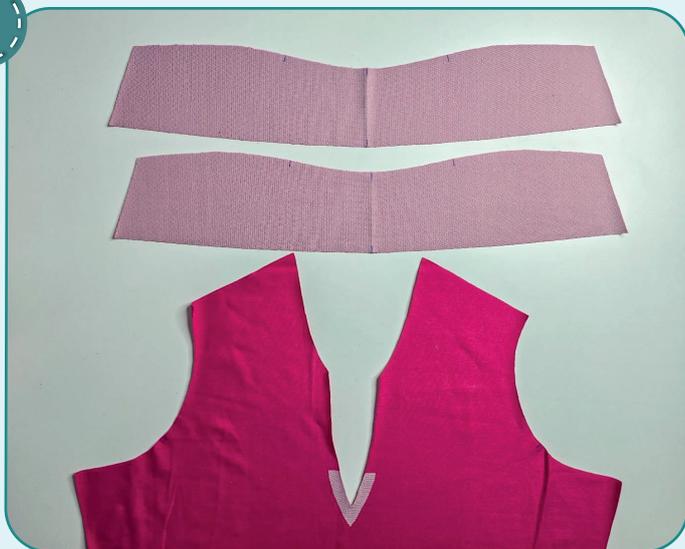

Верхний и нижний воротники кроим грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали. Выкраиваем верхний и нижний воротники точно по выкройкам и наносим метки. Также проклеиваем дублирином уголок выреза на детали переда.

2

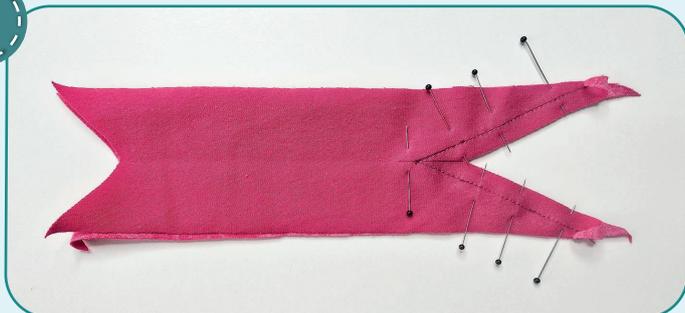


На одной из планок размечаем припуски нижних срезов. Скальваем детали планок лицом к лицу вдоль нижних срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

3




Надсекаем уголок, не доходя 1 мм до строчки. Припуски шва разутюживаем.

4

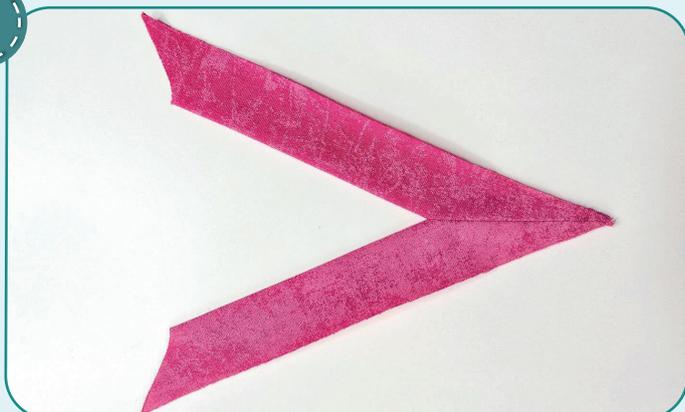

Заутюживаем планку пополам изнанкой внутрь, совмещая срезы. Торчащие уголки припусков срезаем.

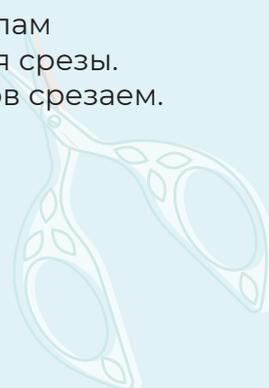

5



5



Фиксируем края планки друг с другом с помощью наметочной строчки, либо с помощью клея-карандаша. Следим чтобы линии шва точно совпали. По краям и в районе уголка размечаем линии припусков. Также размечаем линии припусков на изнаночной стороне переда.



6




Прикалываем одну сторону планки к левой стороне переда с лица. Очень точно совмещаем уголки разметки планки и переда.





7

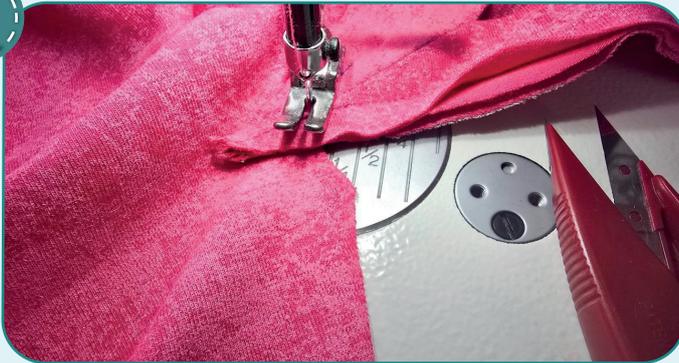

Притачиваем левую сторону планки к переду прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов. Доходим до уголка, останавливаемся (игла должна быть опущена вниз), поднимаем лапку, надсекаем припуск переда, не доходя 1 мм до иглы. Разворачиваем изделие, совмещаем срезы правой половины планки и выреза переда. Продолжаем строчку и притачиваем вторую сторону планки.




8



Проверяем, что с лицевой стороны шов планки совпадает с уголком выреза, нет складок и защипов. Утюжим планку.

9

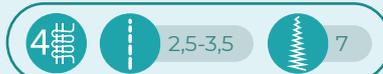

Обмётываем припуски планки и выреза вместе на оверлоке. Утюжим.



10



2,5-3

Отстрачиваем планку по всему периметру на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Утюжим.

11



2,5-3

Скальваем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая длинные срезы. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски заутюживаем на нижний воротник.

12



2,5-3

Настрачиваем припуски на нижний воротник прямой строчкой. Шов прокладываем на расстоянии 1 мм от шва стачивания.

13



Срезаем уголки припусков, срезаем припуск верхнего воротника до 3 мм.





14



2,5-3

Скальваем верхний и нижний воротники лицом к лицу вдоль боковых срезов. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

15




Срезаем уголки припусков, срезаем припуски верхнего воротника до 3 мм.

16



Выворачиваем воротник на лицевую сторону, расправляем уголки. Утюжим, образуя перекант на сторону нижнего воротника.

17

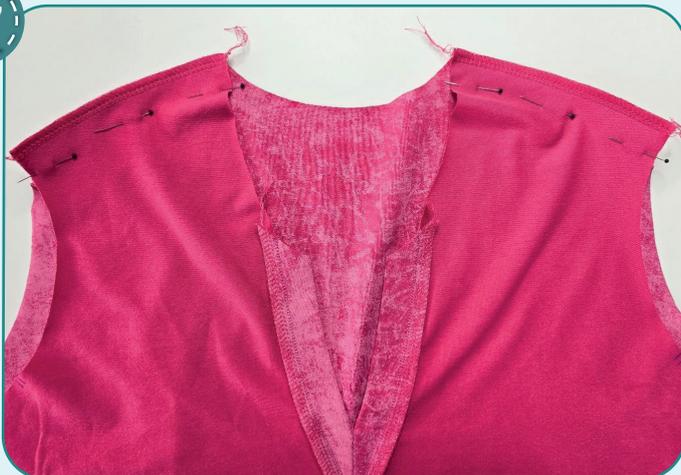

2,5-3,5



7

Скальваем булавками перед и спинку по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на перед.



18



С изнаночной стороны размечаем припуски верхних срезов планки.

19



Прикалываем или примётываем нижний воротник к горловине лонгслива лицом к лицу. Края воротника совмещаем с метками на планках. Притачиваем воротник прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



20



Начиная от планок, лицом к изнанке горловины прикалываем верхний воротник. Само изделие оказывается внутри воротника. Притачиваем верхний воротник к горловине прямой строчкой. Шов прокладываем со стороны нижнего воротника точно в шов притачивания. Строчку заканчиваем, не доходя 4 см до центра горловины спинки. Выворачиваем воротник на лицевую сторону.




21



2,5-3


Таким же образом притачиваем вторую половину верхнего воротника.

22

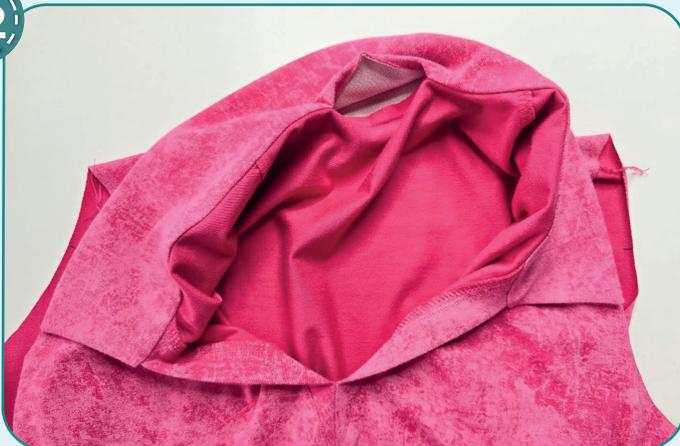

Утюжим воротник.

23

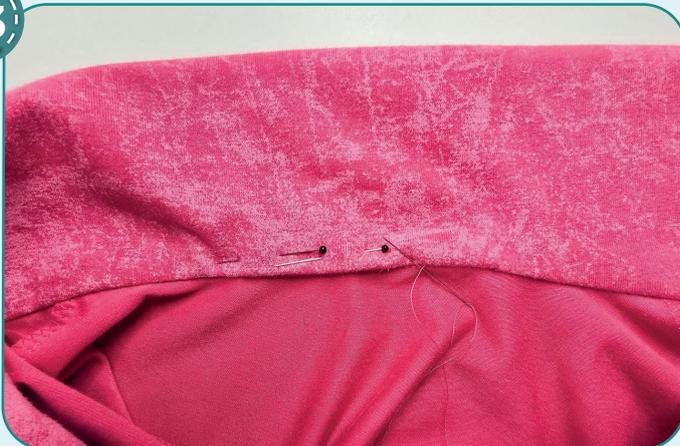

Оставленное в воротнике отверстие зашиваем вручную. Утюжим.

24



2,5-3,5



7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.



25



4

2,5-3,5

7

Скальваем спинку с передом и рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

26



2,5-3

5,6

Подгибаем низ лонгслива и рукавов на изнаночную сторону на 30 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

27



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Лонгслив Вырез

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

