


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Ветровка Шарм

#патыкова_ветровкашарм

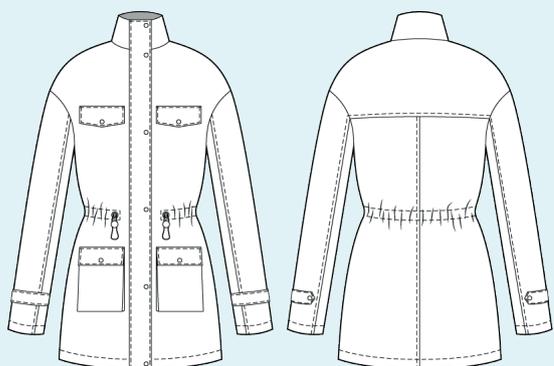

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная ткань,
- подкладочная ткань,
- разъёмная молния,
- кнопки Alfa 12,5 мм – 12 шт.,
- шляпная резинка диаметром 3–4 мм,
- люверсы диаметром 8 мм – 2 шт.,
- фиксаторы с двумя отверстиями – 2 шт.,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.


Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.

Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимые длины резинок и молнии указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.

В результате у нас должны получиться

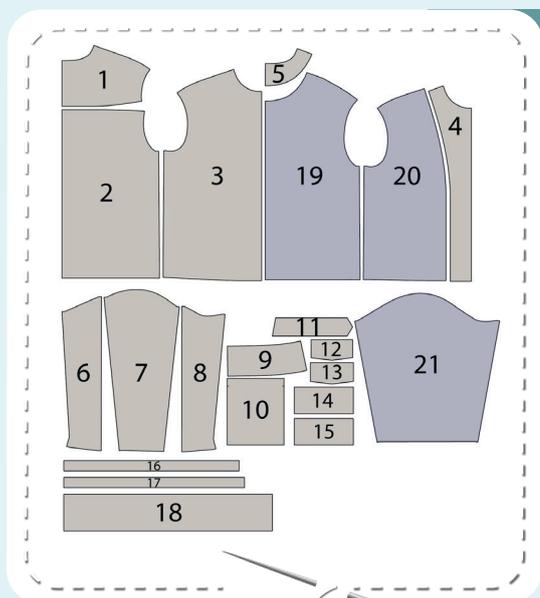

ДЕТАЛИ ВЕТРОВКИ:

1. кокетка спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
2. спинка – 2 детали из курточной ткани
3. полочка – 2 детали из курточной ткани
4. подборт - 2 детали из курточной ткани
5. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
6. рукав задняя часть – 2 детали из курточной ткани
7. рукав средняя часть – 2 детали из курточной ткани
8. рукав передняя часть – 2 детали из курточной ткани
9. стойка – 3 детали со сгибом из курточной ткани
10. накладной карман – 2 детали из курточной ткани
11. пата рукава – 4 детали из курточной ткани
12. клапан нагрудный нижний - 2 детали из курточной ткани
13. клапан нагрудный верхний - 2 детали из курточной ткани
14. нижний накладной клапан - 2 детали из курточной ткани
15. верхний накладной клапан - 2 детали из курточной ткани
16. кулиска – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
17. боковая часть кармана – 2 детали из курточной ткани
18. ветрозащитный клапан – 1 деталь из курточной ткани
19. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани
20. подкладка полочки – 2 детали из подкладочной ткани
21. подкладка рукава – 2 детали из подкладочной ткани

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив ветровки




1

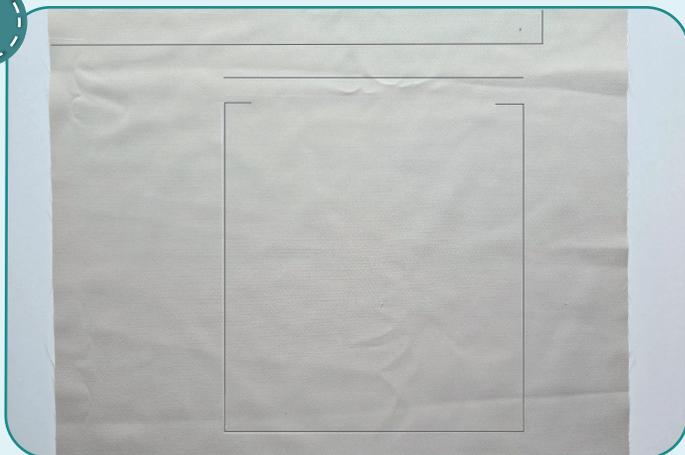

С лицевой стороны деталей полочек и спинки наносим разметку кулиски, карманов и клапанов.

2

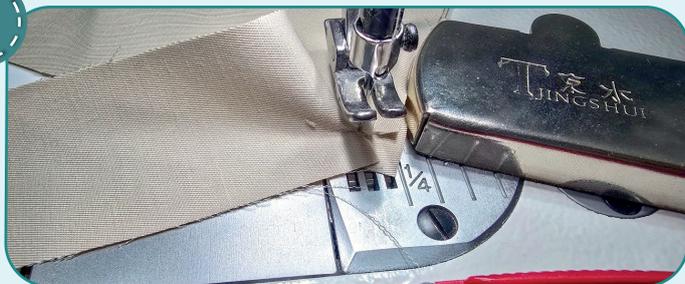

Прикалываем боковую часть к одной из боковых сторон накладного кармана лицом к лицу, совмещая края. Начинаем притачивать боковую часть кармана прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Не доходя 10 мм до нижнего края кармана, останавливаемся, опускаем иглу в нижнее крайнее положение. Надсекаем припуск бочка кармана, не доходя до иглы 1 мм. Поворачиваем карман и притачиваем боковую часть вдоль нижнего края кармана. Снова надсекаем припуск на уголке и затем притачиваем боковую часть вдоль третьей стороны кармана. Край боковой части должен точно совпадать с краем кармана.

3



Если края курточной ткани осыпаются, то осноравливаем все срезы ножницами зиг-заг. Можно обметать 3-ниточным оверлочным швом.





4



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до шва.

5



Подгибаем верхний срез кармана и бока на 30 мм на изнаночную сторону. Припуски раскладываем в разные стороны. Отстрачиваем край кармана прямой строчкой на расстоянии 25 мм от сгиба.

6



Перегибаем боковую часть и карман вдоль шва притачивания, отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края. Углы проходим медленно, расправляя складку.






7




Подгибаем свободный срез боковой части кармана на 10 мм на изнаночную сторону. Фиксируем булавками или примётываем.

8

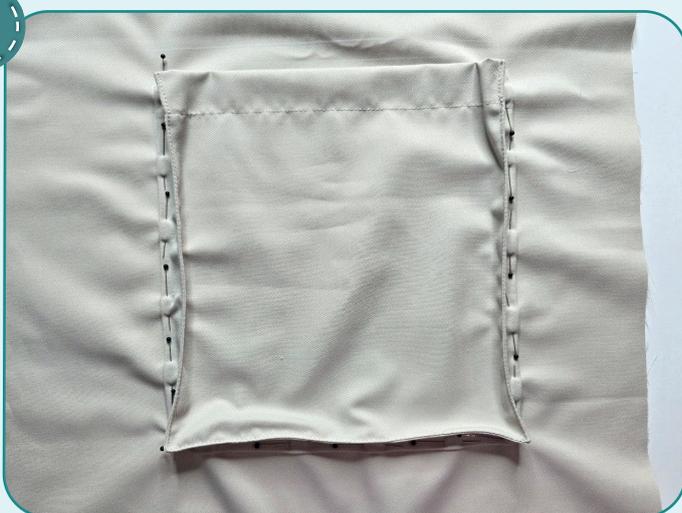


Прикалываем или примётываем карман к полочке вдоль разметки, совмещая метки боковой части кармана с углами.

9

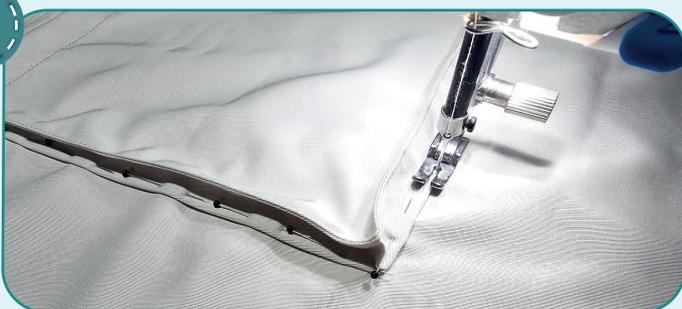

Притачиваем карман прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба боковой части.

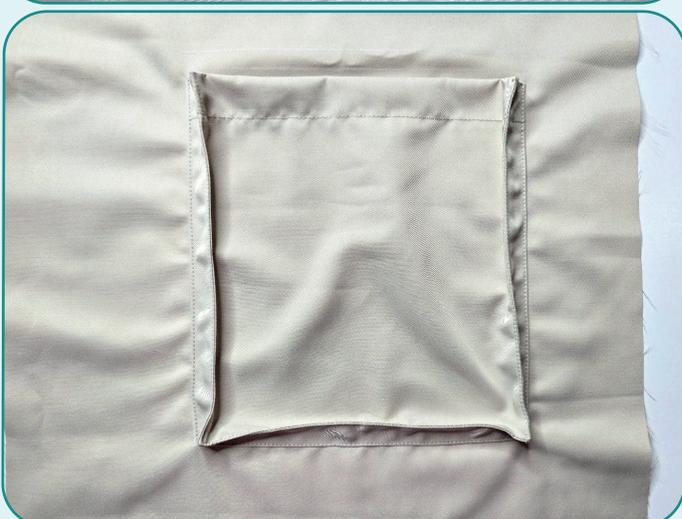



10



Складываем карман, заправив боковую часть внутрь. Фиксируем верх кармана прямыми строчками.

11



Скалываем верхний и нижний накладные клапаны лицом к лицу. Стачиваем клапаны прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

12



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем клапан на лицевую сторону и расправляем уголки.


13



Отстрачиваем клапан накладного кармана по периметру на расстоянии 7 мм от края.



14

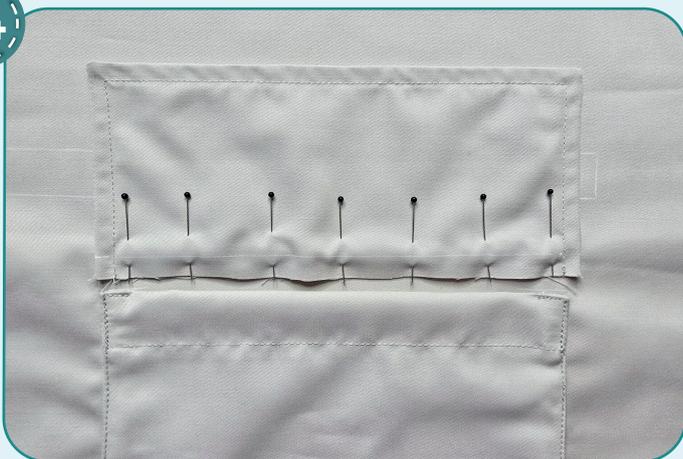

На полочке, на 10 мм ниже линии притачивания клапана, чертим параллельную линию. Также, на самом клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку на расстоянии 10 мм от края. Прикалываем или примётываем клапан по линии притачивания лицом к лицу. Край клапана совмещаем с новой линией.

15



Притачиваем клапан к полочке прямой строчкой.

16



Срезаем припуски клапана до 4 мм.

17



Отгибаем клапан книзу и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания.





18



Переносим метки расположения кнопок на клапан и карман. Пробиваем отверстия диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем кнопки с помощью пресса. Аналогично обрабатываем второй карман (п. 2–18).

19



2,5-3

Скалываем верхний и нижний нагрудные клапаны лицом к лицу. Верхний клапан немного припосаживаем (присобираем, уравнивая срезы). Стачиваем клапаны прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

20



Срезаем уголки припусков и высекаем уголок в центре нижнего края клапана, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем клапан на лицевую сторону и расправляем уголки.


21




2,5-3

Отстрачиваем клапан кармана по периметру на расстоянии 7 мм от края.



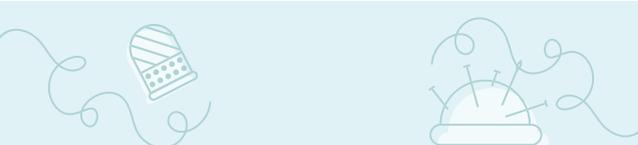

22

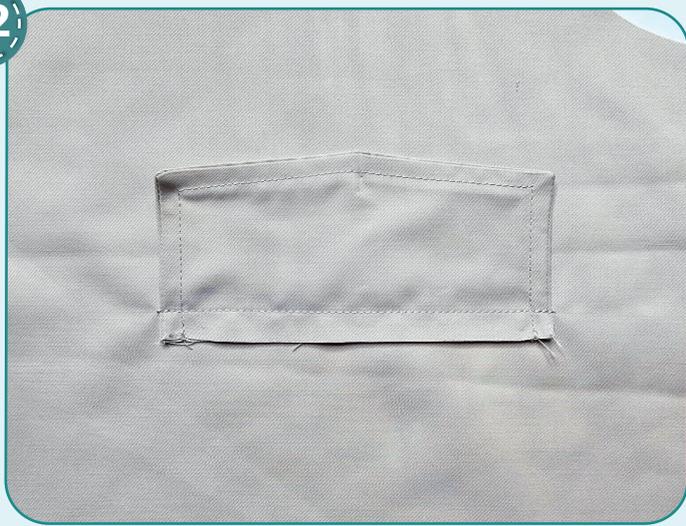

2,5-3

На полочке, на 10 мм ниже линии притачивания клапана, чертим параллельную линию. Также, на самом клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку на расстоянии 10 мм от края. Прикалываем или примётываем клапан по линии притачивания лицом к лицу. Край клапана совмещаем с новой линией. Притачиваем клапан к полочке прямой строчкой. Срезаем припуски клапана до 4 мм.


23



2,5-3

Отгибаем клапан книзу и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

24

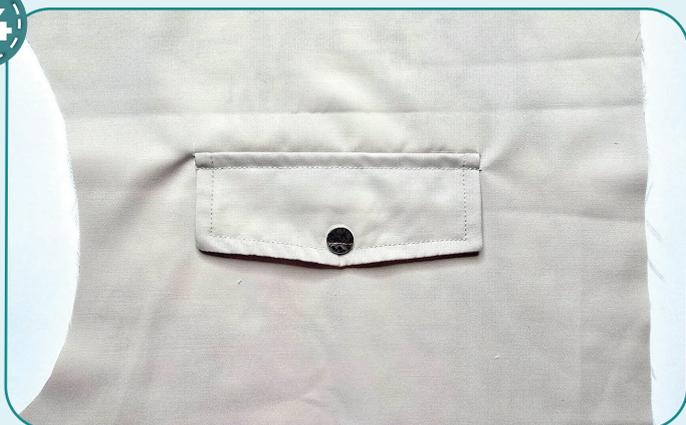

Переносим метку расположения кнопки на клапан. Пробиваем отверстие насквозь на клапане и полочке диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем верхнюю часть кнопки с помощью пресса, скрепляя таким образом клапан и полочку. Аналогично обрабатываем второй нагрудный клапан (п. 19–24).





25



2,5-3

Скальваем детали спинки вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

26



2,5-3

Застрачиваем припуски на левую сторону прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва стачивания.

27



2,5-3

Стачиваем спинку и кокетку спинки лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


28



2,5-3

Застрачиваем припуски на кокетку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва стачивания.



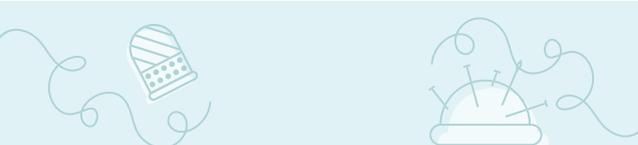

29



2,5-3

Скальываем детали полочки и спинки вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

30



2,5-3

Застрачиваем припуски на кокетку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от швов стачивания.

31



2,5-3

Стачиваем переднюю и среднюю части рукава лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


32



2,5-3

Аналогично стачиваем заднюю и среднюю части рукава лицом к лицу прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



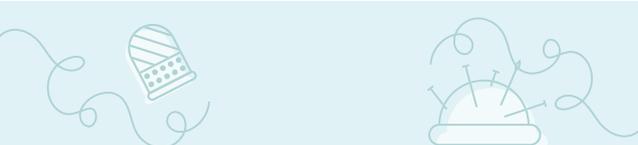

33



Застрачиваем припуски обоих швов на среднюю часть прямыми строчками на расстоянии 7 мм от швов стачивания.



34



Ориентируясь на разметку, устанавливаем на рукав две нижние части кнопок. Желательно с изнанки укрепить кнопки уплотнительным кольцом или дополнительными кусочками ткани.

35




Складываем две детали паты рукава лицом к лицу. Стачиваем их по открытым срезам прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края, оставив открытым короткий срез.

36



Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до строчки.

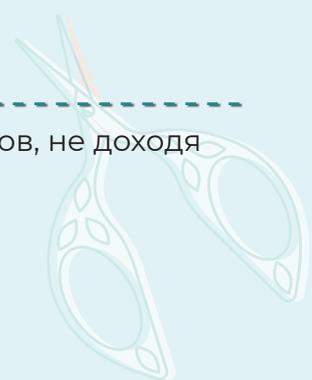



37



2,5-3

Выворачиваем пату рукава на лицевую сторону, расправляем уголки и края. Отстрачиваем пату по всему периметру, кроме открытого среза, прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

38



Ориентируясь на метку, устанавливаем верхнюю часть кнопки.

39



2,5-3

Ориентируясь на разметку, фиксируем пату рукава с лицевой стороны прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Аналогично обрабатываем второй рукав (п. 31–39).

40



2,5-3

Прикалываем булавками рукав к пройме ветровки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки, верхнюю метку оката с плечевым швом. Скалываем вдоль оката булавками или сметываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки.

41



Из подкладочной ткани выкраиваем 4 долевика длиной 60 мм и шириной 15 мм.





42



2,5-3

Притачиваем долевик к верхушке оката со стороны рукава.

43



Надсекаем припуски вдоль закруглений каждые 15 мм, не доходя 1 мм до строчки.

44



2,5-3


Застрачиваем припуски на полочку и спинку прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Следим, чтобы долевик не попал в шов. Таким же образом втачиваем второй рукав (п. 40, 42-44).

45




2,5-3

Скалываем булавками спинку с полочкой и рукав вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем шов втачивания рукава и метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично обрабатываем второй боковой срез и срез рукава.

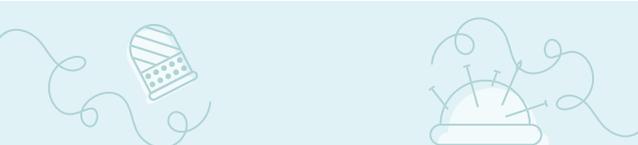


46

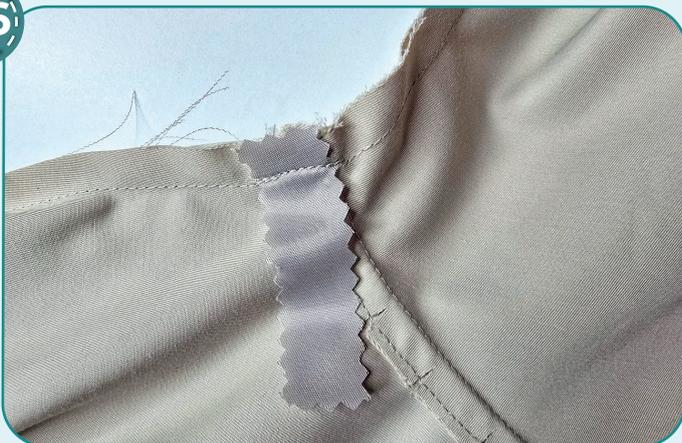

2,5-3

Притачиваем долевика в области подмышек.

47

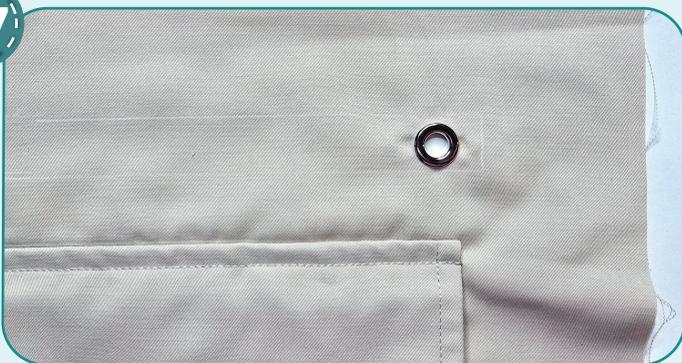

Переносим метки расположения люверсов на полочки. Пробиваем отверстия диаметром 5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

48




Размечаем линии притачивания кулиски с изнаночной и лицевой стороны ветровки. С изнаночной стороны для удобства можно разметить линии прикладывания кулиски (на 10 мм от линий притачивания). Примётываем кулиску лицом к изнаночной стороне ветровки.

49



2,5-3

Притачиваем кулиску двумя прямыми строчками. Прокладываем строчки с лицевой стороны ветровки по разметке. С обоих концов кулиску оставляем открытой. Для удобства притачиваем однорожковой лапкой для притачивания молнии.

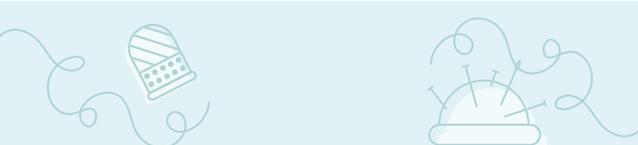

50



Отрезаем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Продеваем резинку в кулиску с помощью резинковдевателя или бельевой булавки. Через люверсы выводим концы резинки на лицевую сторону, продеваем через фиксатор с двумя отверстиями и через люверс выводим на изнаночную сторону.

51



2,5-3

Ориентируясь на разметку, закрываем концы кулиски, одновременно фиксируя концы шляпной резинки.

52



На одной из деталей стойки с изнаночной стороны размечаем разметку отстрочки. Прикалываем её ко второй детали стойки лицом к изнанке.


53



2,5-3

Отстрачиваем обе детали стойки по разметке. Это будет внутренняя стойка. Делаем это для того, чтобы воротник-стойка в готовом изделии держал форму. Если вы используете плотную курточную ткань (как в данном примере), то пункты 52–53 можно пропустить.

54

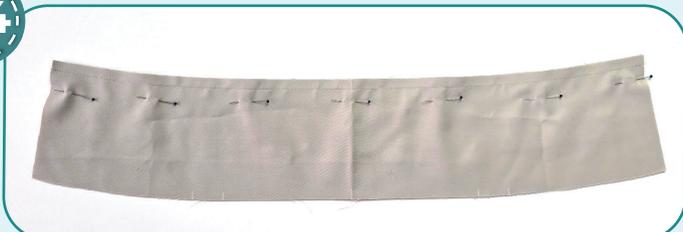

2,5-3

Скалываем внутреннюю и внешнюю детали стойки лицом к лицу вдоль верхних срезов. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



55



Надсекаем припуски каждые 20 мм, не доходя 1 мм до строчки.

56



Вкалываем внешнюю стойку в горловину ветровки, совмещая метки. Втачиваем стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны горловины, чтобы предотвратить образование складок.


57



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу правой полочки лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть выше метки перегиба нижнего припуска на 2 мм, а верхний край – на

2 мм ниже шва притачивания внутренней стойки. При необходимости укорачиваем молнию сверху (удалив лишние зубцы и установив ограничители) и подворачиваем верхний хвостик молнии.

58

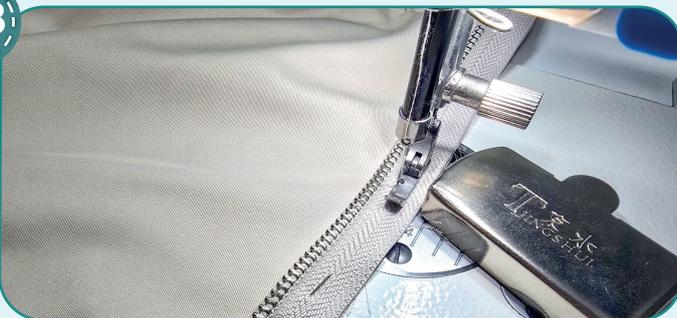

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края.





59



Застёгиваем молнию и отмечаем на второй её половине шов притачивания внешней стойки. Аналогично притачиваем вторую половину молнии (п. 57-58). Убеждаемся, что молния лежит ровно, не волнами; швы на полочке, края воротника и низ ветровки совпадают.



60



Для петли-вешалки выкраиваем из курточной ткани полоску длиной 80 мм и шириной 35 мм. Петлю-вешалку дважды подворачиваем вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь, скалываем и отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края.

61




Прикалываем петлю к горловине обтачки спинки с лицевой стороны. Притачиваем петлю на расстоянии 7 мм от края.

62



По плечевым срезам подкладки спинки закалываем две складки (сгиб с изнаночной стороны направлен к центру). Фиксируем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

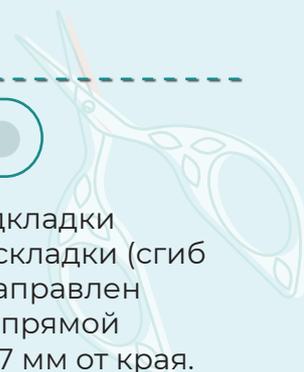



63




2,5-3

Прикалываем обтачку к подкладке спинки лицевыми сторонами друг к другу. Притачиваем обтачку к подкладке прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Следим, чтобы не образовывались складки.

64




2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.




65




2,5-3

Прикалываем подборты к подкладке полочек лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

66

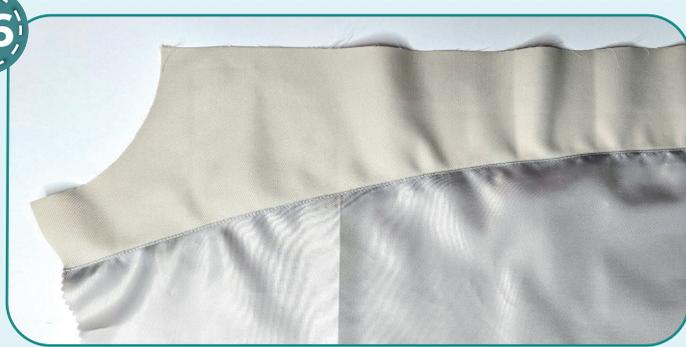


2,5-3

Отстрачиваем швы притачивания подбортов на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.


67




2,5-3

Скалываем подкладку полочек и спинки по плечевым срезам лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



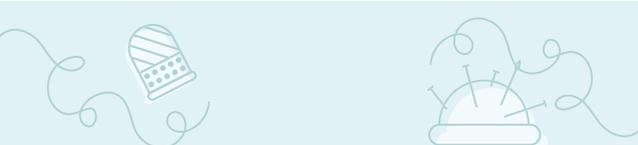

68



Прикалываем булавками подкладку рукава к пройме подкладки лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки, верхнюю метку оката с плечевым швом. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Аналогично втачиваем второй рукав.

69



Скалываем булавками подкладку спинки с подкладкой полочки и подкладку рукава вдоль боковых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично стачиваем второй боковой срез и срез рукава. Оставляем в одном из рукавов отверстие около 12 см для выворачивания. Припуски швов разутюживаем.

70




Скалываем ветровку и подкладку вдоль нижних срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

71



Скалываем внутреннюю стойку с горловиной подкладки лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны горловины, чтобы предотвратить образование складок.

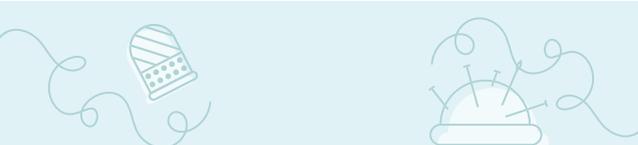

72



2,5-3

Вкладываем подкладку рукава в рукав ветровки таким образом, как он будет лежать в готовом изделии. Совмещаем боковой шов рукава и шов подкладки рукава. Не смещая нижние срезы рукава и подкладки относительно друг друга, выворачиваем деталь рукава и деталь подкладки рукава одновременно и выводим их между ветровкой и её подкладкой (внутри изделия). Примётываем рукав к подкладке рукава по линии низа лицом друг к другу, вкладывая рукав в подкладку и совмещая швы. Стачиваем рукав с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй рукав.



73



2,5-3


Скалываем ветровку и подкладку вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха, чтобы она совпадала со строчкой притачивания молнии.

74



Надсекаем припуски горловины ветровки и горловины подкладки каждые 20 мм, не доходя 1-2 мм до строчки.



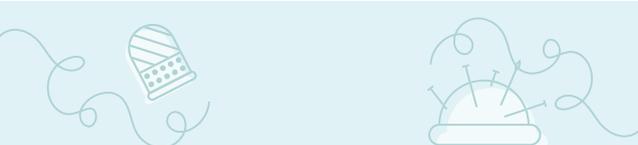

75



Скальваем булавками припуски горловин ветровки и подкладки. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм. Начинаем и заканчиваем строчку как можно ближе к молнии.



76



Притачиваем долевки к подкладке в области подмышек и плечевых швов.

77



Выворачиваем ветровку на лицевую сторону. Расправляем уголки выше и ниже молнии. Закальваем булавками вдоль молнии, ровно выкладывая подкладку. Перегибаем низ ветровки на расстоянии 30 мм от шва притачивания подкладки, тоже скальваем. Отстрачиваем по кругу всю ветровку: на расстоянии 20 мм от нижнего края, на 1 мм - от шва притачивания молнии, на 7 мм - от верхнего края стойки. Начинаем и заканчиваем строчку от одного из боковых швов.





78



Перегибаем рукава на 30 мм ниже шва притачивания подкладки, примётываем. Отстрачиваем низ рукавов на 20 мм от края.



79



Складываем ветрозащитный клапан пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем боковые срезы на расстоянии 10 мм от края прямой строчкой.

80




Срезаем уголки припусков. Выворачиваем ветрозащитный клапан на лицевую сторону.

81



Три стороны клапана отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края.

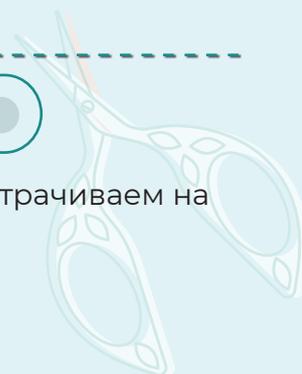




82



На правой полочке отмечаем линию притачивания клапана и слева от неё параллельную линию на расстоянии 10 мм - линию прикладывания клапана. Верхний и нижний края ветрозащитного клапана должны

совпадать в верхнем краем стойки и с нижним краем ветровки соответственно. Прикалываем ветрозащитный клапан и притачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края клапана.

83

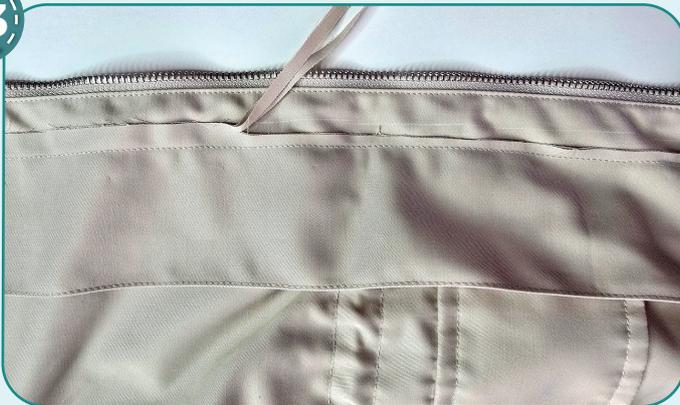

Срезаем припуск ветрозащитного клапана до 4 мм.

84



Отгибаем ветрозащитный клапан на молнию. Отстрачиваем планку на расстоянии 7 мм от шва притачивания.

85



Размечаем на ветрозащитном клапане и левой полочке местоположение кнопок. Пробиваем отверстия диаметром 2 мм и устанавливаем кнопки с помощью пресса.





86



Вручную потайными стежками закрываем технологическое отверстие в подкладке рукава ветровки.

87



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток. Ветровка готова!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Ветровка Шарм

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

