
ELINA PATYKOVA выкройки

Инструкция по пошиву

Костюм Красный

#патыкова_красный

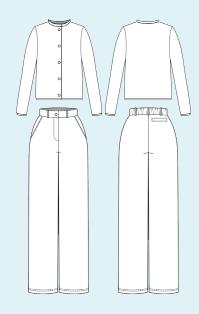

Уровень сложности















Для пошива нам понадобятся:

- футер 3-нитка микропетля,
- кулирка,
- резинка шириной 40 мм,
- кантенбанд.
- дублерин для трикотажа,
- нитки в цвет трикотажа,
- кнопки Альфа диаметром 12,5 мм,
- иглы Jersey 80-90 или Stretch 75-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.

Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром.


Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно

проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.




В результате у нас должны получиться

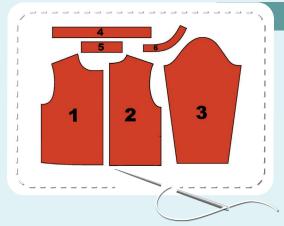

ДЕТАЛИ КАРДИГАНА:

- **1.** Перед 2 детали в зеркальном отражении из футера
- 2. Спинка 1 деталь со сгибом из футера
- **3.** Рукав 2 детали в зеркальном отражении из футера
- 4. Пояс 1 деталь со сгибом из футера
- 5. Манжета рукава 2 детали из футера
- **6.** Воротник-стойка 2 детали со сгибом из футера

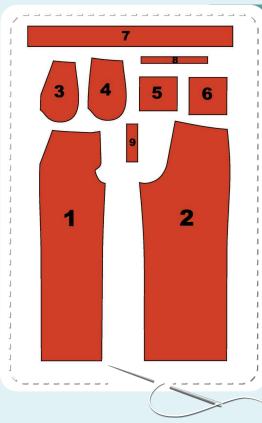

ДЕТАЛИ БРЮК:

- **1.** Передняя часть 2 детали в зеркальном отражении из футера
- **2.** Задняя часть 2 детали в зеркальном отражении из футера
- **3.** Мешковина переднего кармана 2 детали в зеркальном отражении из кулирки (в данном примере мешковина переднего кармана выкроена из футера)
- **4.** Бочок переднего кармана 2 детали в зеркальном отражении из футера
- **5.** Нижняя мешковина заднего кармана 1 деталь из футера
- **6.** Верхняя мешковина заднего кармана 1 деталь их футера
- 7. Пояс 1 деталь из футера
- 8. Шлёвки 1 деталь из футера
- 9. Листочка 1 деталь из футера

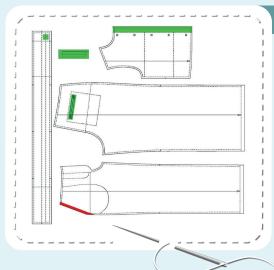


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Красный кантенбанд (долевик):
- передние части брюк вдоль входа в карман
- Зеленый дублерин:
- область планки на деталях переда
- листочка
- область входа в карман на правой задней части брюк
- область установки кнопки на поясе

Теперь можно приступить к пошиву

Условные обозначения:





прямая строчка



длина стежка в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый зигзаг



однорожковая лапка для притачивания молнии



универсальная лапка



лапка для притачивания потайной молнии



закрепка

необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать концы нитей, для оверлочного и распошивального шва — связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для притачивания канта



3-ниточная оверлочная строчка



4-ниточная оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ



4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.



3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.



плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ как купить выкройку
- ▶ как распечатать выкройку
- как собрать выкройку
- ▶ как склеить выкройку



Пошив кардигана








Дублируем область планки на деталях переда согласно схеме дублирования.





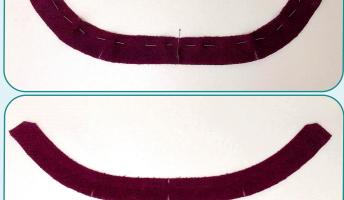



Складываем детали воротникастойки лицевыми сторонами друг к другу, уравниваем срезы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали по периметру прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем воротник на лицевую сторону, выправляем уголки и утюжим воротник.















Складываем детали переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем детали булавками и стачиваем их на оверлоке. Строчку прокладываем со стороны спинки. Припуски швов заутюживаем на сторону переда.










Центральные срезы переда обмётываем на оверлоке, шов приутюживаем.



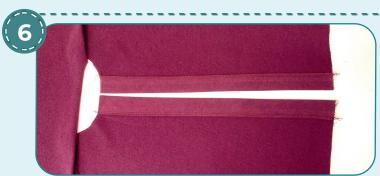

Заутюживаем область планки на деталях переда на изнаночную сторону по разметке.







Воротник прикладываем к лицевой стороне кардигана вдоль среза горловины, уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Край воротника должен располагаться строго к сгибу планки.











Фиксируем края воротника с деталями переда короткими прямыми строчками.



Отворачиваем планку на лицевую сторону, фиксируем булавками.











Втачиваем воротник в горловину на оверлоке. Планку отворачиваем на изнаночную сторону, припуски шва втачивания воротника заутюживаем на сторону переда и спинки.








Рукав вкладываем в пройму лицом к лицу. Совмещаем все метки и скалываем детали булавками.





Втачиваем рукав на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону переда и спинки. Аналогично втачиваем второй рукав.










Стачиваем боковой срез единой строчкой на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону переда и передней части рукава. Аналогично стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания.

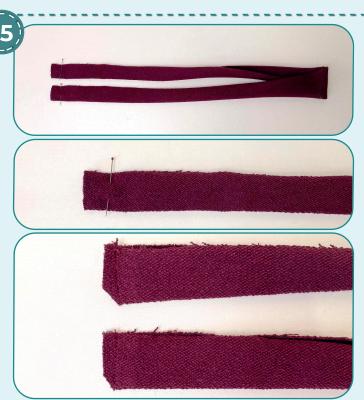




Пояс складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль коротких срезов, скалываем булавками и стачиваем на швейной машине прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края. Срезаем уголки припусков.








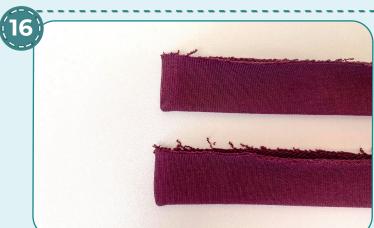

Выворачиваем пояс на лицевую сторону, выправляем уголки, сгибаем пояс пополам вдоль длинных срезов и приутюживаем.

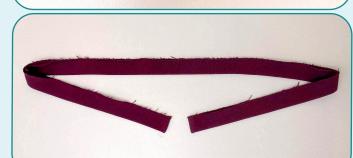









Пояс прикладываем к лицевой стороне кардигана, уравниваем срезы пояса и нижний срез кардигана, совмещаем метки. Край пояса фиксируем короткими прямыми строчками.



Планку отворачиваем на лицевую сторону, скалываем булавками.











Притачиваем пояс на оверлоке, равномерно растягивая его до размеров нижнего среза кардигана. Сам нижний срез кардигана растягивать не нужно.





Отворачиваем планку на изнаночную сторону. Припуски заутюживаем на сторону кардигана.









Манжеты складываем лицевой стороной внутрь вдоль коротких срезов, скалываем булавками и стачиваем в кольцо на швейной машине на расстоянии 7 мм от края.





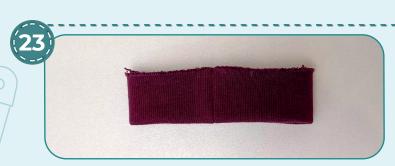

Сгибаем манжету пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюживаем. Аналогично обрабатывает вторую манжету.







Вкладываем манжету в рукав, уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Втачиваем манжету на оверлоке, равномерно растягивая манжету до размеров нижнего среза рукава. Концы нитей оверлочной строчки прячем в



Припуски заутюживаем на сторону рукава. Аналогично втачиваем вторую манжету.







Переносим разметку местоположения кнопок с выкройки на перед кардигана. Устанавливаем кнопки с помощью пресса или щипцов.





Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим и кардиган готов!



Пошив брюк







Деталь листочки кроим грубым кроем, оставляя по 10-15 мм с каждой стороны. Проклеиваем дублерином, обводим деталь листочки точно по выкройке и вырезаем. Согласно схеме, дублируем область входа в карман на задней правой части брюк.



Деталь листочки складываем пополам изнаночной стороной внутрь вдоль длинных срезов, сгиб приутюживаем.



На листочке, нижней и верхней мешковинах кармана размечаем припуски.








На задней правой части брюк размечаем местоположение входа в карман с лицевой и изнаночной стороны.



Прикладываем листочку к задней части брюк с лицевой стороны. Совмещаем разметку на листочке и задней части брюк, скалываем детали булавками. При необходимости листочку можно приметать.

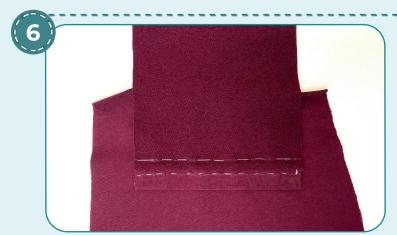

Верхнюю мешковину заднего кармана прикладываем к задней правой части брюк по разметке, лицевыми сторонами друг к другу. Мешковина направлена кверху. Скалываем детали булавками.



Сверху на деталь листочки укладываем нижнюю мешковину заднего кармана. Совмещаем разметку припусков на листочке, мешковине и задней части брюк. Мешковина направлена книзу. Скалываем детали булавками и примётываем детали мешковин к задней части брюк.









С изнаночной стороны задней части брюк по разметке прокладываем две параллельные строчки. Начало и конец строчек должны находиться на одном уровне.







На задней части брюк делаем разрез по разметке, не захватывая листочку и мешковины. Уголки надсекаем точно к концам швов, так чтобы получились треугольники.











Осторожно отгибаем край рамки вместе с мешковиной и обмётываем их на оверлоке одновременно. Аналогично отгибаем второй край рамки с мешковиной и листочкой, обмётываем на оверлоке.







Выворачиваем карман на изнаночную сторону, расправляем. Сгиб листочки уравниваем со швом притачивания верхней мешковины кармана, скалываем листочку и мешковину кармана булавками или примётываем косыми стежками.













Оставшиеся треугольники подворачиваем на изнаночную сторону. Отгибаем край задней части брюк так, чтобы было видно треугольник, фиксируем булавкой или примётываем по разметке. С лицевой стороны проверяем не образовываются ли складки или заломы. Если всё хорошо, притачиваем треугольник к листочке и верхней мешковине заднего кармана. Строчку начинаем и заканчиваем строго в конце строчек притачивания мешковин.





Аналогично притачиваем второй треугольник и утюжим вход в карман.



Отгибаем верхнюю мешковину заднего кармана кверху и временно фиксируем булавками.







Отстрачиваем нижнюю часть входа в карман прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1 мм от шва притачивания нижней мешковины.





Отгибаем верхнюю мешковину заднего кармана книзу. Отстрачиваем вход в карман по трём сторонам на расстоянии 1 мм от шва притачивания верхней мешковины и треугольников. Строчку начинаем и заканчиваем от шва отстрочки нижней части входа в карман. Нити выводим на изнаночную сторону, завязываем узелки и прячем в шов.








Уравниваем верхнюю и нижнюю мешковины кармана, скалываем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



Обмётываем на оверлоке по периметру мешковины кармана. Концы нитей оверлочной строчки прячем в шов. Карман утюжим.







Мешковину кармана прикладываем лицом к лицу к передней части брюк. Уравниваем срезы вдоль входа в карман, скалываем детали булавками.





Стачиваем детали мешковины кармана и передней части брюк на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на сторону мешковины кармана.













Застрачиваем припуски шва на мешковину кармана прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1 мм от шва притачивания мешковины.







Заутюживаем мешковину кармана на изнаночную сторону так, чтобы образовался перекант на сторону мешковины на 1-2 мм.

















Бочок кармана прикладываем к мешковине кармана лицом к лицу. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали на оверлоке. Карман приутюживаем.















Фиксируем мешковину кармана выше и ниже входа в карман сначала булавками, а затем прямыми строчками на швейной машине на расстоянии 5 мм от срезов. Второй карман обрабатываем аналогично.










Складываем детали передних частей брюк вдоль центральных срезов и срезов гульфика лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками. Стачиваем центральные срезы и срезы гульфика единой строчкой на оверлоке.





Припуски шва приутюживаем. Продляем линию центрального шва ориентируясь на разметку на выкройке.



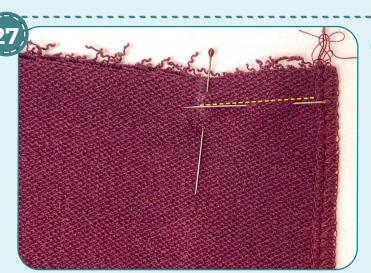



Верхний срез гульфика закрепляем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от верхнего среза.



Гульфик и шов заутюживаем на правую половинку передней части брюк. Фиксируем край гульфика булавками. Размечаем линию отстрочки гульфика.










Пристрачиваем гульфик по разметке. Утюжим.










Складываем задние части брюк вдоль центральных срезов лицевыми сторонами друг к другу. Скалываем детали булавками, совмещая метки и уравнивая срезы. Стачиваем детали на оверлоке.



Припуски шва заутюживаем на левую заднюю часть брюк.











Стачиваем детали на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону задней части брюк.



Складываем детали передней и задней части брюк лицом к лицу вдоль шаговых срезов. Совмещаем метки, уравниваем срезы, скалываем детали булавками.






Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на переднюю часть брюк.





Пояс складываем пополам лицевой стороной внутрь вдоль коротких срезов, скалываем булавками и стачиваем на швейной машине прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края. Срезаем уголки припусков.



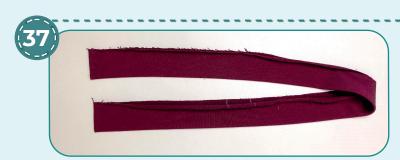


Выворачиваем пояс на лицевую сторону, выправляем уголки, сгибаем пояс пополам вдоль длинных срезов и приутюживаем.





Отмеряем резинку шириной 4 см и длиной, указанной на выкройке пояса. Вкладываем резинку внутрь пояса, к сгибу. Концы резинки фиксируем сначала булавками, а потом на швейной машине прямыми строчками по разметке (граница резинки на выкройке).

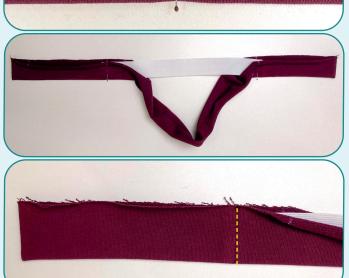







Отстрачиваем пояс вместе с резинкой по разметке, начиная от строчки притачивания коротких срезов резинки. Первую строчку прокладываем на расстоянии 20 мм от сгиба пояса, вторую строчку прокладываем на расстоянии 7 мм от среза пояса. Равномерно растягиваем резинку до размеров пояса.



Вот так должен выглядеть пояс в готовом виде.



Прикладываем пояс к брюкам лицом к лицу, уравниваем срезы. Сначала укладываем правую часть пояса, край пояса уравниваем с краем гульфика, скалываем детали булавками, совмещаем метки на поясе и на брюках.










Левую часть пояса укладываем поверх правой по разметке. Чтобы края пояса не сместились относительно друг друга, их можно приметать. Притачиваем пояс на оверлоке. При притачивании равномерно растягиваем резинку до размеров пояса и верхнего среза брюк. Срез брюк растягивать не нужно. При натягивании резинки иглы оверлока должны находиться в крайнем нижнем положении. Шьём медленно, расправляем припуски и карманы. Оставляем длинный конец оверлочной строчки, который прячем в шов.






Припуски швов заутюживаем на сторону брюк. На поясе делаем разметку под кнопку в соответствии с разметкой на выкройке.



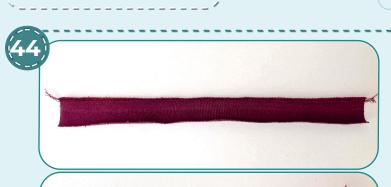



Одну из длинных сторон детали шлёвки обмётываем на оверлоке. Складываем деталь шлёвки, в три сложения таким образом, чтобы оверлочная строчка оказалась сверху и не доходила до края 1 мм. Скалываем деталь булавками или смётываем.

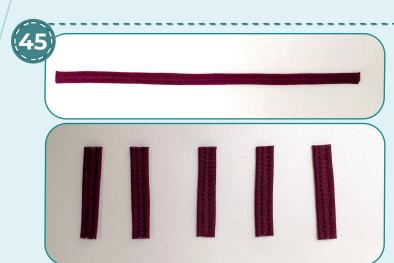



Отстрачиваем деталь шлевки с лицевой стороны, проложив две параллельные строчки на расстоянии 2 мм от края. Делим получившуюся деталь на 5 равных частей, ориентируясь на выкройку.





Прикладываем детали шлёвок лицом к лицу к поясу по разметке, фиксируем сначала булавками, а потом прямыми строчками близко ко шву притачивания пояса. Притачиваем тройной прямой строчкой.















Шлёвку отворачиваем вверх. Верхний край подгибаем на 5-7 мм, фиксируем булавками и настрачиваем вдоль верхнего края пояса на расстоянии 1 мм от сгиба.







Аналогично настрачиваем остальные шлёвки.



Подгибаем припуск по низу брюк на изнаночную сторону на ширину 20 мм, примётываем или скалываем края булавками.





Подшиваем низ брюк на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (большая игла с закруглённым концом). Утюжим.



Устанавливаем кнопку на пояс с помощью щипцов или пресса. Убираем оставшуюся намётку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Брюки готовы!



ELINA PATYKOVA выкройки

Костюм Красный

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой! Делитесь вашими работами в наших группах. До скорых встреч!



