


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Блузка Воланы

#патыкова_воланы

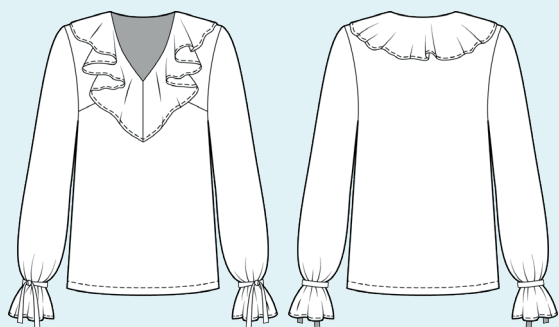

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- в данном случае был использован батист,
- резинка шириной 5 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.

Примечание. Модель блузки сконструирована для ткани креп-шифон, также для пошива можно использовать

тонкий хлопок (батист, вуаль, вуаль-крапива) и другие ткани, подходящие по плотности, как в данном примере.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (толщина, драпируемость, эластичность).

Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.


Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимая длина резинки указана на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром. Распечатываем и склеиваем детали

выкройки. При печати обязательно проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться


ДЕТАЛИ БЛУЗКИ ИЗ БАТИСТА:

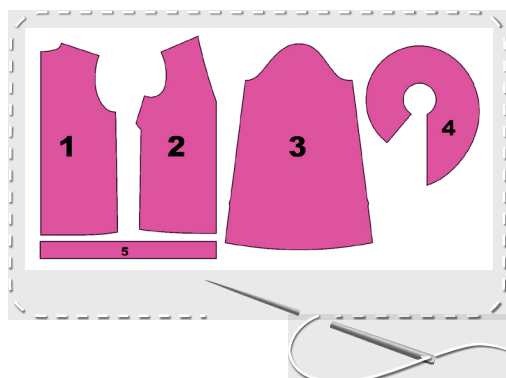

1. спинка – 1 деталь со сгибом
2. перед – 1 деталь со сгибом
3. рукав – 2 детали в зеркальном отражении
4. волан – 2 детали в зеркальном отражении
5. завязка рукава – 2 детали

Рекомендации по работе с креп-шифоном.

Перед раскроем ткань необходимо продекатировать: постирать при температуре 30 градусов. Стирать полотна можно как вручную, так и в стиральной машине на деликатном режиме. Чтобы сохранить мягкость и гладкость материала, используйте кондиционер во время стирки. Выкручивать и выжимать полотно не нужно. Сушить материал нужно естественным образом, без перегрева и без использования сушильной машины. Гладить материал нужно на низких температурах, при наличии на утюге режима «Шёлк» использовать нужно его. Можно использовать и паровой утюг. Для облегчения раскроя отрез лучше разложить на покрывале, шерстяном одеяле, чтобы ткань не скользила. Чтобы не было перекосов, детали лучше кроить в разворот. Выкройку можно зафиксировать сначала утяжелителями, затем как можно чаще - булавками. Булавки закалываем в области припусков, так как на ткани могут остаться следы проколов. Края ткани можно обработать крахмалом в виде спрея, чтобы во время работы они не осыпались. Сначала обязательно проверьте на кусочке, чтобы средство отстиралось и не оставило разводов. Всю ткань крахмалить не стоит, это повлияет на пластичность и драпируемость материала, а также на посадку изделия. Перед всеми операциями лучше выполнять ручную сметку тонкой иглой с использованием тонких ниток.

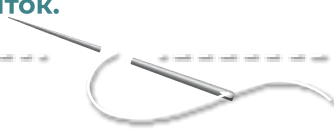

Теперь можно приступать к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив блузки




1



На изнаночной стороне детали переда размечаем вытачки и припуски в области горловины.


2

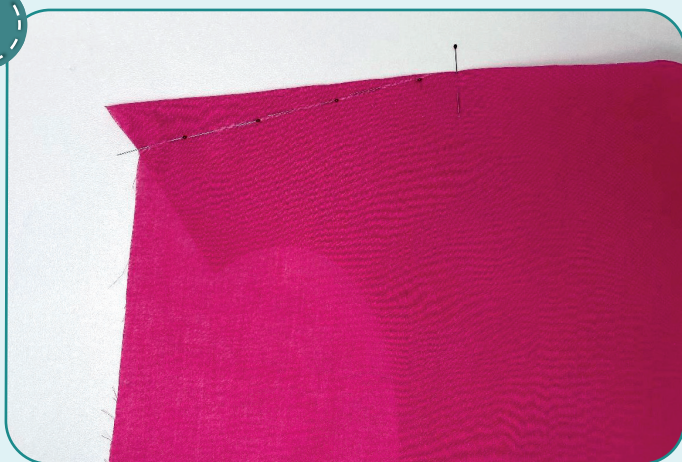

Складываем вытачки пополам лицевой стороной внутрь, точно совмещаем стороны вытачек и скалываем по разметке булавками.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если недостаточно опыта, то перед всеми операциями лучше выполнять ручную смётку.


3

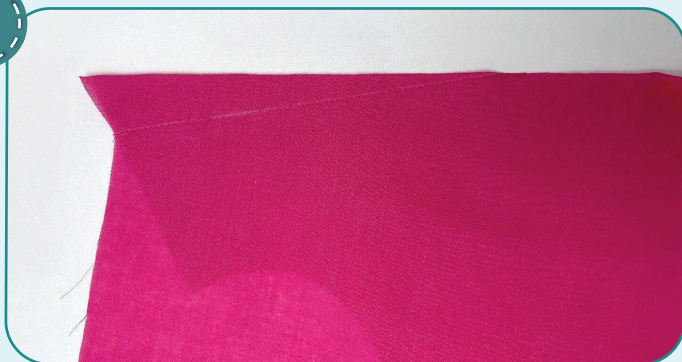

Стачиваем вытачки прямой строчкой на швейной машине, сводя строчку на нет к вершине вытачки.




4

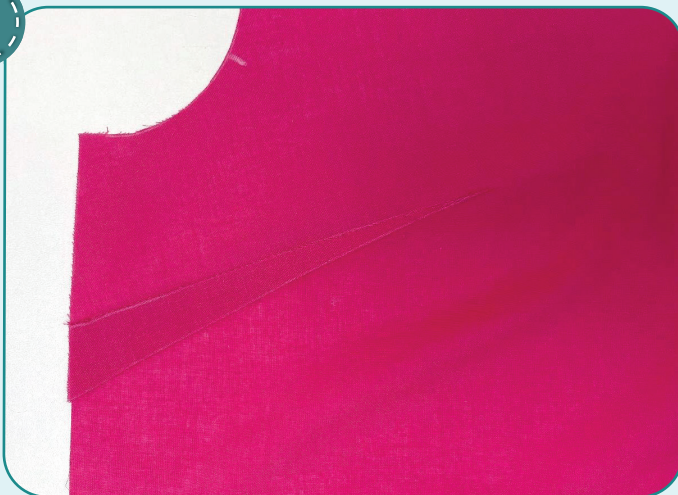


Вытачки приутюживаем и заутюживаем книзу.

5

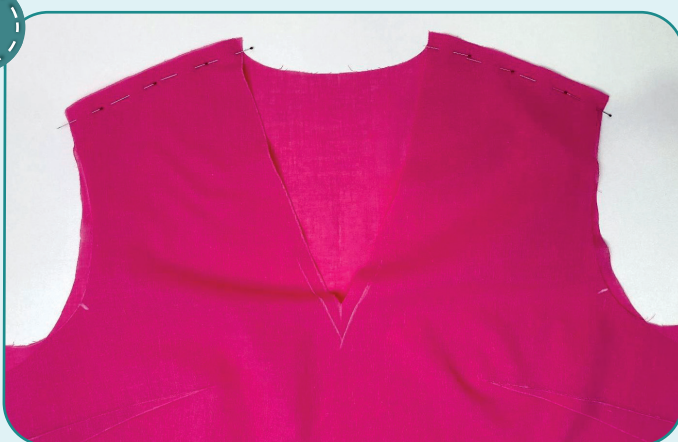


Складываем детали переда и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками.

6

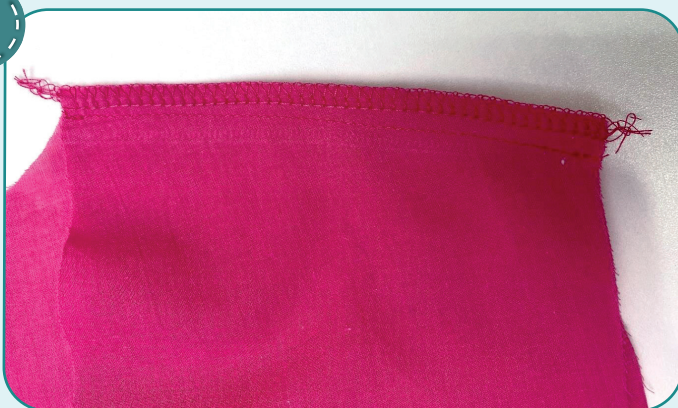


Стачиваем детали на швейной машине на расстоянии 10 мм от срезов.

7

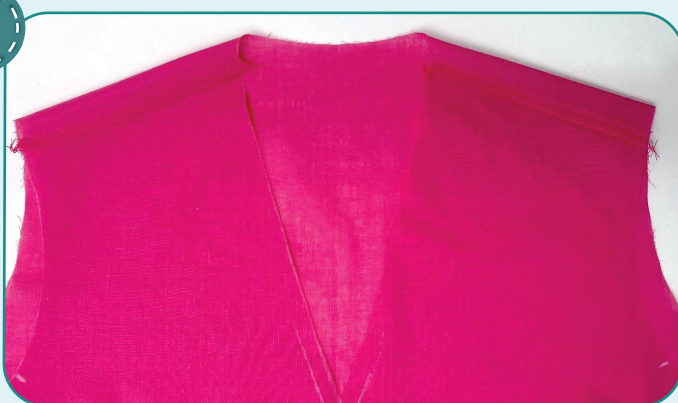

Припуски обмётываем вместе на оверлоке и заутюживаем на сторону переда.

8

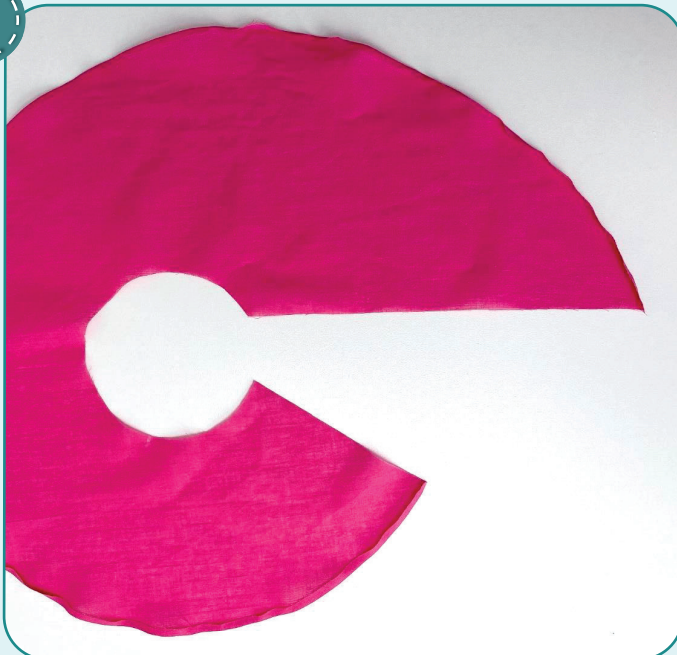


Край волана подворачиваем на изнаночную сторону на 7 мм и приутюживаем.



9




Отстрачиваем прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1 мм от сгиба.

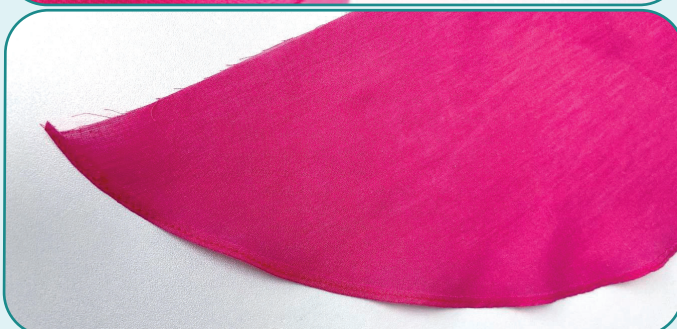



10

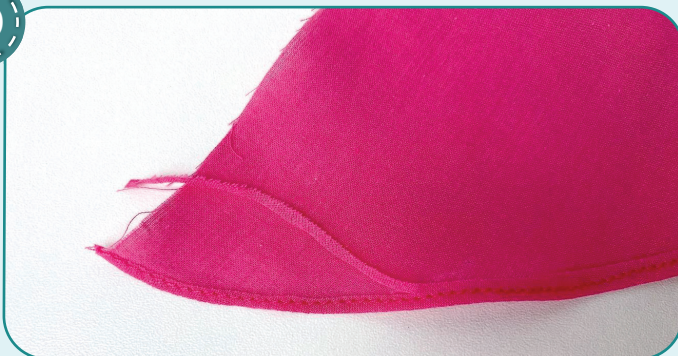

Срезаем припуск как можно ближе к строчке. Утюжим.

11



3-3,5

Ещё раз подворачиваем край волана на изнаночную сторону, теперь на 3 мм и прокладываем строчку поверх предыдущей. Утюжим. Аналогично обрабатываем вторую деталь волана.





12




Складываем детали волана вдоль срезов изнаночными сторонами друг к другу. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками.

13



Стачиваем детали на швейной машине на расстоянии 5 мм от срезов. Припуски швов разутюживаем и срезаем до 3 мм.

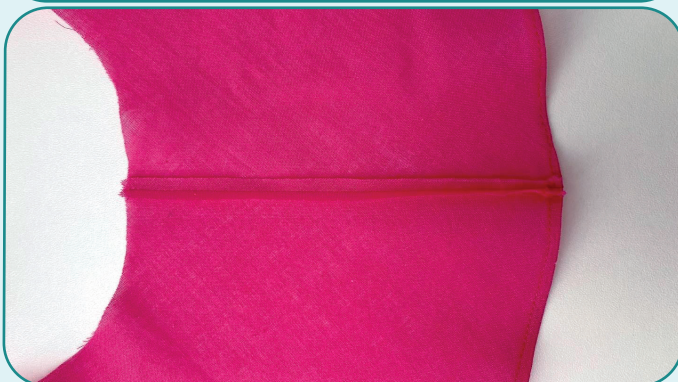

14



Складываем детали волана лицевыми сторонами друг к другу вдоль шва стачивания, срезы припусков находятся внутри. Скалываем детали булавками.







15



Стачиваем детали прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 5 мм от края. Припуски приутюживаем и заутюживаем на одну из сторон.

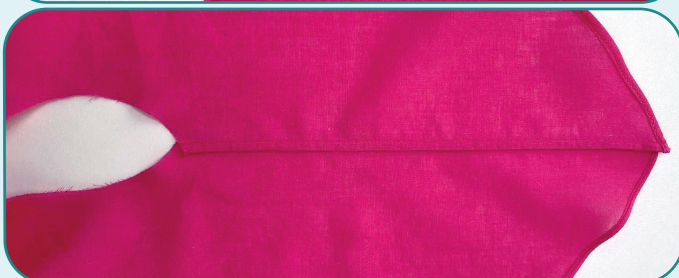

16

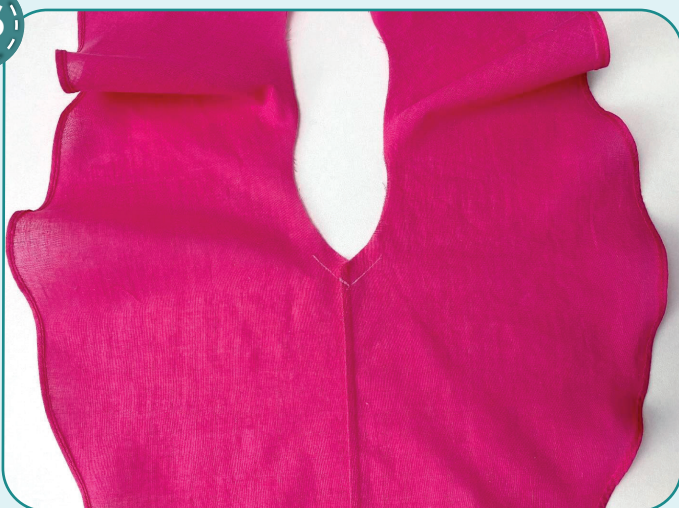

Делаем разметку припусков с изнаночной стороны волана в области горловины.

17



Прикладываем волан лицевой стороной к изнаночной стороне блузки вдоль срезов горловины. Срезы уравниваем, совмещаем метки и разметку припусков. Скалываем детали булавками.





18




2,5-3

Стачиваем детали на швейной машине на расстоянии 10 мм от срезов. Рассекаем уголок на деталях переда и волана, не доходя 1 мм до строчки.



19

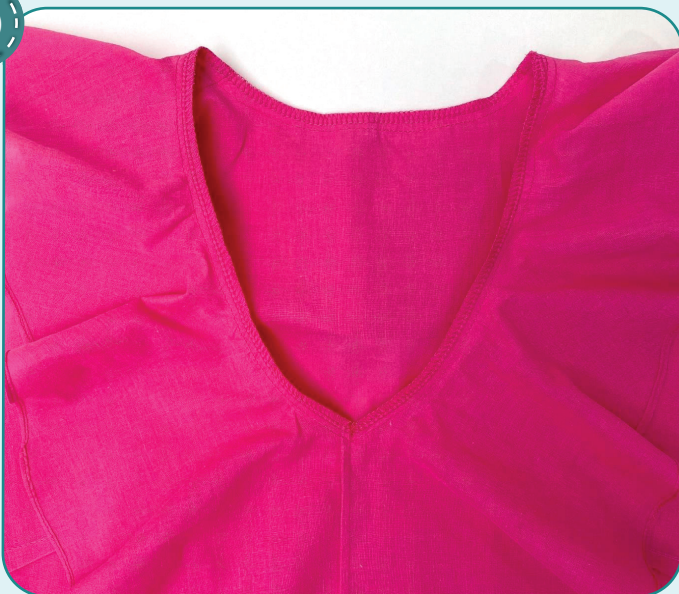


3-4



7

Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Строчку начинаем от рассечки, концы нитей оверлочной строчки прячем в шов.

20

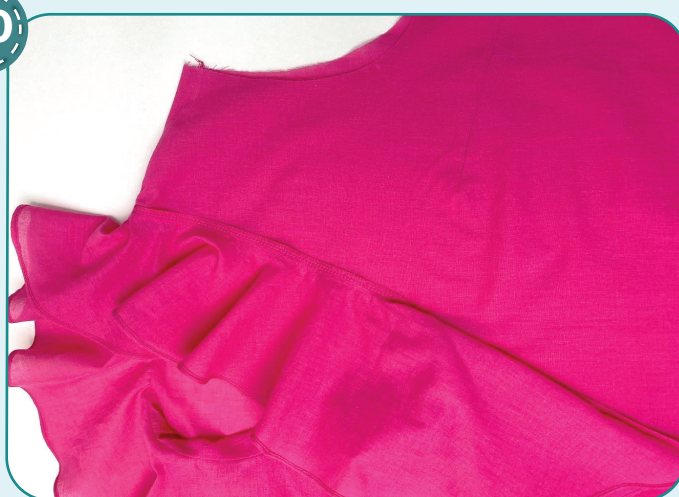


Припуски заутюживаем на сторону блузки.



21



Настрачиваем припуск на блузку на расстоянии 1 мм от шва втачивания волана. Строчку прокладываем с изнаночной стороны блузки. Утюжим.

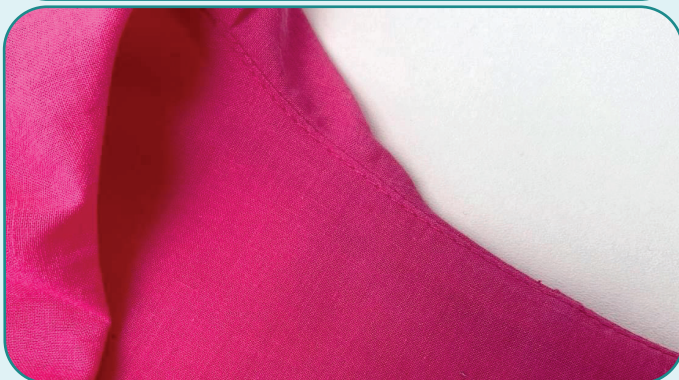


22



Складываем детали переда и спинки лицом к лицу вдоль боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.



23

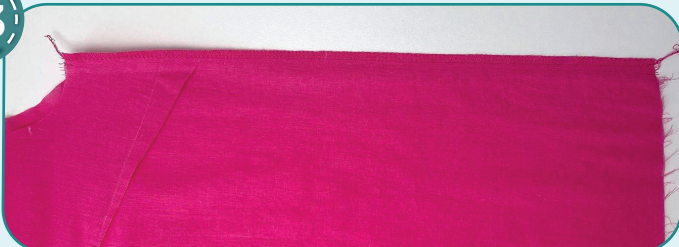

Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Шов приутюживаем и заутюживаем на сторону спинки.



24



На изнаночную сторону детали рукава переносим разметку кулиски.

25



Складываем деталь рукава лицевой стороной внутрь по линии середины кулиски. Совмещаем разметку сторон кулиски и скалываем булавками.

26



Стачиваем прямой строчкой по разметке на расстоянии 12 мм от сгиба.

27




Сгиб приутюживаем и заутюживаем книзу.





28

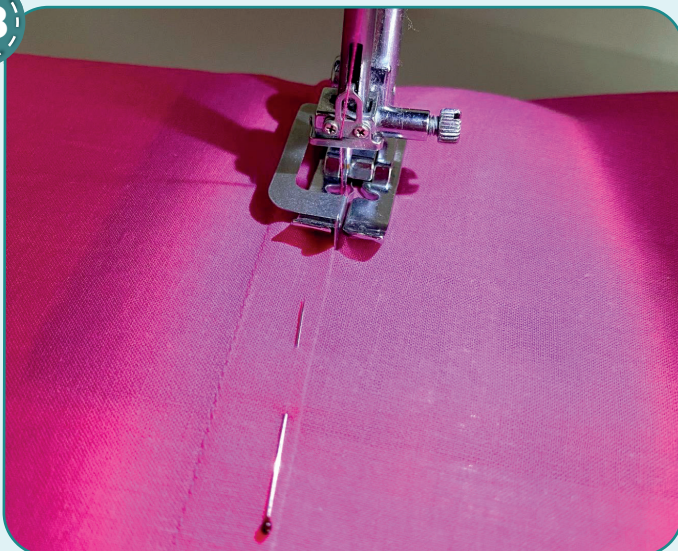

3-3,5

Скалываем булавками и настрачиваем нижний край кулиски прямой строчкой на расстоянии 1 мм от сгиба. Утюжим.





29



Отмеряем резинку шириной 5 мм и длиной, указанной на выкройке рукава. Вставляем резинку в кулиску при помощи специального приспособления или бельевой булавки.





30

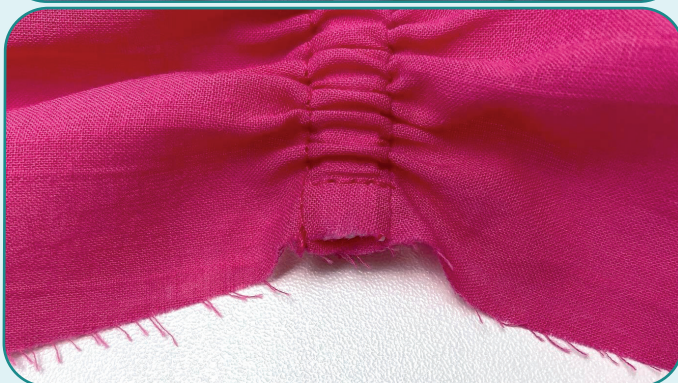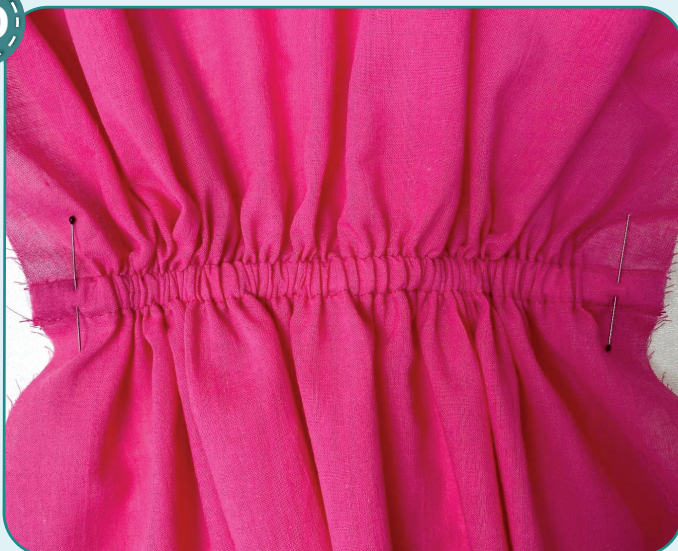

2,5-3

Фиксируем резинку вдоль боковых срезов рукава сначала булавками, а потом прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края. Равномерно распределяем резинку.


31

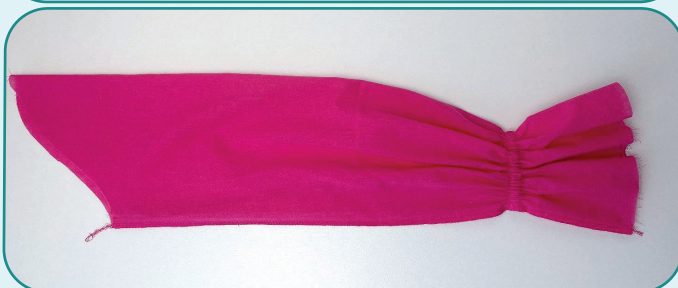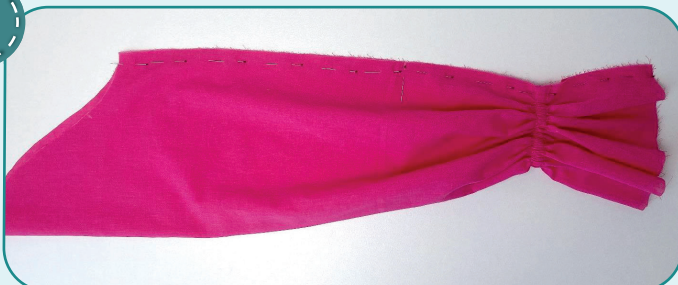

2,5-3

Деталь рукава складываем вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

32

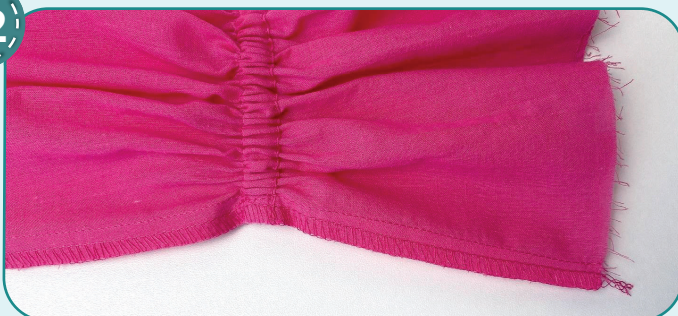

3-4 7

Припуски швов обмётываем вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону передней части рукава.



33



Низ рукава подворачиваем на изнаночную сторону на 7 мм и приутюживаем.

34



3-3,5


Отстрачиваем прямой строчкой на швейной машине на расстоянии 1 мм от сгиба.

35




Срезаем припуск как можно ближе к строчке. Утюжим

36

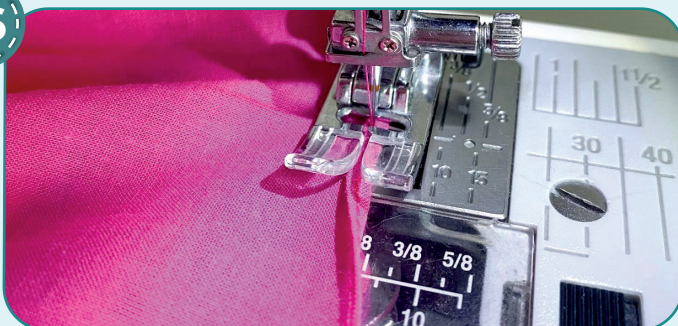

3-3,5

Ещё раз подворачиваем край рукава на изнаночную сторону, теперь на 3 мм, и прокладываем строчку поверх предыдущей. Утюжим. Аналогично обрабатываем низ второго рукава.

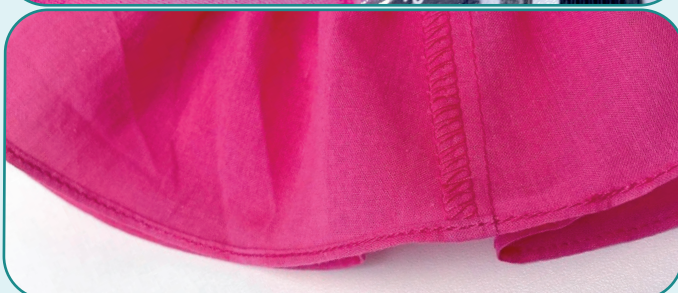

37




По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 и 7 мм от края. Устанавливаем максимальную длину стежка (4–5 мм), закрепки в начале и в конце строчки не делаем, а оставляем хвостики нитей длиной не менее 3 см.

38



Прикладываем рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и боковые швы, скалываем детали булавками. Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани.


39

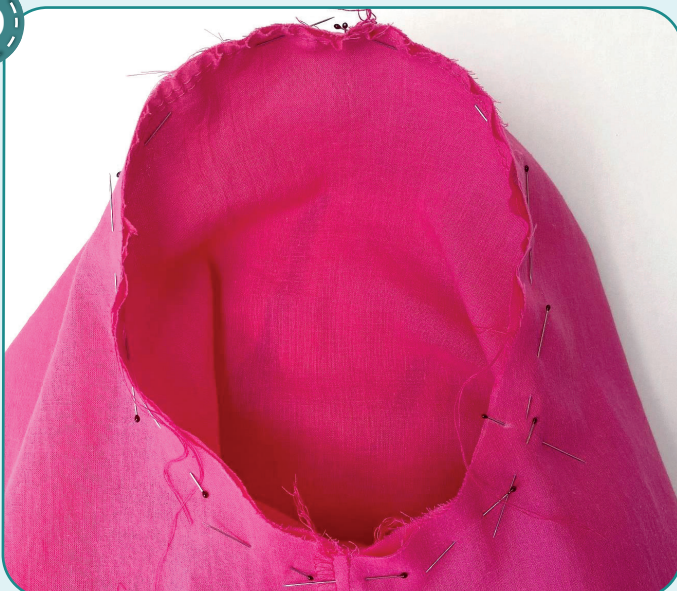

Стягиваем окат рукава до размеров проймы, потянув за оставленные концы верхних нитей, проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовались заломы. Вмётываем рукав в пройму. Втачиваем рукав прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовывались складки.



40

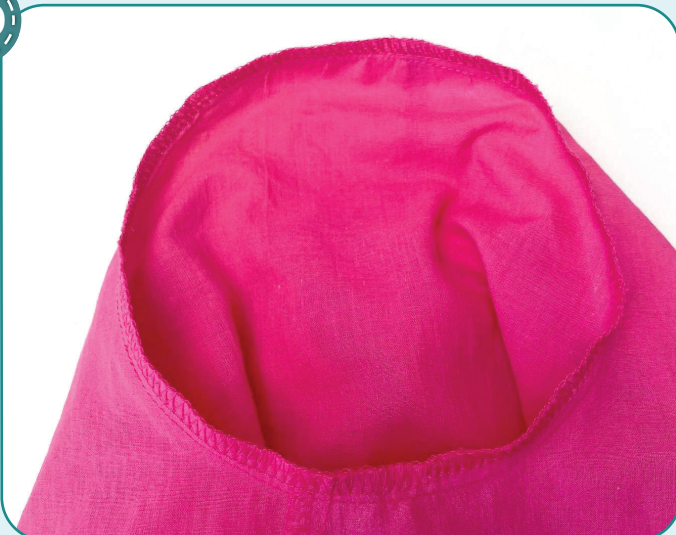


3-4



7


Припуски обмётываем вместе на оверлоке, шов утюжим на ребро. Таким же образом обрабатываем второй рукав.

41

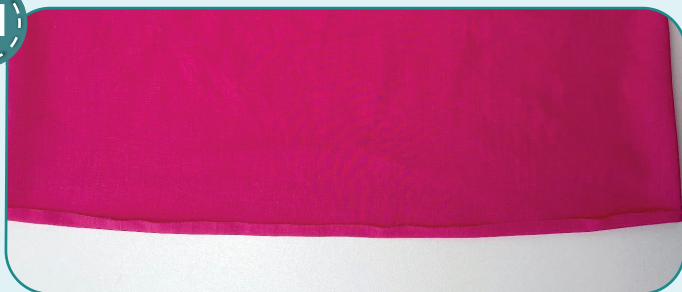


Низ блузки подворачиваем на изнаночную сторону на 10 мм, приутюживаем.

42

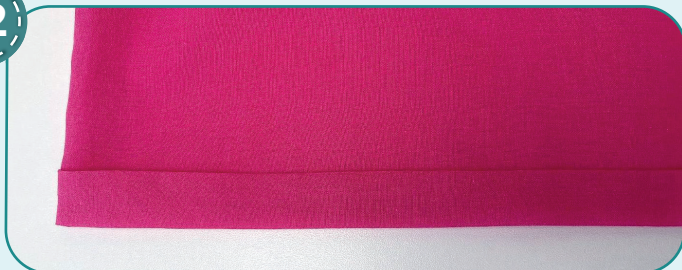

Ещё раз подворачиваем низ блузки на изнаночную сторону, теперь на 20 мм. Утюжим.

43

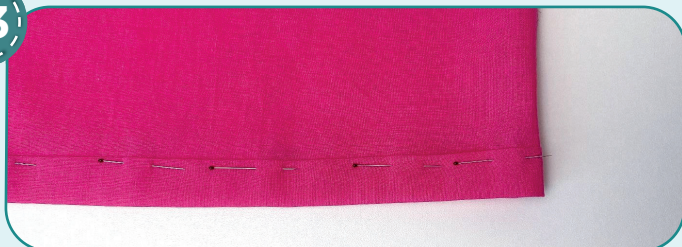


3-3,5

Фиксируем подгибку низа сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края подгибки.






44

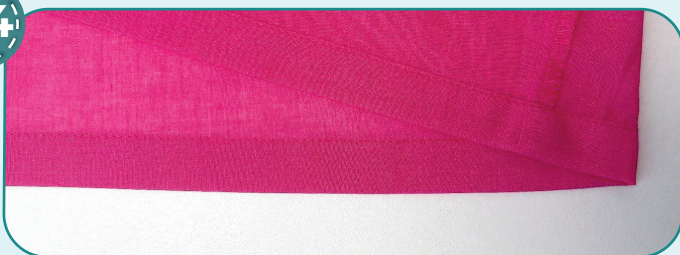


Утюжим низ блузки.

45

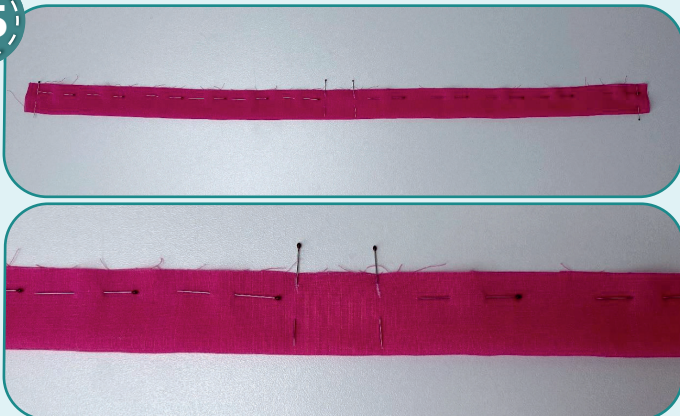


Деталь завязки рукава складываем пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем деталь булавками. В районе середины завязки намечаем отверстие для выворачивания длиной 15–20 мм.

46

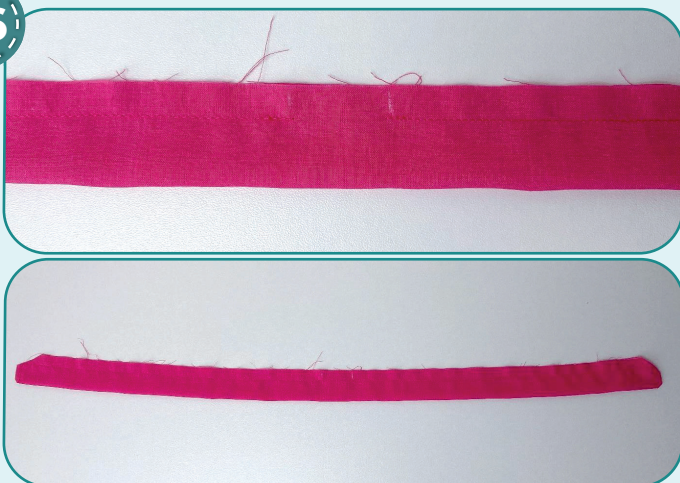

Стачиваем завязку прямой строчкой с трех сторон на расстоянии 10 мм от края, оставляя отверстие для выворачивания.

47

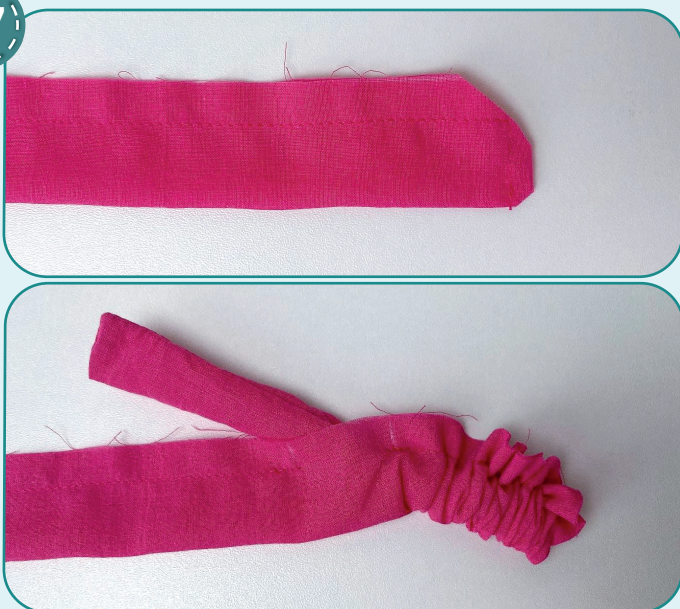


Срезаем уголки припусков, выворачиваем завязку на лицевую сторону через оставленное отверстие.






48

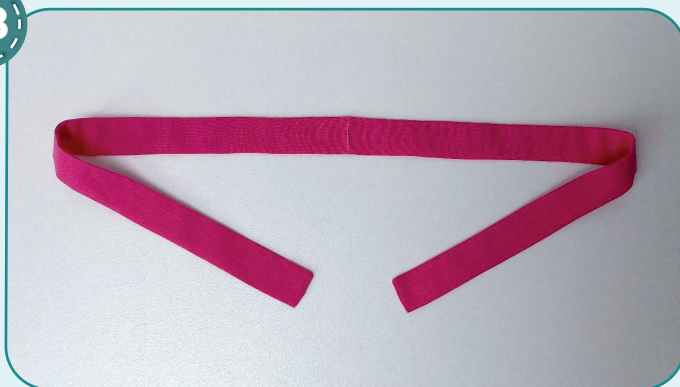

Выправляем уголки и утюжим завязку.

49

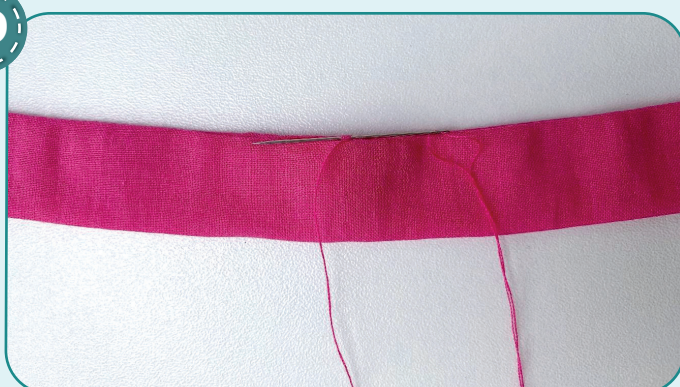

Отверстие для выворачивания зашиваем ручными стежками. Аналогично обрабатываем вторую завязку.

50



Намечаем середину завязки. Прикладываем завязку к боковому шву рукава, совмещаем метку середины завязки и боковой шов рукава в районе кулиски. Фиксируем завязку булавками, а затем короткой прямой строчкой. Аналогично притачиваем вторую завязку.



51



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Блузка готова!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Блузка Воланы

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA