

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Платье Кимоно

#патыкова_ленкимоно



Уровень сложности




Для пошива нам понадобятся:



- лён,
- дублерин плотностью 55 г,
- одна пришивная кнопка диаметром 8–10 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Universal 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить.

Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

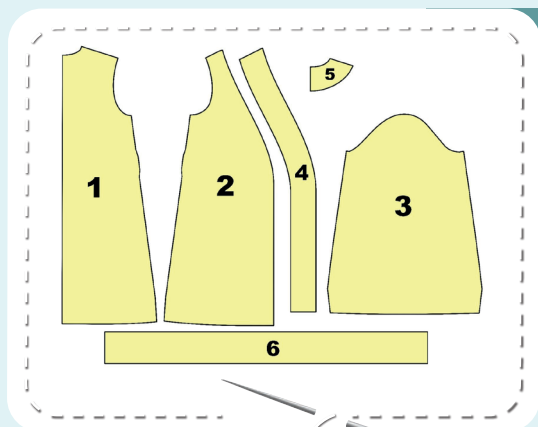

ДЕТАЛИ ПЛАТЬЯ ИЗ ЛЬНА:

1. спинка – 1 деталь со сгибом
2. полочка – 2 детали в зеркальном отражении
3. рукав – 2 детали в зеркальном отражении
4. обтачка края борта – 4 детали в зеркальном отражении
5. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом
6. полупояс – 2 детали

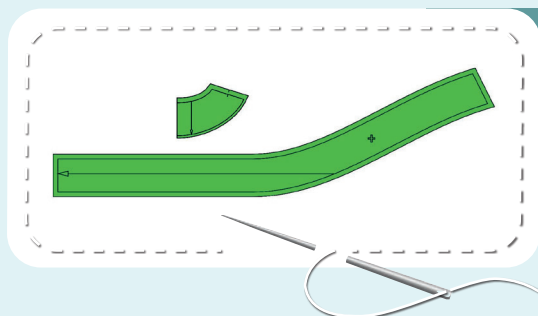


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

- Зелёный - дублирин:
 - обтачка края борта – 2 детали
 - обтачка горловины спинки

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)


Пошив платья




1

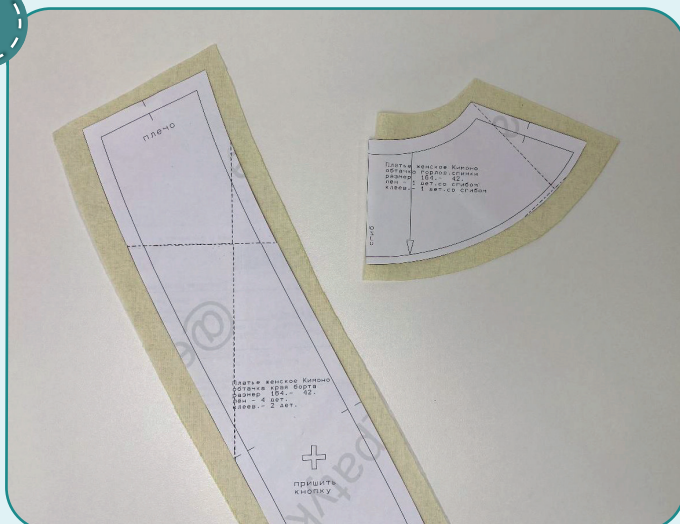


Обтачку горловины спинки и две детали обтачки края борта раскраиваем грубым краем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10–15 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем эти детали, выкраиваем точно по выкройке и наносим метки. Продублированные детали обтачки края борта будут нижними деталями обтачки, а не дублированные детали - верхними.

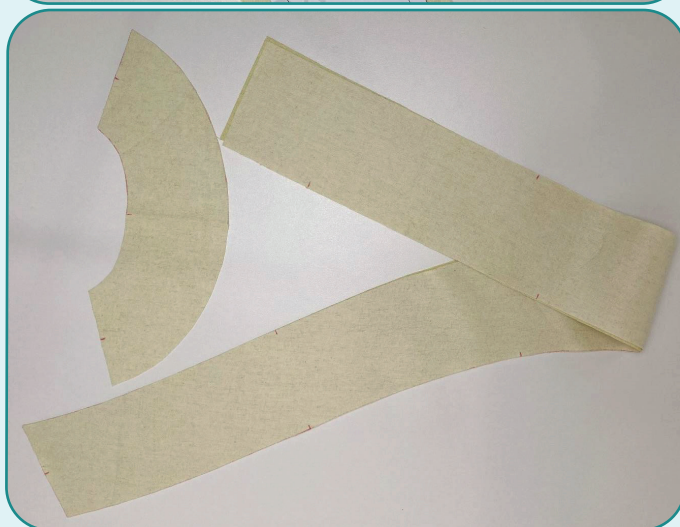

2

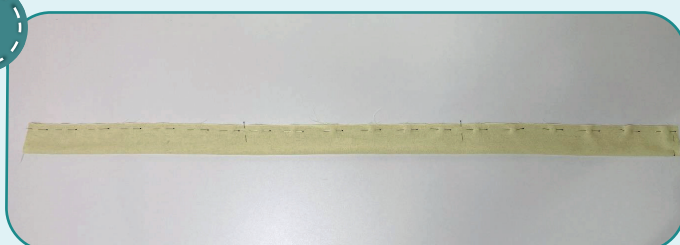

Деталь полупояса складываем пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем деталь булавками вдоль длинных срезов и одного из боковых срезов.

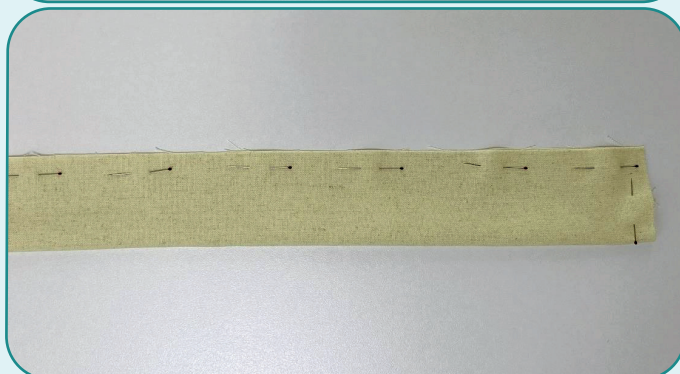





3



Стачиваем деталь прямой строчкой с двух сторон на расстоянии 10 мм от края. Срезаем уголки припусков.

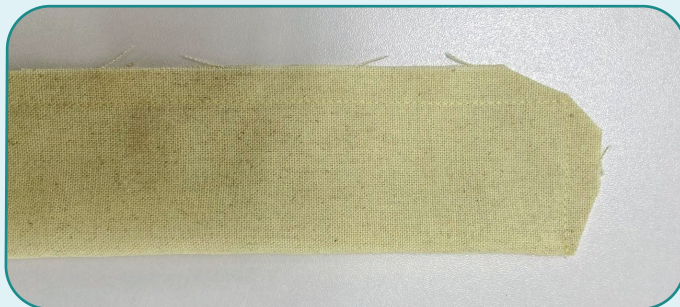

4

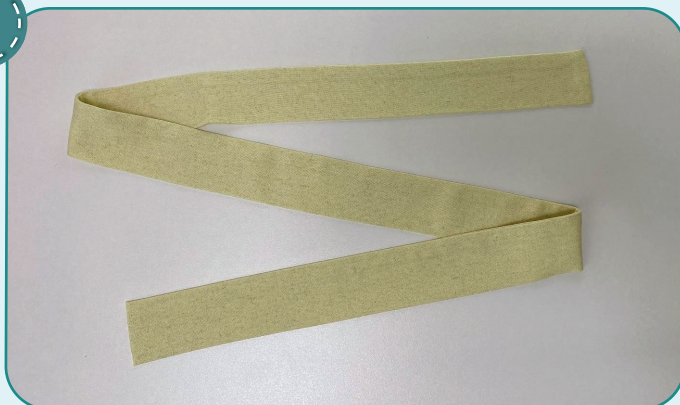

Выворачиваем полупояс на лицевую сторону при помощи карандаша или палочки. Расправляем уголки и утюжим. Аналогично обрабатываем вторую деталь полупояса.

5




Прикладываем деталь полупояса к лицевой стороне нижней детали обтачки края борта по разметке. Уравниваем срезы, фиксируем детали сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.





6

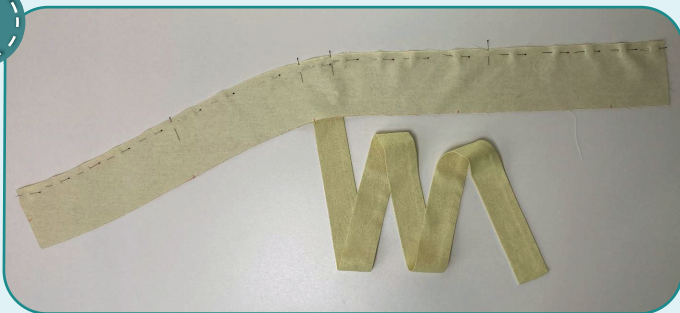


Складываем нижнюю и верхнюю детали обтачки края борта лицом к лицу вдоль центральных срезов. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками.

7




Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на сторону нижней детали обтачки края борта.

8

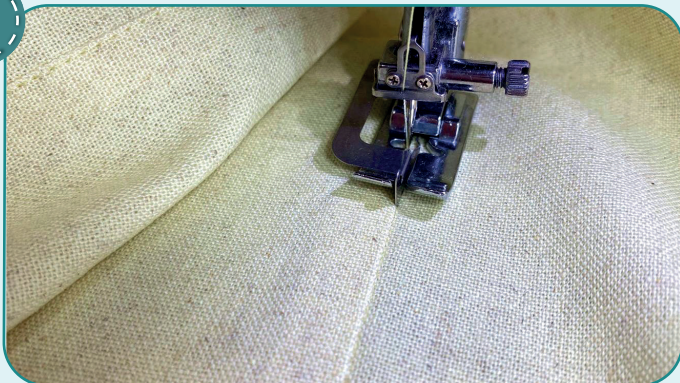


Пристрачиваем припуск на расстоянии 1 мм от шва стачивания. Строчку прокладываем с лицевой стороны. Утюжим.

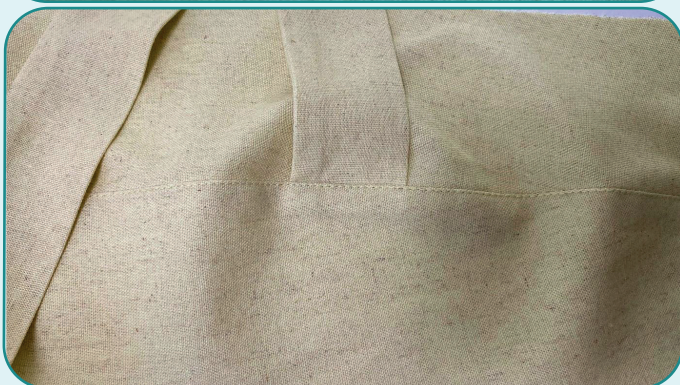

9



Складываем детали обтачки изнаночными сторонами друг к другу и утюжим, образуя перекант на сторону нижней детали обтачки.

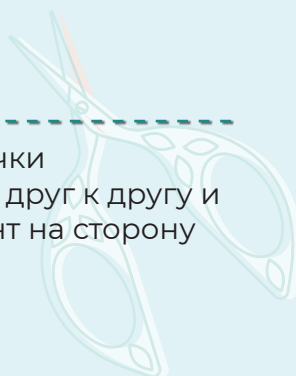





10



Складываем детали обтачки лицевой стороной внутрь вдоль нижнего среза. Скалываем детали булавками, припуск центрального среза отворачиваем на сторону нижней детали обтачки.

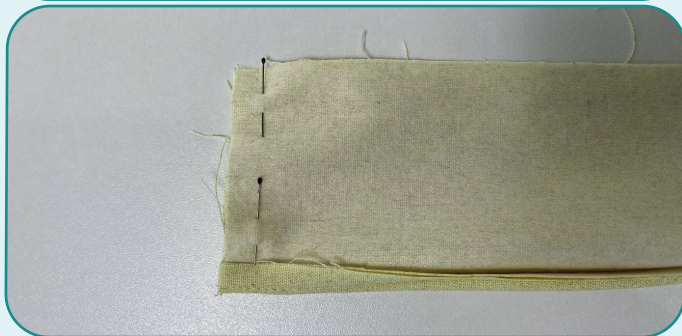


11

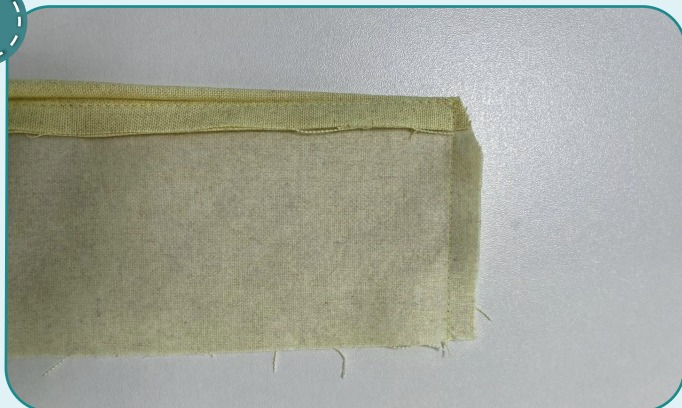


2,5-3

Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Срезаем уголки припусков.

12

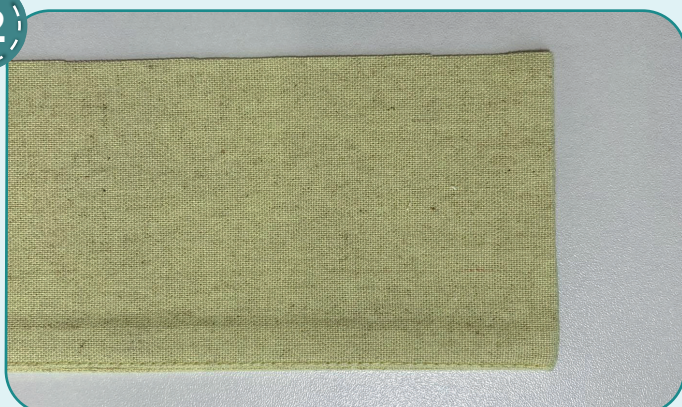

Выправляем уголок и ещё раз утюжим обтачку. Аналогично обрабатываем вторую обтачку.

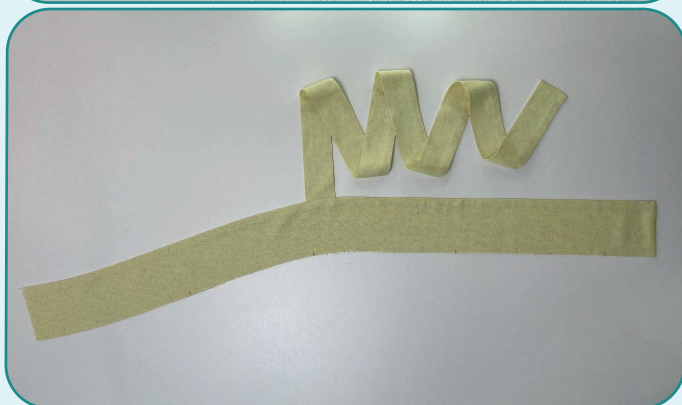



13




Заутюживаем припуск по низу полочки на изнаночную сторону на 15 мм.

14



Прикладываем обтачку к полочке лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками.

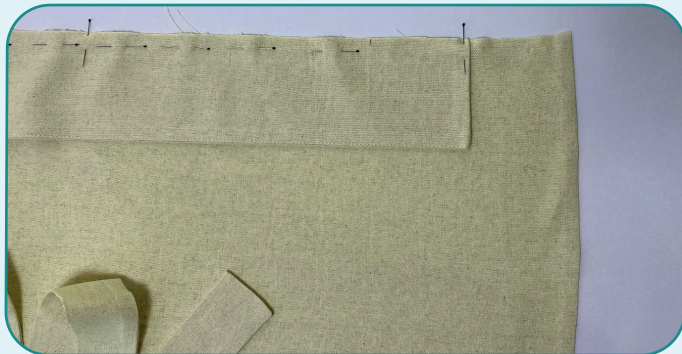

15



Отворачиваем припуск на подгибку низа полочки на 70 мм на сторону обтачки, фиксируем булавками.

16








 2,5-3

Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

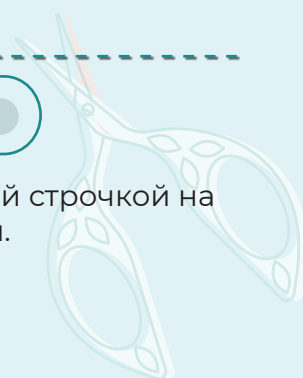



17




3


3-4

7


Припуски обмётываем вместе на оверлоке, строчку прокладываем со стороны обтачки. Срезаем уголки припусков.

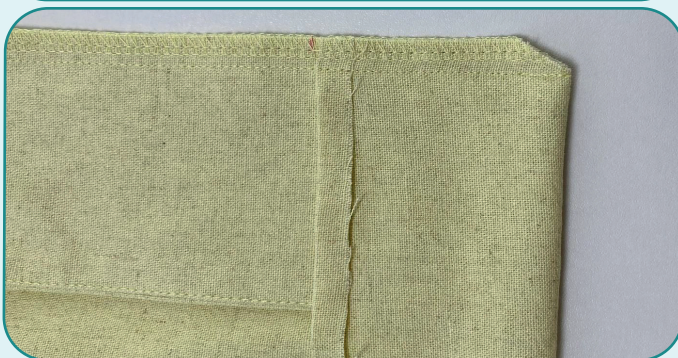


18

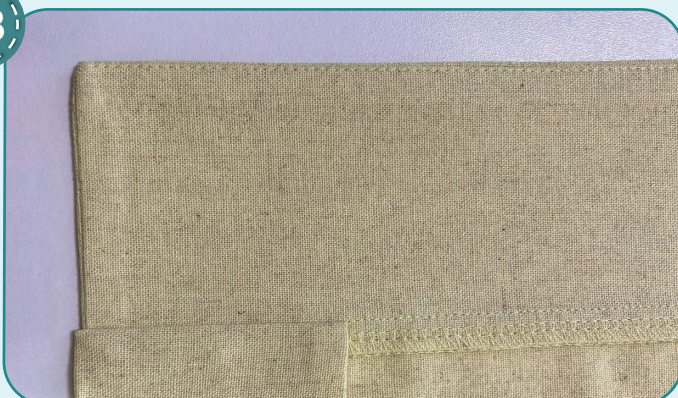

Отворачиваем подгибку низа на изнаночную сторону. Припуски заутюживаем на сторону полочки. Аналогично обрабатываем вторую полочку.

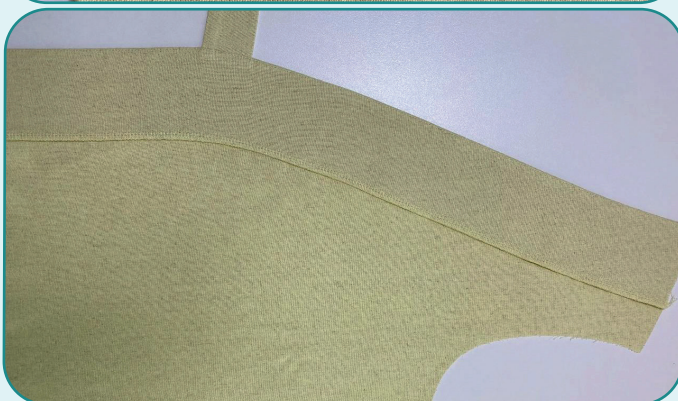

19

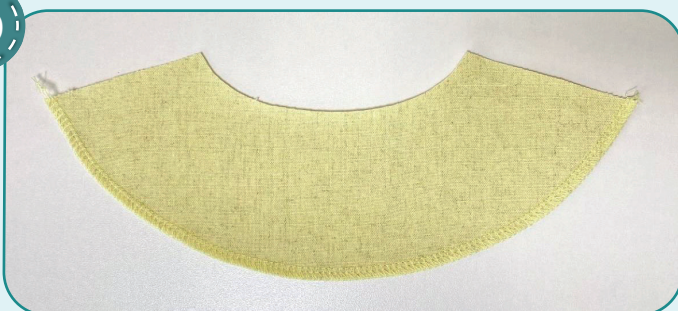


3


3-4

7

Обмётываем нижний срез детали обтачки горловины спинки.

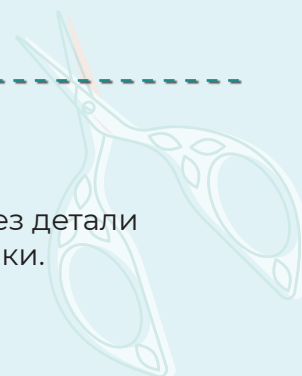

20

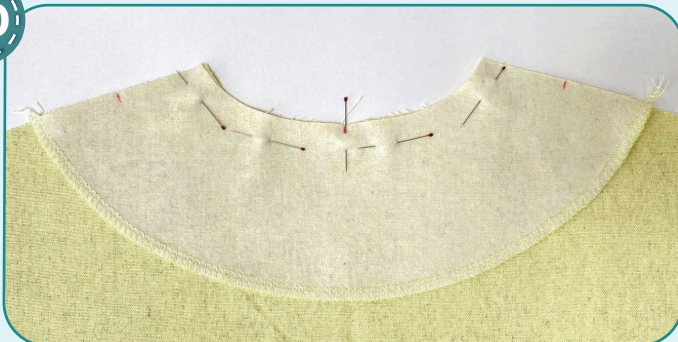

Прикладываем деталь обтачки горловины спинки к детали спинки вдоль среза горловины лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уравниваем, совмещаем центр спинки с центром обтачки, скалываем детали булавками.

21



Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов. Делаем надсечки припусков каждые 10–15 мм, не доходя 1 мм до строчки. Припуски заутюживаем на обтачку.

22



Настрачиваем припуски на обтачку на расстоянии 1 мм от шва.

23



Заутюживаем обтачку на изнаночную сторону спинки, образуя перекант на сторону обтачки.

24



Складываем детали спинки и полочки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками.




25



2,5-3

Стачиваем детали на швейной машине на расстоянии 10 мм от края.

26

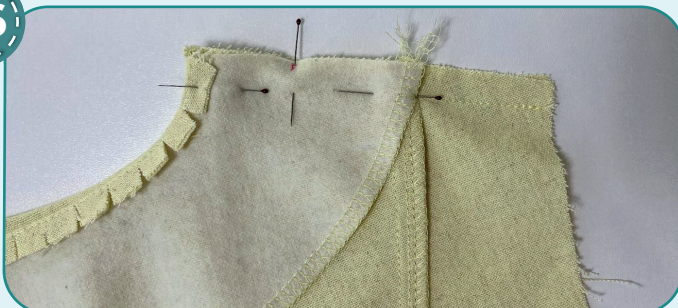


2,5-3

Отворачиваем обтачку горловины спинки на сторону обтачки края борта. Уравниваем срезы, фиксируем булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



27

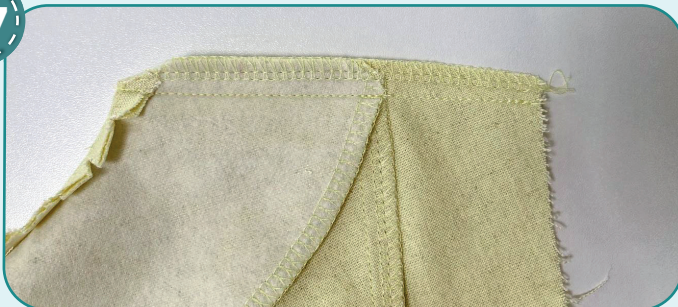


3-4



7

Обмётываем припуски на оверлоке. Уголки припусков в районе обтачки срезаем.

28

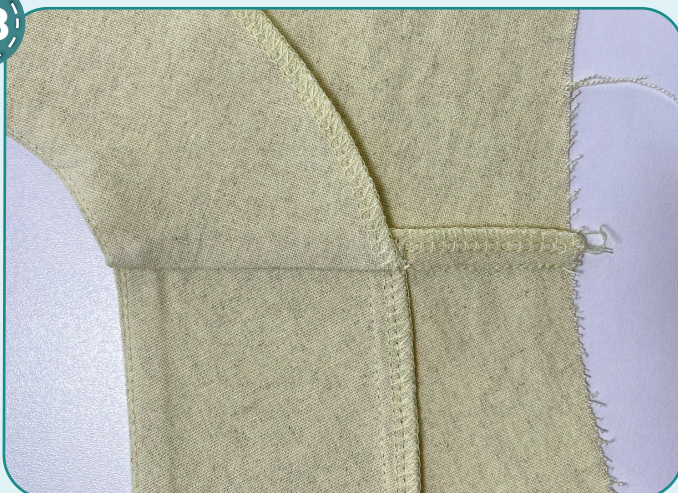

Отворачиваем обтачку горловины спинки на изнаночную сторону спинки. Припуски плечевых швов заутюживаем на сторону спинки. Аналогично стачиваем второй плечевой шов.



29



2,5-3

Складываем детали переда и спинки лицом к лицу вдоль правых боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Размечаем припуски в районе будущего отверстия для полупояса. Стачиваем детали двумя прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края.

30




3-4



7

Припуски обмётываем отдельно на оверлоке и разутюживаем.

31

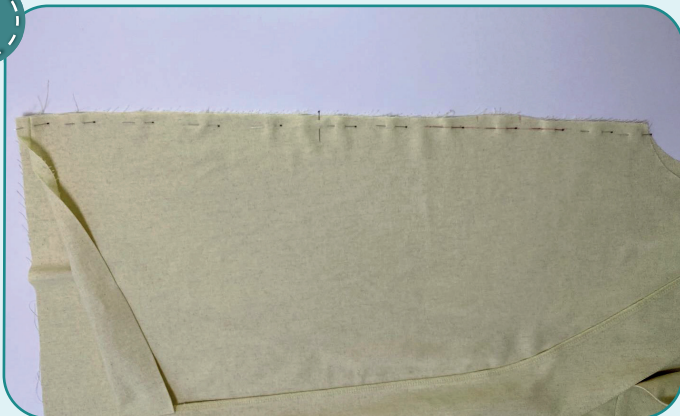


2,5-3

Складываем детали переда и спинки лицом к лицу вдоль левых боковых срезов. Срезы уравниваем, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Припуски в районе отверстия для полупояса размечаем и срезаем (уравниваем) до 10 мм. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



32

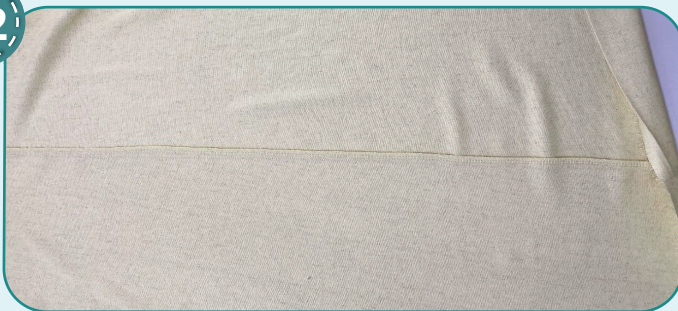


3-4



7


Припуски обмётываем вместе на оверлоке. Шов приутюживаем и заутюживаем на сторону полочки.

33

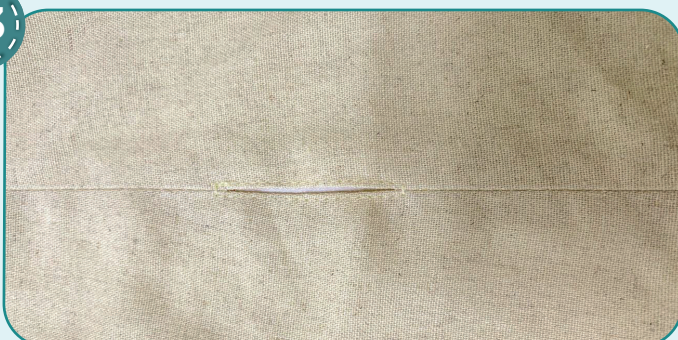

2,5-3

Отстрачиваем отверстие для полупояса прямой строчкой по всему периметру на расстоянии 1-2 мм от края.

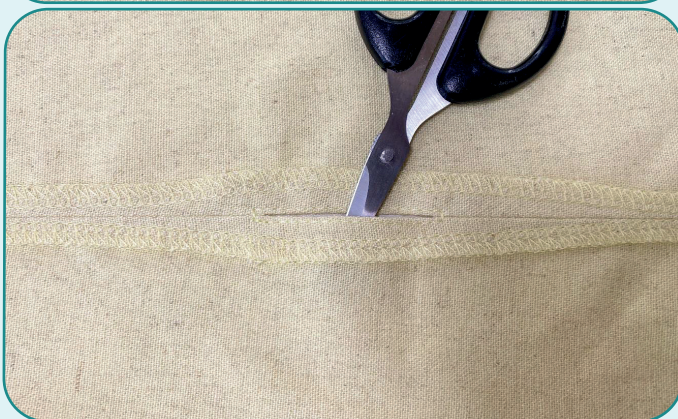


34



2,5-3

Деталь рукава складываем вдоль боковых срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

35

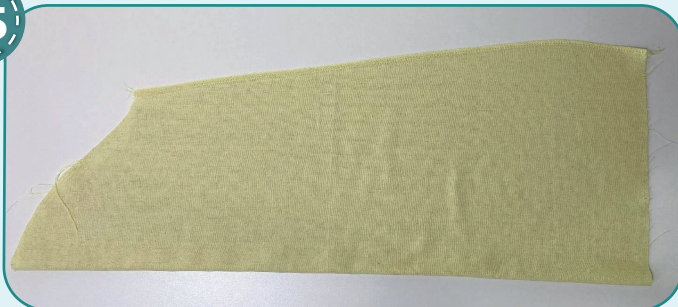

7

Припуски шва обмётываем вместе на оверлоке. Припуски заутюживаем на сторону передней части рукава.




36



По окату рукава прокладываем две параллельные строчки на расстоянии 5 и 7 мм от края. Устанавливаем максимальную длину стежка (4–5 мм), закрепки в начале и в конце строчки не делаем, а оставляем хвостики нитей длиной не менее 3 см.

37

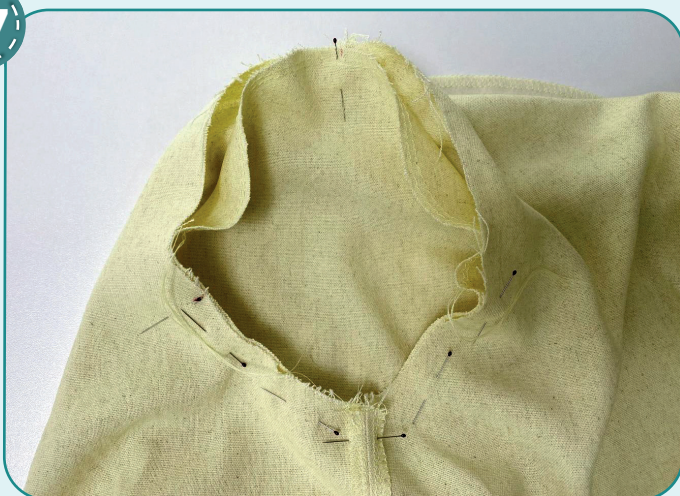

Прикладываем рукав к пройме лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и боковые швы, скалываем детали булавками. Видим, что по окату рукава образуются излишки ткани.

38



Стягиваем окат рукава до размеров проймы, потянув за оставленные концы верхних нитей, проложенных ранее параллельных строчек. Нити на концах строчек завязываем в узелки. Равномерно распределяем складки по всему окату таким образом, чтобы не образовались заломы. Вмётываем рукав в пройму. Втачиваем рукав прямой строчкой по кругу на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовывались складки.



39



3-4



7

Припуски обмётываем вместе на оверлоке, шов утюжим на ребро. Аналогично обрабатываем второй рукав.


ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе необходимо сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

40



Низ рукава подворачиваем на изнаночную сторону на 15 мм и приутюживаем.

41

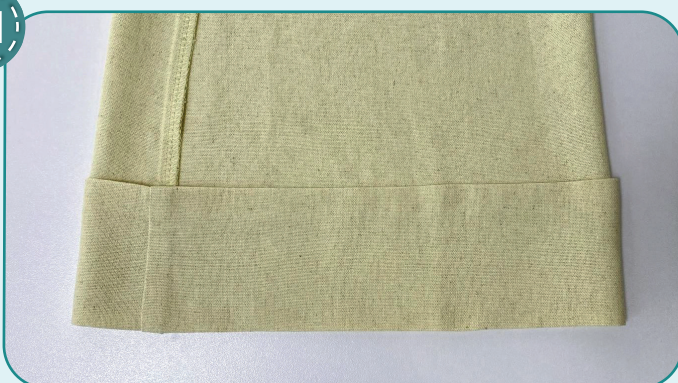

Ещё раз подворачиваем край рукава на изнаночную сторону, теперь на 70 мм и приутюживаем.

42



2,5-3

Фиксируем подгибку низа рукава сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края подгибки. Аналогично подшиваем низ второго рукава.



43



Подворачиваем и заутюживаем низ платья сначала на 15 мм, затем на 70 мм.

44




Фиксируем край подгибки булавками или заметываем.

45



Отстрачиваем низ прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края подгибки.

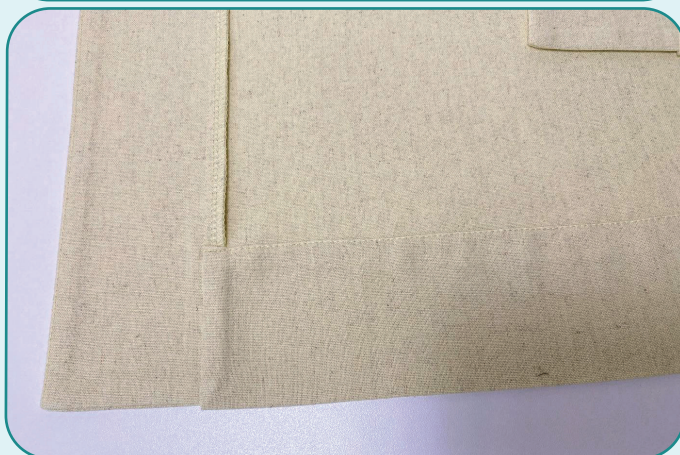



46



Переносим разметку местоположения пришивной кнопки на правую сторону. На примерке определяем местоположение пришивной кнопки с левой стороны.

47



Пришиваем кнопку ручными стежками.

48



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Платье готово!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Платье Кимоно

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA