


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Топ Корсет

#патыкова_топкорсет

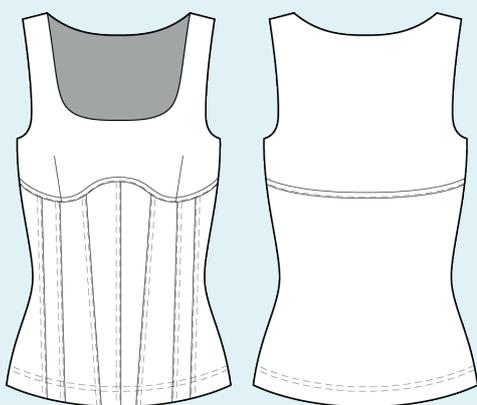

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- нитки в цвет трикотажа,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 75-90.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогого трикотажа с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход трикотажа указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина трикотажа отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез трикотажа обязательно продекатируйте: постирать при температуре не выше 30 градусов и хорошо проутюжить с паром. Распечатываем и клеиваем детали выкройки. При печати обязательно

проверяем масштаб тестового квадрата. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы. Раскладываем все детали на трикотаже, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к трикотажу, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



**В результате у нас
должны получиться**

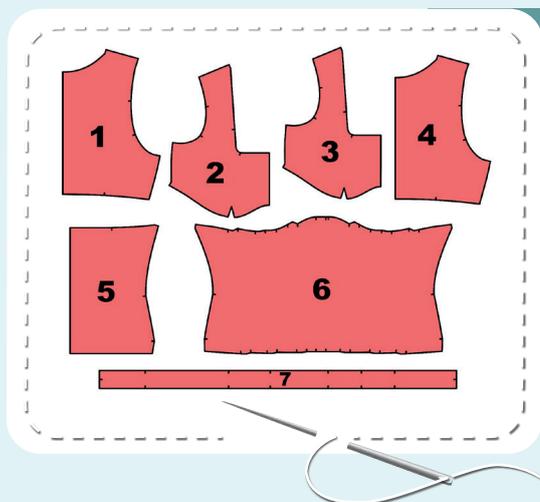

ДЕТАЛИ ТОПА ИЗ КУЛИРКИ:

- 1.** Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- 2.** Верхняя часть переда – 1 деталь со сгибом
- 3.** Обтачка переда – 1 деталь со сгибом
- 4.** Обтачка спинки – 1 деталь со сгибом
- 5.** Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом
- 6.** Нижняя часть переда – 1 деталь (кроить с лицевой стороны)
- 7.** Кант под грудью – 1 деталь

**Теперь можно
приступить к пошиву**

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив топа



1



На лицевой стороне детали нижней части переда размечаем складки.



2



Складываем деталь нижней части переда изнаночной стороной внутрь вдоль сторон складки. Точно совмещаем разметку складки и скалываем булавками.

3



Аналогично складываем все семь складок и фиксируем их булавками.





4



2,5-3

Застрачиваем складки прямой строчкой по разметке на расстоянии 10 мм от края.



5



Складки приутюживаем и заутюживаем по направлению стрелок.

6



Фиксируем свободный край каждой складки булавками.





7



2,5-3

Настрачиваем свободный край складки на лицевую сторону нижней части топа прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.



8



Нижние части переда и спинки складываем лицевыми сторонами друг к другу вдоль боковых срезов. Совмещаем метки, уравниваем срезы и скалываем детали булавками.

9



2,5-3,5



7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на сторону спинки.





10



На изнаночной стороне верхней части переда размечаем выточки.


11



Скалываем выточки, точно совмещая края и уравнивая срезы. Фиксируем край вдоль выточки булавками.




ПРИМЕЧАНИЕ. Обратите внимание, что в 38 размере припуск выточки не срезается, а заутюживается согласно стрелке.

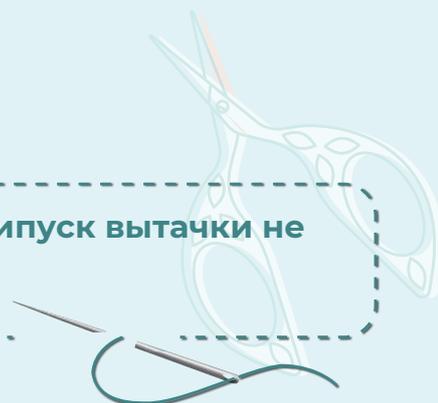



12

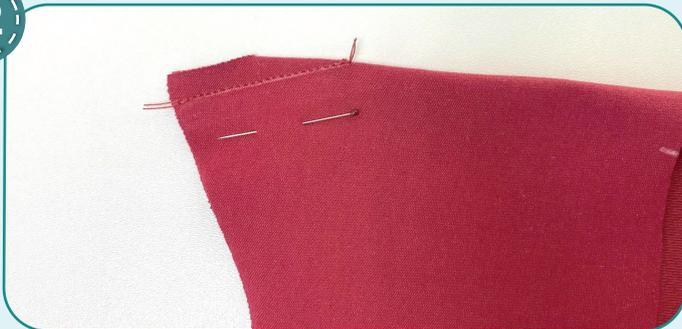

2,5-3

Стачиваем вытачки прямой строчкой по разметке. Припуски заутюживаем к центру.



2,5-3

Аналогично стачиваем вытачки на детали обтачки переда. Припуски направляем и заутюживаем к боковому срезу.



14



Складываем детали верхней части переда и верхней части спинки лицом к лицу вдоль плечевых срезов. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками.





15



4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски швов заутюживаем на сторону спинки.



16




4

2,5-3,5

7

Аналогично стачиваем детали обтачки переда и обтачки спинки. Припуски швов заутюживаем на сторону обтачки переда.

17

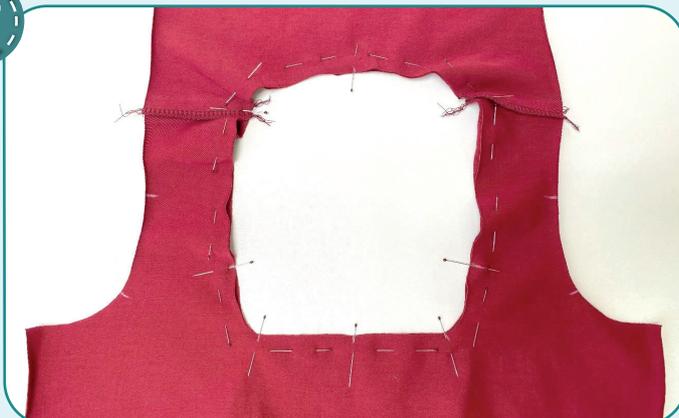

Складываем верхнюю часть топа и обтачку вдоль срезов горловины лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки и плечевые швы (припуски направлены в разные стороны), уравниваем срезы и скалываем детали булавками.



18



4

2,5-3,5

7


Стачиваем детали вдоль горловины на оверлоке.

19



Выворачиваем и приутюживаем горловину, образуя перекант в 1 мм на сторону обтачки.


20

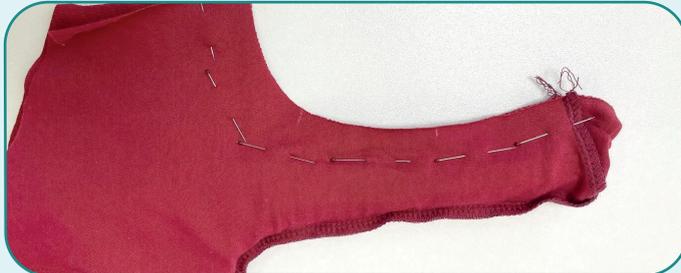

Не выворачивая топ на изнанку, со стороны бокового среза подворачиваем внутрь припуски проймы верхней части и обтачки и фиксируем их булавкой. Продолжаем выворачивать и фиксировать булавками верхнюю часть топа и обтачку вдоль проймы до плечевого шва. Вторая часть лямки должна оказаться внутри сколотой.



21

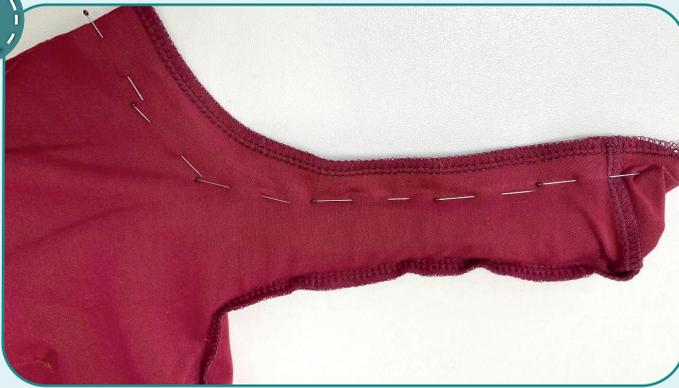

4

2,5-3,5

7

Стачиваем пройму на оверлоке. Строчку начинаем прокладывать от бокового среза и заканчиваем на 10–15 мм дальше плечевого шва. Следим, чтобы вторая часть ляжки (она находится внутри) не попала в шов. Аналогично стачиваем часть проймы со второй стороны.

22



Выворачиваем топ на лицевую сторону.

23



Таким же образом, начиная от бокового среза, скалываем булавками вторую половину проймы. С одной и с другой стороны.





24



4

2,5-3,5

7

Стачиваем пройму на оверлоке. Строчку начинаем прокладывать от бокового среза и заканчиваем на 10 мм дальше конца предыдущей строчки, чтобы они совпали. Следим, чтобы вторая часть ляжки не попала в шов. Аналогично обрабатываем пройму со второй стороны.

25



Выворачиваем на лицевую сторону и приутюживаем проймы.

26



Складываем детали верхней части переда и верхней части спинки, а также детали обтачки переда и спинки лицом к лицу вдоль боковых срезов. Уравниваем срезы, совмещаем швы и скалываем детали булавками.

27



4

2,5-3,5

7

Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва проймы раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения.




28




Припуски шва заутюживаем на перед. Аналогично стачиваем второй боковой срез.

29

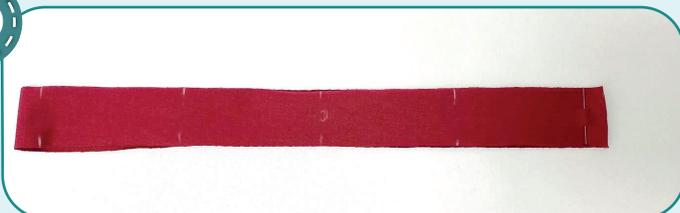


Деталь канта складываем пополам лицом к лицу вдоль боковых срезов. Уравниваем срезы и скалываем деталь булавками.

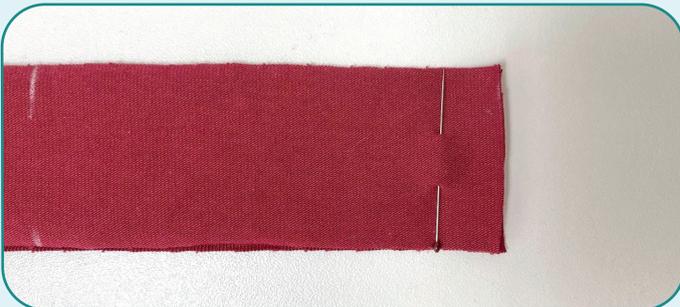

30




Стачиваем деталь канта в кольцо прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Припуски разутюживаем в разные стороны.

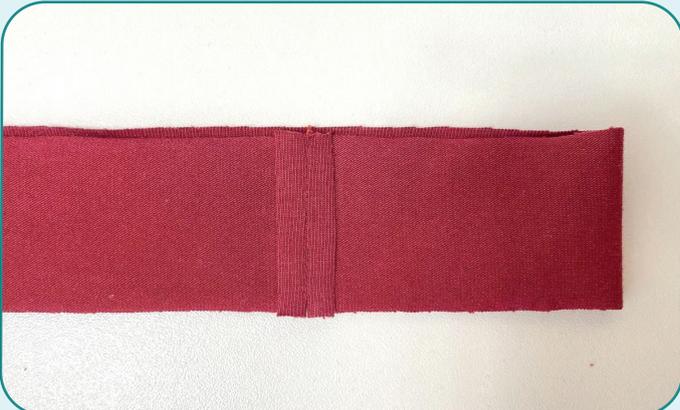



31

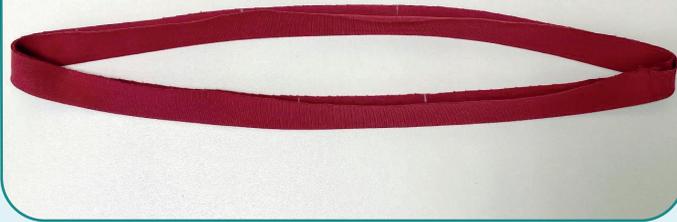

Сгибаем кант пополам изнаночной стороной внутрь, сгиб приутюживаем.

32



Складываем кант лицом к лицу с верхней частью топа вдоль среза под грудью. Уравниваем срезы, совмещаем метки на канте с боковыми швами, вытачками, серединой спинки и переда. Шов канта совмещаем с боковым швом. Скалываем детали булавками.

33



Прикладываем деталь верхней части топа с кантом лицом к лицу к нижней части топа вдоль среза под грудью.






34



Уравниваем срезы верхней и нижней частей топа и срезы канта. Деталь канта должна оказаться между верхней и нижней частями топа. Совмещаем метки и скалываем детали булавками.



35



Стачиваем детали на оверлоке.

36



Припуски приутюживаем и заутюживаем кверху. Кант заутюживаем книзу.





37



Фиксируем свободный край канта булавками.

38



Настрочиваем свободный край канта на нижнюю часть топа прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.



39



Утюжим кант.





40



Подгибаем низ топа на изнаночную сторону на 25 мм и приутюживаем.

41



Фиксируем подгибку низа булавками или примётываем.

42



Подшиваем низ топа на распошивальной машине. Концы нитей выводим на изнаночную сторону, завязываем и прячем в шов при помощи иглы для трикотажа (большая игла с закруглённым концом). Утюжим.

43



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Топ готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Топ Корсет

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!

