


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Лонгслив Скул

#патыкова_лонгсливскул

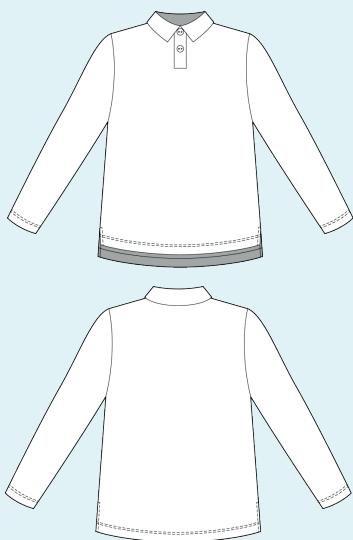

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- кулирка с лайкрой,
- дублерин эластичный,
- пуговицы 2 шт.,
- киперная лента (по желанию),
- нитки в цвет ткани,
- иглы Jersey 70-80 или Stretch 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину и посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Отрез ткани обязательно продекатировать: постирать при температуре 30 градусов, затем отутюжить. Приступаем к раскрою. Распечатываем

и склеиваем детали выкройки. При печати не забываем проверить размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас
должны получиться

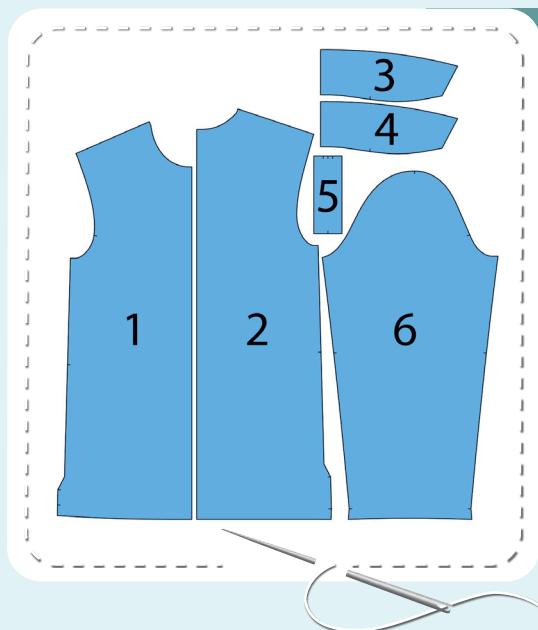

ДЕТАЛИ ЛОНГСЛИВА ИЗ КУЛИРКИ:

1. перед – 1 деталь со сгибом
2. спинка – 1 деталь со сгибом
3. верхний воротник – 1 деталь со сгибом
4. нижний воротник – 1 деталь со сгибом (кроим грубым краем)
5. планка – 2 детали (кроим грубым краем)
6. рукав – 2 детали

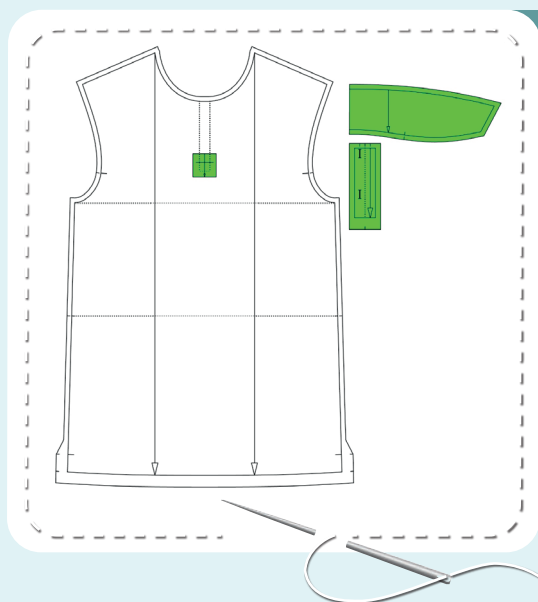


СХЕМА ДУБЛИРОВАНИЯ ДЕТАЛЕЙ:

■ Зеленый - дублирин:

- нижний воротник
- обе детали планки
- нижняя часть разреза под планку

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

[illegible]

Детали планки и нижний воротник раскраиваем грубым кроем. Т. е. увеличиваем припуски примерно на 10 мм. Делаем так, потому что после дублирования деталь может дать существенную усадку. Дублируем детали.

A blue fabric vest with a white label, a light blue fabric strip, and a light blue fabric piece.

Выкраиваем детали планки и нижний воротник точно по выкройке и наносим метки. Проклеиваем кусочком дублерина низ разреза под планку на детали переда.

A pair of silver-handled scissors is shown cutting a piece of light blue fabric. A vertical strip of blue material, likely the binding, is visible on the left side of the fabric piece. The fabric has some faint blue lines, possibly for stitching or cutting guides. The background is a plain, light-colored surface.

Заутюживаем детали планки пополам изнаночной стороной внутрь. Затем один из длинных срезов каждой детали заутюживаем на изнанку на 8 мм. На изнаночной стороне деталей планки размечаем припуски.



На лицевой стороне переда размечаем разрез под планку.



5



Прикалываем детали планки к разметке разреза лицом к лицу, совмещая срезы с линией.

6




Притачиваем детали планки к переду прямыми строчками точно по разметке.

7




Разрезаем перед по разметке, не доходя 15 мм до конца разреза.

8



Стачиваем перед и спинку лицом к лицу вдоль плечевых срезов. Припуски заутюживаем на перед.


9

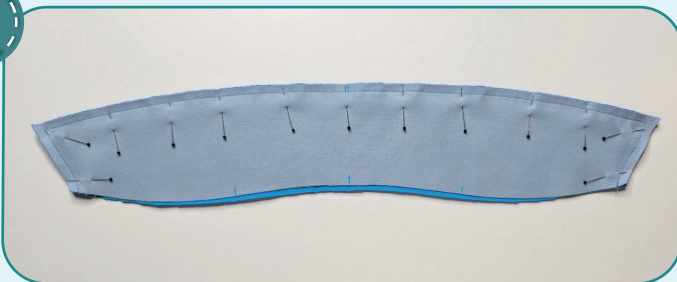

2,5-3


Скалываем верхний и нижний воротники лицом к лицу, уравнивая срезы. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

10

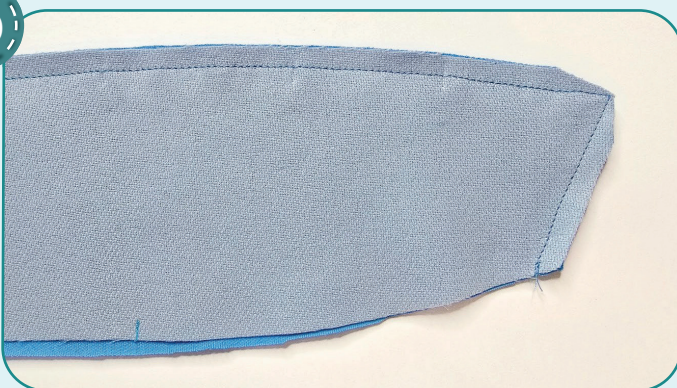

Срезаем уголки припусков. Выворачиваем воротник на лицевую сторону. Утюжим, образуя перекант на сторону нижнего воротника.

11

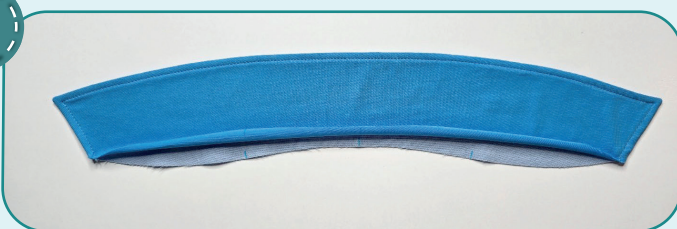

2,5-3

Отстрачиваем воротник на расстоянии 5 мм от края. Утюжим.

12



2,5-3

Прикалываем или примётываем воротник к горловине лонгслива (нижним воротником к лицевой стороне лонгслива). Края воротника совмещаем с метками на деталях планки. Фиксируем края воротника прямыми строчками длиной около 20 мм. Строчки прокладываем на расстоянии 7 мм от срезов.





13



2,5-3

Перегибаем детали планки пополам на лицевую сторону, поверх воротника. Фиксируем прямыми строчками на расстоянии 7 мм от края.

14




2,5-3,5



7

Притачиваем воротник на оверлоке. Припуски заутюживаем на изделие.

15

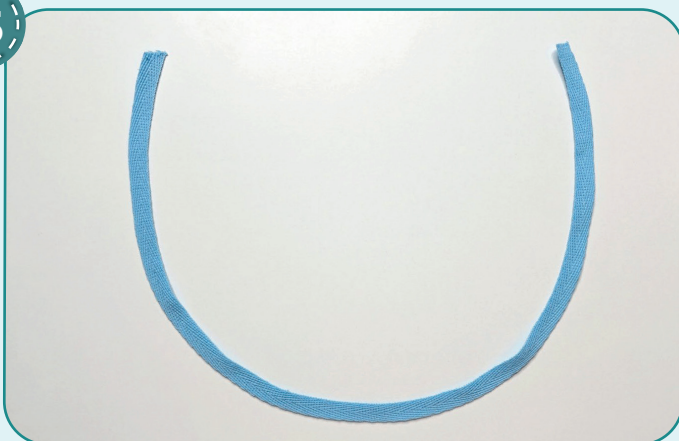

Утюжим киперную ленту, придавая ей форму горловины.





16



2,5-3

Закрываем киперной лентой шов притачивания воротника (от одной детали планки до другой). Киперная лента должна заходить на детали планки примерно на 10 мм. Притачиваем прямой строчкой ленту таким образом, чтобы игла попадала в левый край оверлочной строчки и находилась на расстоянии 1 мм от края киперной ленты. Горловину при притачивании ленты немного натягиваем.




17

Надсекаем низ разреза под планку на угол, не доходя 1 мм до строчек притачивания планок.






18

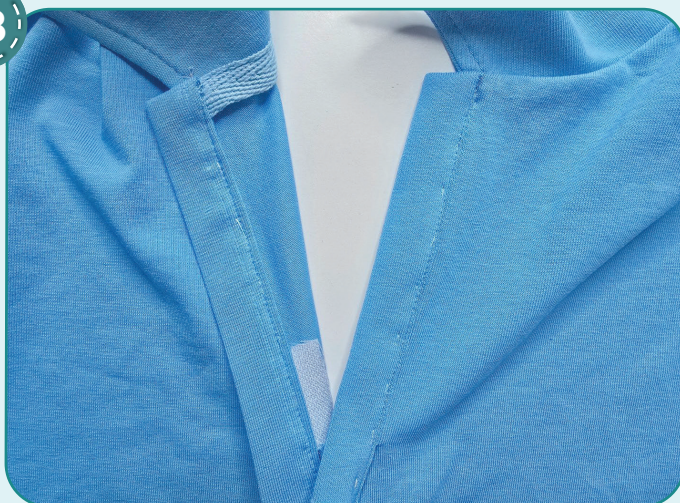

2,5-3


Примётываем свободные края планки таким образом, чтобы они закрывали строчку притачивания. Притачиваем их с лицевой стороны прямыми строчками на расстоянии 1 мм от шва притачивания. Убеждаемся, что с изнаночной стороны свободные края деталей планки попали в швы и отстрочены равномерно. Утюжим.

19

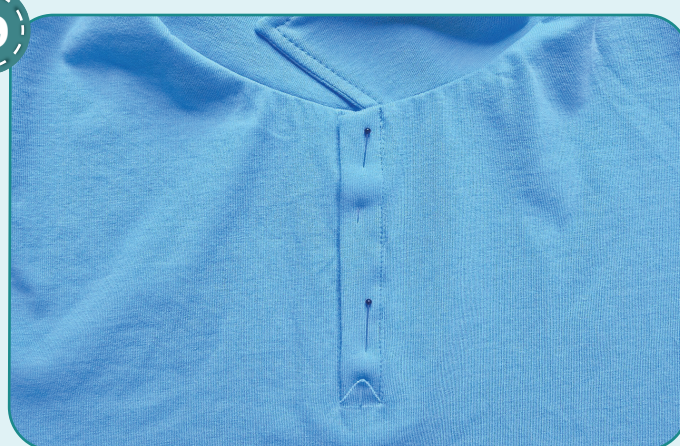

Прикалываем левую деталь планки поверх правой, совмещая края и срезы.


20

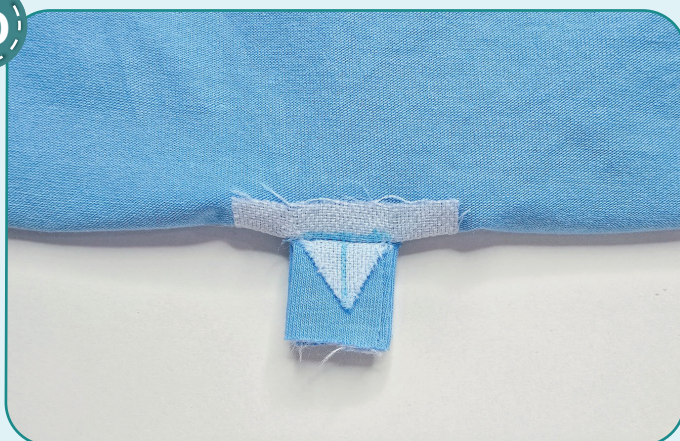

2,5-3

Совмещаем и скалываем нижние срезы деталей планки, подворачиваем уголок на изнаночную сторону. Совмещаем сгибы деталей планки и уголки разреза. Стачиваем прямой строчкой по разметке. С лицевой стороны убеждаемся, что обработано чисто, нет складок.

21

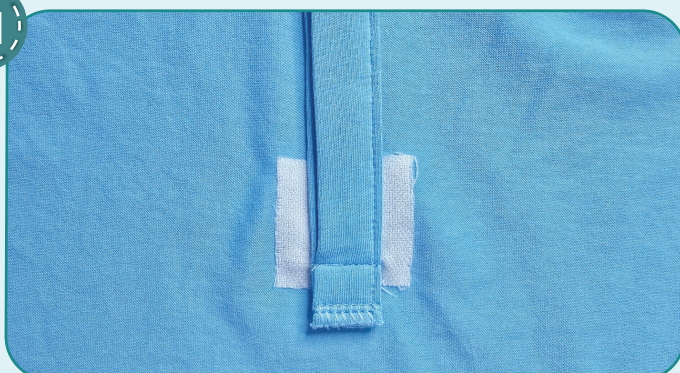

2,5-3,5

7

Обмётываем на оверлоке нижние срезы деталей планки. Концы ниток завязываем и прячем в шов с помощью иглы с большим ушком. Припуски заутюживаем книзу.


22



2,5-3

С лицевой стороны декоративной отстрочкой фиксируем нижние срезы деталей планки.

23

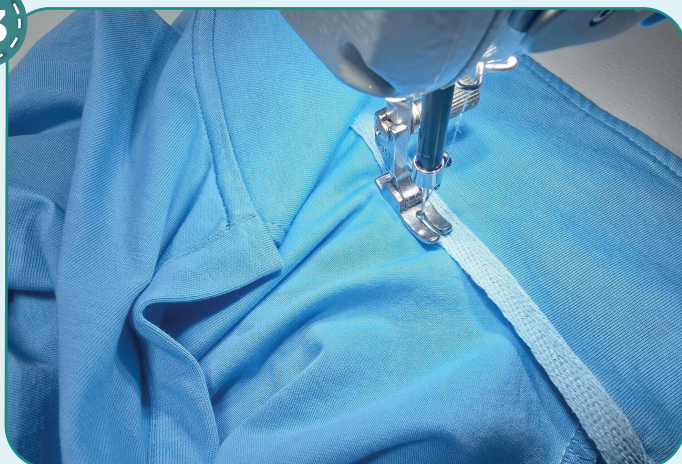

2,5-3

Примётываем свободный край киперной ленты к лонгсливу, закрывая оверлочную строчку. Настрочиваем ленту прямой строчкой от одной детали планки до другой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим горловину.



24



На левой детали планки вымётываем и пробиваем петли по размеру подготовленных пуговиц. Пуговицы пришиваем на правую деталь планки. Пуговицы и петли можно заменить кнопками, как в данном примере.

25



4#

2,5-3,5

7

Вкалываем рукав в пройму лицом друг к другу, совмещая все метки. Втачиваем его на оверлоке. Припуски шва заутюживаем на перед и спинку. То же самое повторяем со вторым рукавом.

26



4#

2,5-3,5

7

Обмётываем на оверлоке перед и спинку вдоль разрезов. Строчки заканчиваем на 4 см выше метки окончания разреза.

27



4#

2,5-3,5

7

Скалываем спинку и перед, а также рукав вдоль бокового среза лицевыми сторонами внутрь. Стачиваем детали на оверлоке. Припуски шва втачивания рукава раскладываем в разные стороны, чтобы избежать излишнего утолщения. Строчку бокового шва заканчиваем на 2,5 см выше метки окончания разреза. Припуски шва заутюживаем на перед. Таким же образом стачиваем второй боковой срез.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину подгибки низа и рукавов.

28



Продлеваем боковые швы прямой строчкой до меток окончания разреза.

29



Отворачиваем края разреза на 20 мм на изнаночную сторону и прутюживаем.

30



Подгибаем низ лонгслива и рукавов на изнаночную сторону на 20 мм и заутюживаем. Можно заметать края изделия. Подшиваем края на распошивальной машине. Концы ниток завязываем на изнаночной стороне и прячем в шов. Снова утюжим.

31



Отстрачиваем разрезы на расстоянии 15 мм от края по всей длине с обеих сторон. Утюжим.

32



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток, ещё раз всё утюжим. Лонгслив готов!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Лонгслив Скул

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA