


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Бомбер- пальто

#патыкова_бомберпальто

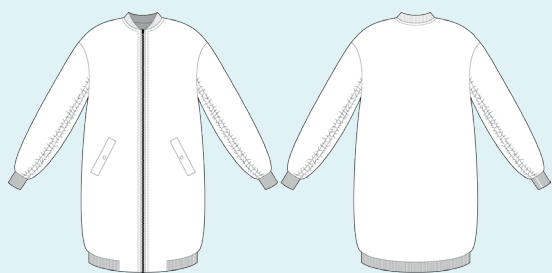

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная ткань,
- подкладочная ткань,
- кашкорсе,
- утеплитель 100 г,
- молния разъёмная,
- резинка шириной 1,5 см (можно использовать вязаную резинку шириной 3 см и разрезать её вдоль пополам),
- 2 кнопки Alfa диаметром 12,5 мм,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина,

драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимые длины резинок и молнии указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой.

Приступаем к раскрою. Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При

печати не забываем проверить размер
тестового квадрата.

Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых. Прикалываем их к ткани и аккуратно вырезаем по контуру. Не забываем, что припуски на выкройке уже учтены. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться



ДЕТАЛИ ПАЛЬТО:

- 1. подборт – 2 детали из курточной ткани
- 2. обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
- 3. полочка – 2 детали из курточной ткани и 2 детали из утеплителя
- 4. спинка – 1 деталь со сгибом из курточной ткани и 1 деталь со сгибом из утеплителя
- 5. мешковина верхняя – 2 детали из курточной ткани и (по желанию) 2 детали из утеплителя
- 6. петля-вешалка – 1 деталь из курточной ткани
- 7. листочка – 2 детали из курточной ткани и 2 детали из утеплителя
- 8. рукав – 2 детали из курточной ткани и 2 детали из утеплителя

9. воротник-стойка – 1 деталь из кашкорсе

10. пояс – 1 деталь со сгибом из кашкорсе

(В женской модели бомбера - пальто пояс состоит из 3 деталей: пояс спинки - 1 дет. со сгибом и пояс полочки - 2 дет. из кашкорсе)

11. манжета рукава – 2 детали из кашкорсе

12. подкладка полочки – 2 детали из подкладочной ткани


13. подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани

14. мешковина нижняя – 2 детали из подкладочной ткани

15. подкладка рукава – 2 детали из подкладочной ткани

Детали из утеплителя кроим грубым кроем (+ 2-3 см к припускам).

ПРИМЕЧАНИЕ. Если подкладочная ткань сильно осыпается, то её можно раскроить с помощью ножниц «зигзаг». Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность, толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.



Теперь можно приступать к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка



длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)

Пошив бомбера-пальто



1



ткани к соответствующим деталям из утеплителя, равномерно распределяем и разглаживаем.

Детали из утеплителя кроим грубым кроем (+ 2–3 см к припускам). С лицевой стороны деталей полочек и спинки наносим разметку карманов. Полочки и спинку с изнаночной стороны промазываем канцелярским клеем-карандашом (по периметру деталей и полосами внутри деталей). Приклеиваем детали из курточной

2



притачиваем деталь из курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4–5 мм от края, затем срезаем излишки утеплителя.



3-4



7

Затем стачиваем детали из курточной ткани с утеплителем на оверлоке. Оверлок срезает излишки утеплителя, фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то

3



3-4



7

Аналогично стачиваем с утеплителем листочки и верхние мешковины.

4



На изнанку рукава наносим линии притачивания резинок. Отрезаем резинки шириной 15 мм и длиной, указанной на выкройке рукава. Можно использовать вязаную резинку шириной 30 мм и разрезать её вдоль по середине.

5



5



2,5-3

Растягиваем резинку вдоль начерченной разметки и настрачиваем двумя параллельными прямыми строчками с изнаночной стороны. Строчки прокладываем на расстоянии 1 мм от краёв резинки.



6



Кроим утеплитель по выкройке рукава грубым кроем. Размечаем на утеплителе фломастером по выкройке контур детали.

7



Прикалываем рукав к утеплителю, совмещая срезы с разметкой.



8



3

3-4

7

Стачиваем рукав с утеплителем на оверлоке. Аналогично обрабатываем второй рукав (п. 4–8).

9



Листочки складываем пополам изнаночной стороной внутрь. Смётываем или прокладываем прямую фиксирующую строчку.

ПРИМЕЧАНИЕ. Если ткань скользит или у вас недостаточно опыта, вместо булавок лучше использовать ручную смётку. Чтобы после ручной смётки не оставались проколы на ткани, смётываем близко ко шву со стороны припуска. Также можно использовать специальные прищепки.

10




С лицевой стороны полочки наносим местоположение кармана. Чертим линию по середине рамки. Прикалываем листочку срезами к линии (сгибом к центру полочки). На листочку наносим разметку прокладывания строчки (на расстоянии 10 мм от срезов).

11



С другой стороны, к линии прикладываем верхнюю мешковину лицом к лицу полочки. Мешковина должна быть направлена в сторону бокового среза. На мешковине размечаем линию притачивания – 10 мм от края.

12

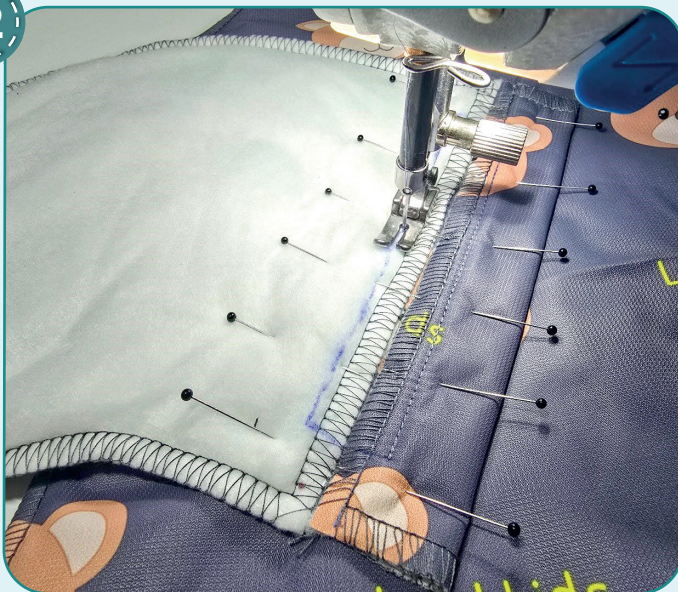

Притачиваем детали к полочке. Строчки должны начинаться и заканчиваться на одном уровне с концами рамки. Проверяем, что между строчками одинаковое расстояние (20 мм), что расстояние от строчки притачивания до сгиба листочки также 20 мм.




13



Поверх листочки примётываем нижнюю мешковину кармана (лицевой стороной к листочке), совмещая срезы.



14

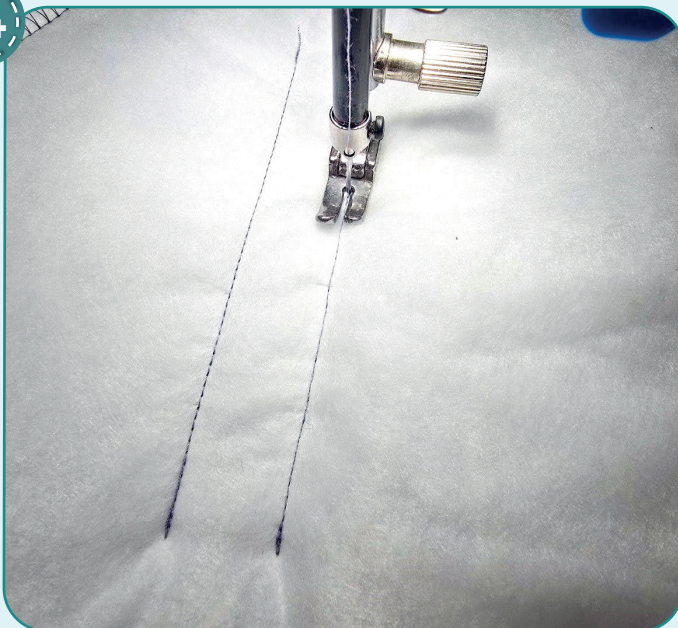

2,5-3

Притачиваем мешковину прямой строчкой. Строчку прокладываем с изнаночной стороны полочки точно в строчку притачивания листочки.




15



Разрезаем ткань полочки между строчками, не доходя 15 мм до начала и конца швов притачивания. Надсекаем ткань наискосок точно к концам швов так, чтобы получились треугольники. Не прорежьте мешковины и листочку! Выворачиваем детали кармана на изнаночную сторону.




16

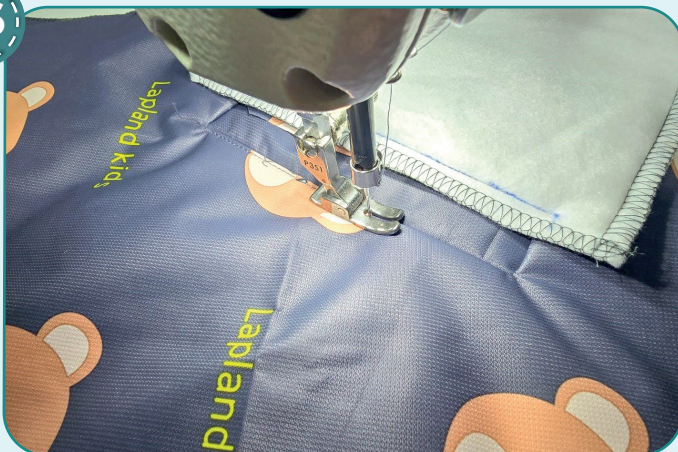

Расправляем листочку и мешковину. Можно с изнаночной стороны слегка приутюжить (предварительно подобрав температурный режим на образце). Отстрачиваем листочку с длинной стороны на расстоянии 1 мм от строчки притачивания.



17

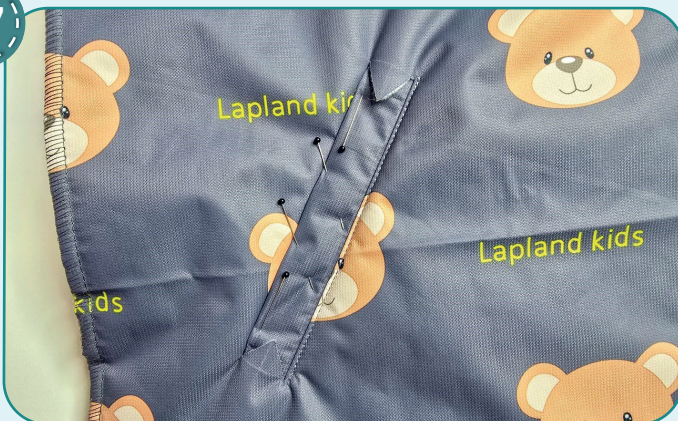

На ровной поверхности раскладываем полочку и расправляем карман лицевой стороной вверх. Прикалываем булавками или примётываем косыми стежками листочку к верхней мешковине так, чтобы внешний край листочки совпадал со швом притачивания верхней мешковины, а концы строчек были на одном уровне.

18



Подворачиваем треугольники внутрь. Отгибаем полочку так, чтобы был виден треугольник. Примётываем или прикалываем, проверяем с лицевой стороны. Притачиваем треугольник к верхней мешковине и листочке. Концы строчек должны точно совпасть с концами швов притачивания мешковин. Аналогично притачиваем второй треугольник.

19



2,5-3

Отстрачиваем листочку с трёх сторон на расстоянии 1 мм.

20



Переносим на листочку разметку для кнопки. Пробиваем сначала отверстие для кнопки диаметром 2 мм с помощью дырокола (или вырезаем с помощью ножниц). Через пробитое отверстие переносим ручкой разметку для кнопки на верхнюю мешковину. Пробиваем отверстия на мешковине. Устанавливаем кнопку с помощью пресса.


21



2,5-3

Скалываем обе мешковины булавками. Стачиваем по периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом обрабатываем второй карман (п. 10–21).

22

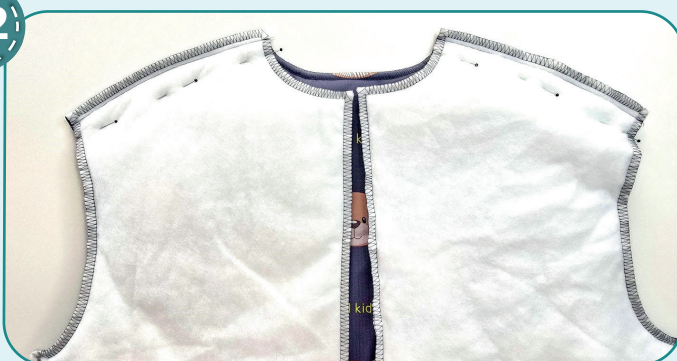

2,5-3

Скалываем спинку и полочки вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

23



2,5-3

Вкалываем булавками рукав в пройму лицевыми сторонами друг к другу. Совмещаем метки друг с другом, верхнюю метку оката с плечевым швом. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Так же втачиваем второй рукав.

24




2,5-3

Скалываем спинку с передом и рукав вдоль боковых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе рекомендуется сделать примерку и оценить посадку, длину, свободу прилегания. Учитывайте при примерке ширину манжет и пояса.


25

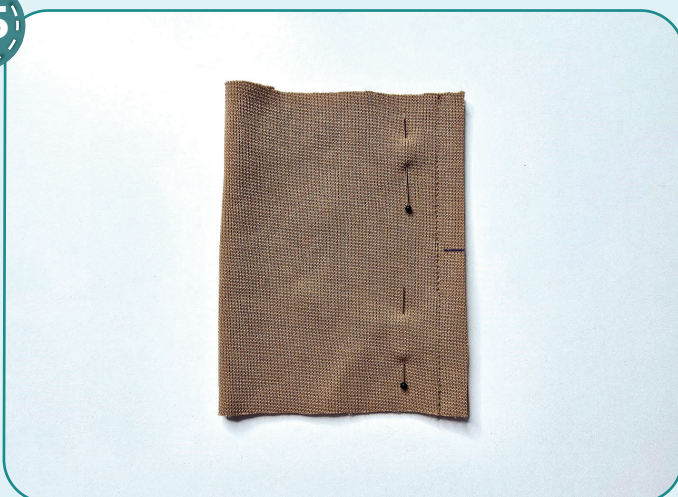

2,5-3

Складываем манжету пополам лицом внутрь и скалываем булавками вдоль коротких срезов. Стачиваем её прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски шва разутюживаем. Согнув манжету пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем её.

26

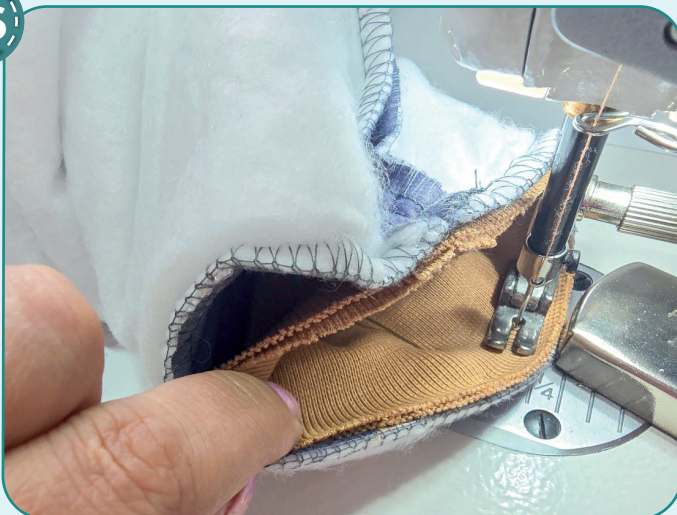

Прикалываем манжету к лицевой стороне по низу рукава, совмещая швы и метки. Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Равномерно растягиваем манжету при притачивании.



27



Согнув воротник-стойку пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

28




Размечаем припуски верхнего уголка центрального среза полочки и горловины, а также припуски на концах воротника-стойки по 10 мм от срезов.

29



Прикалываем воротник к горловине с лицевой стороны, совмещая метки. Притачиваем его прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Равномерно натягиваем воротник при притачивании. Уголок воротника должен совпадать с уголком разметки.

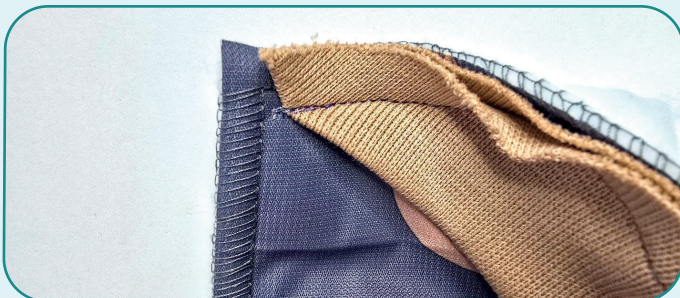


30



Дважды подгибаем края петли-вешалки внутрь, скалываем или смётываем её. Стачиваем петлю-вешалку прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края. Утюжим.

31

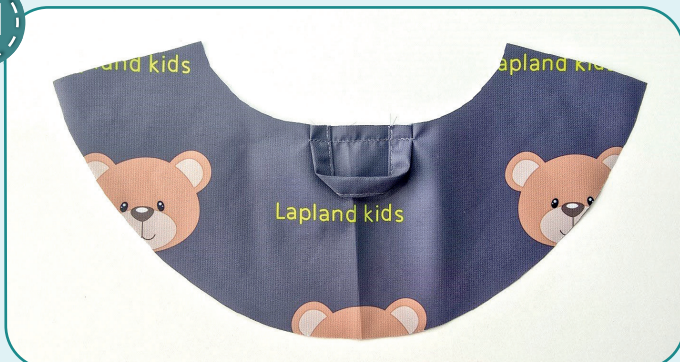


Прикалываем петельку по центру обтачки горловины спинки с лицевой стороны. Притачиваем её на расстоянии 7 мм от края.

32



Скалываем обтачку горловины спинки с подбортами вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от срезов.

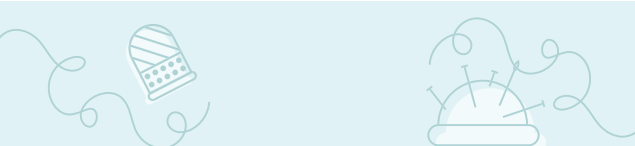

33



2,5-3

Скалываем детали подкладки спинки и полочек вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски разутюживаем.

34



2,5-3

По центру горловины подкладки спинки закалываем складку. Фиксируем её прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

35



2,5-3

Вкалываем булавками подкладку рукава в пройму, смётываем. Втачиваем рукав в пройму прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Шов прокладываем со стороны рукава, контролируем, чтобы по окату рукава не образовались складки. Припуски заутюживаем на подкладку рукава. Таким же образом втачиваем вторую подкладку рукава.

36




2,5-3

Скалываем детали подкладки полочек с деталью подкладки спинки и подкладку рукавов вдоль боковых срезов лицом к лицу. Оставляем в одном из рукавов отверстие около 120 мм для выворачивания. Припуски швов разутюживаем.




37

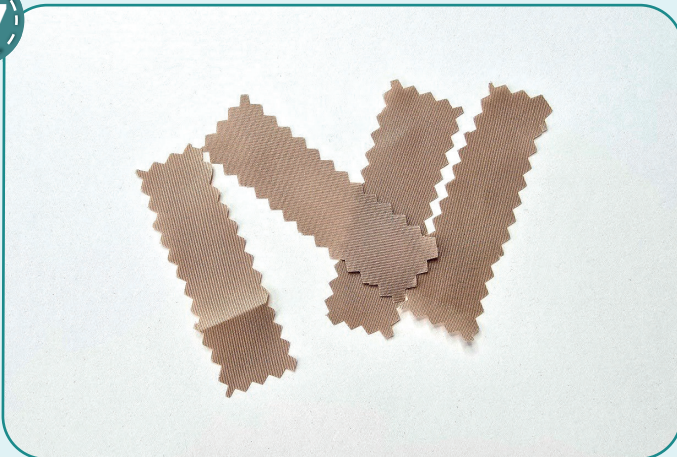

Выкраиваем из подкладочной ткани 4 долевика длиной примерно 60 мм и шириной 15 мм.


38

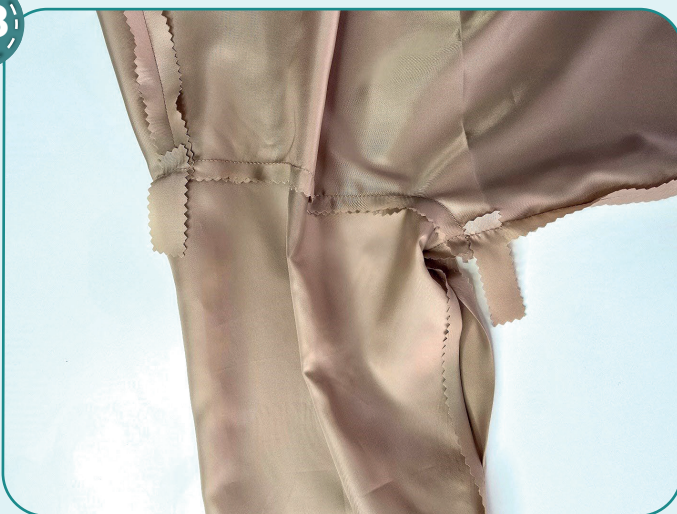

2,5-3

Притачиваем долевика прямыми строчками к припускам пройм подкладки в области подмышек и плечевых швов.

39

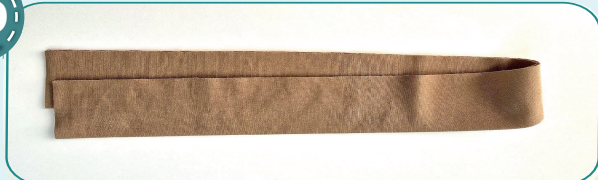

Согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюживаем его.

ПРИМЕЧАНИЕ. В женской модели необходимо сначала стачать три детали пояса между собой по коротким сторонам. Разутюжить швы стачивания и согнув пояс пополам изнаночной стороной внутрь, приутюжить.

40



2,5-3

Прикалываем булавками пояс (в разложенном виде) к низу подкладки полочки лицом к лицу, совмещая метки с боковыми швами и центром спинки. Равномерно растягивая, притачиваем пояс прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

41



2,5-3

Скалываем подкладку с подбортами и обтачкой лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Концы строчек должны заканчиваться на 4 см выше нижних срезов подбортов.

42




2,5-3

Вкладываем рукав бомбера-пальто в подкладку рукава, совмещая шов рукава и шов подкладки рукава. Совмещаем нижние срезы (манжета находится внутри, между рукавом и подкладкой) и сметываем или скалываем. Стачиваем рукав и подкладку рукава прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы она совпала со строчкой притачивания манжеты. Таким же образом обрабатываем второй рукав и его подкладку.



43

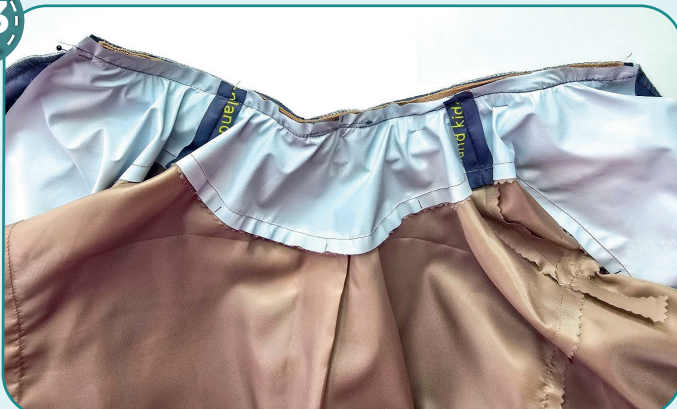

2,5-3

Скалываем бомбер-пальто и подкладку вдоль горловины. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верхнего слоя бомбера-пальто точно по шву втачивания воротника-стойки.

44




Надсекаем припуски подкладки и верха бомбера-пальто каждые 15 мм, не доходя 1 мм до строчки. Припуски воротника-стойки не надсекаем.

45



Размечаем в углах деталей пояса и переда припуски.

46

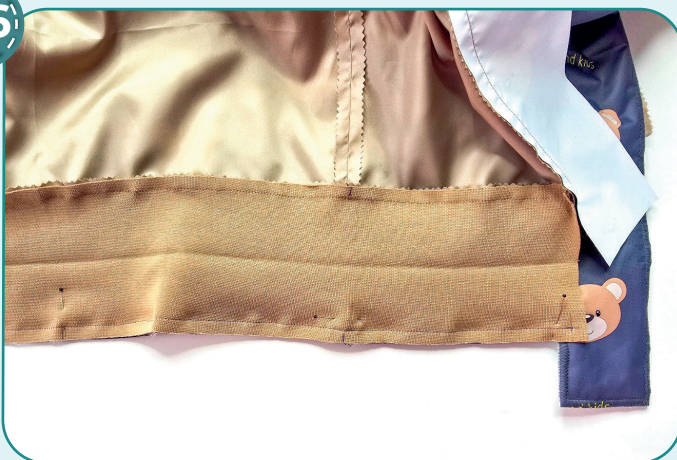





 2,5-3

Прикалываем пояс к нижнему срезу бомбера-пальто лицом к лицу. Равномерно растягивая, притачиваем пояс прямой строчкой. Концы строчек должны совпасть с углами размеченных припусков.

47







 2,5-3


Скалываем полочки и подборты вдоль нижних срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямыми строчками на расстоянии 10 мм от срезов.

48



Надсекаем уголок полочки, не доходя 1 мм до строчки притачивания пояса. Таким же образом надсекаем уголок второй полочки.

49

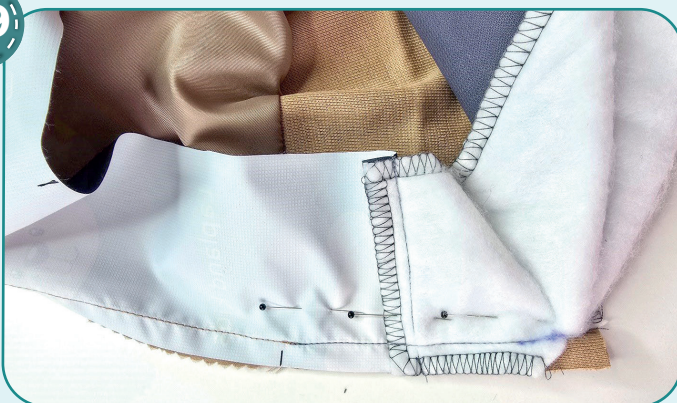

Прикалываем короткую сторону пояса к полочке и подборту лицом к лицу. Сгиб пояса должен совпасть со швом стачивания полочки и подборта. Притачиваем пояс прямой строчкой. Строчку начинаем точно от предыдущей строчки и заканчиваем у конца строчки стачивания подкладки и подборта. Таким же образом притачиваем второй конец пояса.




50



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу полочки лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть выше шва притачивания подборта на 1 мм, а верхний край – на 1 мм ниже шва притачивания воротника-стойки. При необходимости укорачиваем молнию сверху (удалив лишние зубцы и установив ограничители) и подворачиваем верхний хвостик молнии.

51

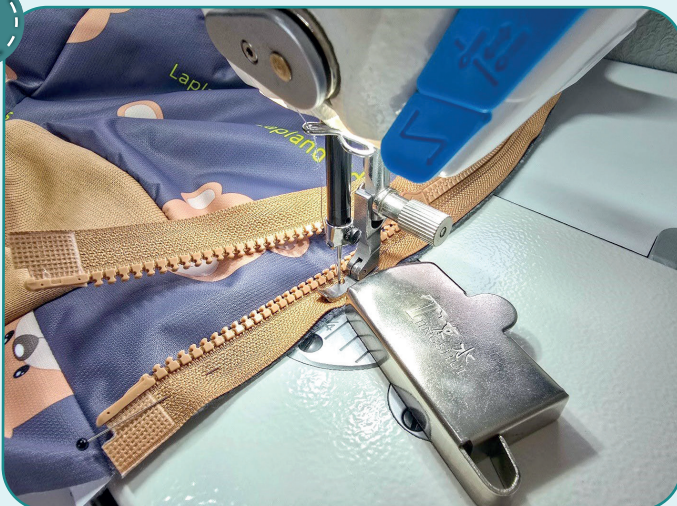

2,5-3

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края.



52



2,5-3

Аналогично притачиваем вторую половинку молнии прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Застёгиваем и убеждаемся, что шов притачивания воротника-стойки и низ бомбера-пальто совпадают.

53




2,5-3

Скалываем бомбер-пальто и подборты вдоль центральных срезов лицом к лицу. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха, чтобы она совпадала со строчкой притачивания молнии.




54

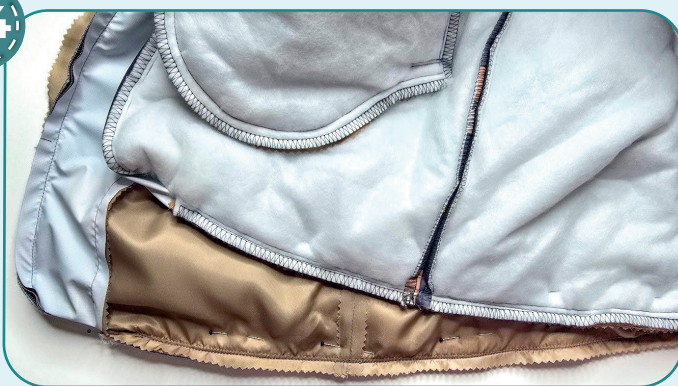

2,5-3

Скалываем края пояса, низы подкладки и бомбера-пальто друг с другом. Стачиваем низ бомбера-пальто, пояс и подкладку прямой строчкой на расстоянии 8–9 мм от срезов, равномерно растягивая пояс. Строчку начинаем и заканчиваем как можно ближе к подборт.

55

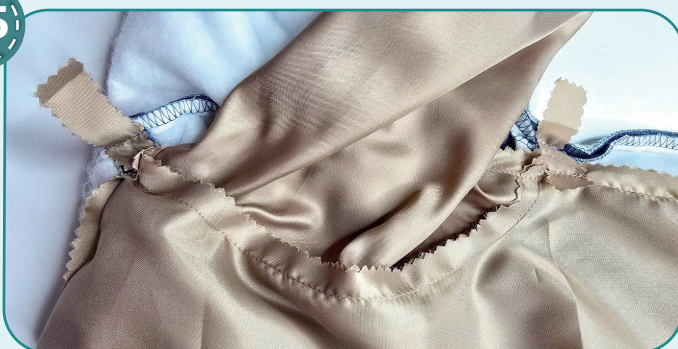

2,5-3

Притачиваем долевые прямыми строчками к припускам пройм бомбера-пальто в области подмышек и плечевых швов. Выворачиваем бомбер-пальто на лицевую сторону. Убеждаемся, что подкладки рукавов притачаны правильно.

56



Зашиваем отверстие для выворачивания потайным швом.



57



2,5-3

Отстрачиваем молнию и горловину бомбера-пальто прямой строчкой на расстоянии 7 мм от швов притачивания.

58



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток. Бомбер-пальто готов!



ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Бомбер- пальто

Спасибо вам, что шьёте со
мной и моей командой!
Делитесь вашими
работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA