


ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Инструкция
по пошиву

Куртка Шарм

#патыкова_курткашарм

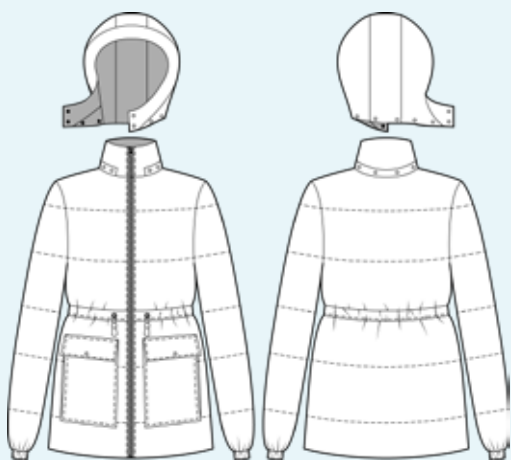

Уровень сложности



Для пошива нам понадобятся:



- курточная ткань,
- утеплитель плотностью 150 г/м²,
- подкладочная ткань,
- разъёмная молния,
- кнопки Alfa 12,5 мм – 10 шт.,
- шляпная резинка диаметром 3–4 мм,
- люверсы диаметром 8 мм – 2 шт.,
- фиксаторы с двумя отверстиями – 2 шт.,
- резинка шириной 4 см,
- нитки в цвет ткани,
- иглы Microtex 70-80.

Если вы не уверены в посадке изделия, рекомендуется сначала отшить макет из недорогой ткани с похожими свойствами (эластичность,

толщина, драпируемость). Это позволит скорректировать длину, ширину, посадку изделия и сэкономить время.




Расход ткани указан в аннотации к выкройке в соответствии с вашим размером. Необходимые длины резинки и молнии указаны на выкройке. Обратите внимание, что если ширина ткани отличается от указанной в таблице, то длина отреза будет другой. Для пошива можно использовать другие материалы, подходящие по плотности и свойствам. Приступаем к раскрою. Все выкройки даны с припусками на швы.

Распечатываем и склеиваем детали выкройки. При печати обязательно проверяем размер тестового квадрата. Раскладываем все детали на ткани, соблюдая направления долевых нитей. Прикалываем выкройки к ткани, обводим при помощи мела или специального маркера, и аккуратно вырезаем по контуру. Переносим все метки с выкройки на изнаночную сторону деталей.



В результате у нас должны получиться

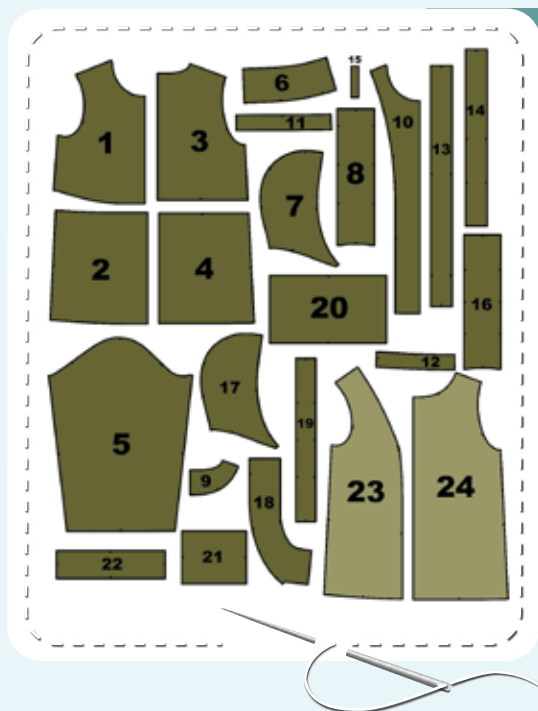

ДЕТАЛИ КУРТКИ:

1. Верхняя часть полочки – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
2. Нижняя часть полочки – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
3. Верхняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
4. Нижняя часть спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
5. Рукав – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя, 2 детали из подкладочной ткани
6. Воротник-стойка – 2 детали со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
7. Внешний капюшон – 2 детали из курточной ткани, 2 детали из утеплителя
8. Центральная часть капюшона – 1 деталь из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
9. Обтачка горловины спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
10. Подборт – 2 детали из курточной ткани
11. Обтачка низа спинки – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
12. Обтачка низа полочки – 2 детали из курточной ткани
13. Ветрозащитный клапан – 1 деталь из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
14. Кулиска – 1 деталь со сгибом из курточной ткани
15. Петля-вешалка – 1 деталь из курточной ткани
16. Внутренняя центральная часть капюшона – 1 деталь из курточной ткани
17. Внутренний капюшон – 2 детали из курточной ткани
18. Обтачка капюшона – 2 детали со сгибом из курточной ткани, 1 деталь со сгибом из утеплителя
19. Планка капюшона – 1 деталь из курточной ткани
20. Накладной карман – 4 детали из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
21. Клапан накладного кармана – 2 детали из курточной ткани, 1 деталь из утеплителя
22. Манжета – 2 детали из курточной ткани
23. Подкладка полочки – 2 детали из подкладочной ткани
24. Подкладка спинки – 1 деталь со сгибом из подкладочной ткани

Детали из утеплителя кроим грубым краем (+ 2-3 см к припускам).

Теперь можно
приступить к пошиву

Условные обозначения:



прямая строчка




длина стежка
в миллиметрах (мм)



плоский шов



строчка зигзаг



ширина стежка
в миллиметрах (мм)



трёхступенчатый
зигзаг



однорожковая лапка
для притачивания
молнии



универсальная
лапка



лапка для притачива-
ния потайной молнии



закрепка
необходимо выполнить закрепку строчки и обрезать
концы нитей, для оверлочного и распошивального шва —
связать концы нитей и спрятать их в шов



лапка для
притачивания канта



3-ниточная
оверлочная строчка



4-ниточная
оверлочная строчка

ПРИМЕЧАНИЕ

А

4-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем эластичными швами, которые имеются на вашей швейной машине, либо зигзагом.

Б

3-ниточная оверлочная строчка

Если у вас нет оверлока, то заменяем псевдо-оверлочным швом, если такой имеется на вашей швейной машине, либо зигзагом.

В

плоский шов

Если у вас нет распошивальной машины, то можно выполнить: а) двойной иглой на швейной машине, б) декоративным эластичным швом на швейной машине; в) обметать срез оверлочным швом и отстрочить прямой строчкой.


ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ

- ▶ [как купить выкройку](#)
- ▶ [как распечатать выкройку](#)
- ▶ [как собрать выкройку](#)
- ▶ [как склеить выкройку](#)


Пошив куртки



ПРИМЕЧАНИЕ. Курточные ткани не рекомендуется подвергать воздействию высоких температур во избежание потери качества, поэтому при пошиве не используем ВТО. Также на курточных тканях могут оставаться следы от проколов, поэтому старайтесь обойтись без распарывания и смётывания. Альтернатива ручной смётке: специальные прищепки. Если же без смётывания не обойтись, или нет специальных прищепок: смётываем (скалываем булавками), отступая на 1–2 мм от места шва, ближе к краю или ровно в том месте, где будет проходить строчка (для тех мест, где требуется настрочить или отстрочить деталь). Перед началом работы с изделием необходимо протестировать на образце иглы и подобрать наиболее подходящие.



1

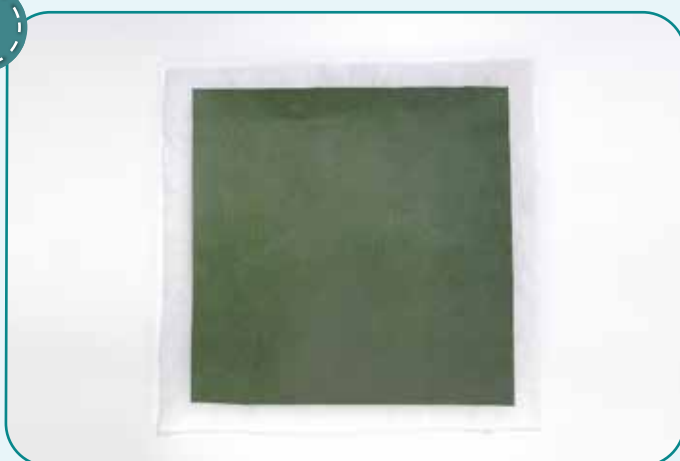

Детали из утеплителя кроим грубым кроем (+ 2–3 см к припускам). С лицевой стороны деталей полочек, спинки и рукавов наносим разметку отстрочки и карманов. Верхние и нижние части полочек и спинки, а также рукавов, с изнаночной стороны промазываем канцелярским клеем-карандашом (по периметру деталей и полосами внутри деталей). Приклеиваем детали из курточной ткани к соответствующим деталям из утеплителя, равномерно распределяем и разглаживаем.

2



2,5–3

Скалываем курточную ткань с утеплителем как можно чаще по периметру детали и по разметке отстрочки. Отстрачиваем по разметке прямыми строчками.



3



3-4



7

Стачиваем детали из курточной ткани с утеплителем на оверлоке. Оверлок срезаем излишки утеплителя, фиксирует утеплитель и курточную ткань, а также припуски становятся более плоскими. Если нет оверлока, то притачиваем деталь из курточной ткани, проложив прямую строчку на расстоянии 4–5 мм от края, затем срезаем излишки утеплителя. Аналогично стачиваем на оверлоке обтачку капюшона, внешний капюшон, центральную часть капюшона и воротник-стойку с утеплителем.

4




3-4



7

В накладных карманах, в их клапанах и ветрозащитной планке используется утеплитель плотностью 75 г/м². Для этого расслаиваем имеющийся утеплитель на два слоя одинаковой толщины. В ветрозащитном клапане, накладных карманах и клапанах утеплитель настрачиваем на оверлоке только на половину детали.

5

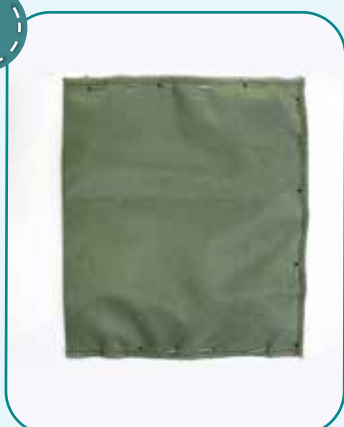

2,5-3

Сгибаем деталь накладного кармана с утеплителем пополам вдоль коротких срезов изнанкой внутрь и фиксируем булавками. Отстрачиваем прямой строчкой вдоль сгиба на расстоянии 1 мм от края.

6



Переносим метку расположения кнопки на карман. Пробиваем отверстие диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем нижнюю часть кнопки с помощью пресса.

7



Деталь кармана без утеплителя сгибаем пополам лицевой стороной внутрь. В неё вкладываем деталь кармана с утеплителем. Скалываем по периметру, совмещая срезы.





8



2,5-3

Стачиваем карман по трём сторонам прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. С одной из сторон оставляем отверстие для выворачивания длиной около 30 мм. Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до шва.

9



Выворачиваем карман на лицевую сторону. Расправляем уголки. Должен получиться карман со входом сбоку.

10



На лицевой стороне нижних частей полочек размечаем местоположение кармана.




11



Прикладываем карман к разметке таким образом, чтобы вход в карман был направлен к боковому срезу. Прикалываем его вдоль входа только за нижний слой кармана, оставляя вход открытым.

12

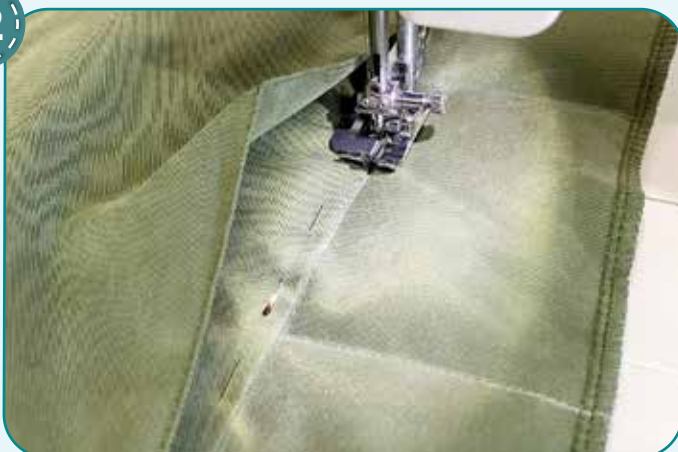

Настрачиваем нижний слой кармана вдоль бокового среза полочки прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края.



13



Прикалываем другие две стороны кармана (кроме верхней), ориентируясь на разметку. Наносим разметку вдоль бокового входа в карман: 3,5 см вниз от верхнего края кармана и 2 см вверх от нижнего края.

14




Притачиваем карман прямой строчкой на расстоянии 1 мм от края по двум сторонам, а также вверх и вниз до меток вдоль боковой стороны. Получаем два кармана с разными входами: сбоку и сверху.

15



Складываем клапан накладного кармана пополам лицевой стороной внутрь. Фиксируем булавками и стачиваем боковые срезы клапана прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

16

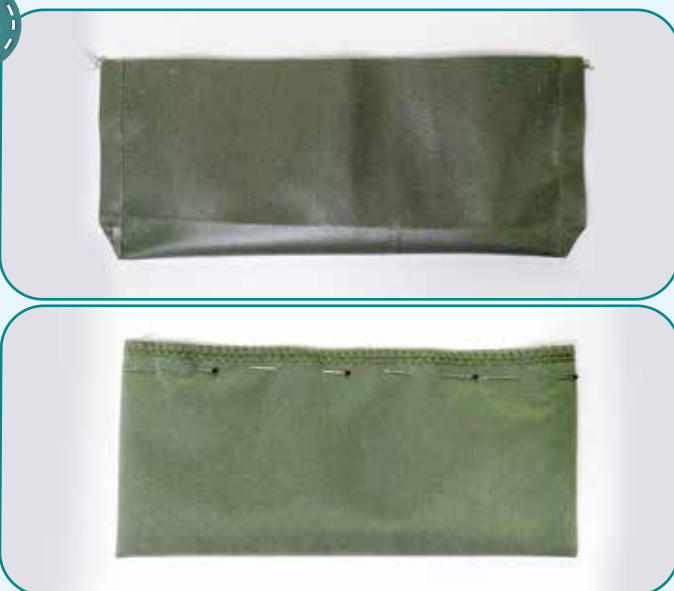

Срезаем уголки припусков, не доходя 1 мм до строчки. Выворачиваем клапан на лицевую сторону и расправляем уголки. Фиксируем открытые срезы клапана булавками.

17



2,5-3

Отстрачиваем клапан кармана по периметру на расстоянии 1 мм от края. Также фиксируем открытые срезы клапана прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

18



На нижней части полочки намечаем местоположение клапана. На 10 мм ниже линии притачивания клапана, чертим параллельную линию. Также, на самом клапане размечаем линию, по которой будем прокладывать строчку на расстоянии 10 мм от края. Прикалываем или примётываем клапан по линии притачивания лицом к лицу. Край клапана совмещаем с новой линией. Отгибаем клапан книзу, убеждаемся, что клапан находится точно над карманом.




19



2,5-3

Притачиваем клапан к нижней части полочки прямой строчкой по разметке.

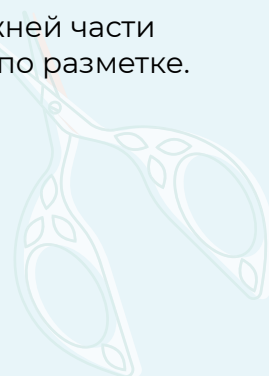


20



Срезаем припуски клапана до 4–5 мм.

21

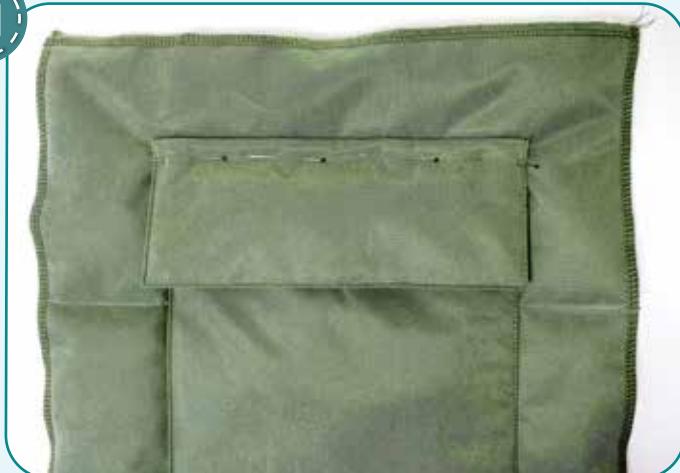

Отгибаем клапан книзу, фиксируем булавками и отстрачиваем его прямой строчкой на расстоянии 7 мм от шва притачивания. Переносим метку расположения кнопки на клапане, убеждаемся, что она совпадает с кнопкой на кармане.



22



Пробиваем отверстие диаметром 1–2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем верхнюю часть кнопки с помощью пресса. Аналогично обрабатываем второй накладной карман.

23



2,5-3

Скалываем нижние части полочек и спинки вдоль боковых срезов лицом к лицу, совмещая метки и строчки стёжки. Стачиваем прямыми строчками на расстоянии 10 мм от края. Проверяем с лицевой стороны, что линии стёжки чётко совместились.



24



Переносим метки расположения люверсов на кулиску. Пробиваем отверстия диаметром 5 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем люверсы с помощью пресса.

25



2,5-3

Отрезаем шляпную резинку длиной, указанной на выкройке. Со стороны изнанки через люверсы выводим концы резинки на лицевую сторону, продеваем через фиксатор с двумя отверстиями и через люверс выводим на изнаночную сторону. Притачиваем концы шляпной резинки к припускам кулиски с изнаночной стороны. Строчку несколько раз прокладываем вперед-назад, чтобы надежно закрепить шляпную резинку.

26



2,5-3

Складываем кулиску пополам вдоль длинных срезов изнаночной стороной внутрь. Шляпная резинка должна находиться внутри кулиски. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от срезов.

27



2,5-3

Прикладываем кулиску к нижней части куртки, совмещая метки и уравнивая срезы. Фиксируем булавками и настрачиваем кулиску прямой строчкой на расстоянии 7 мм вдоль верхних срезов. Вдоль сгиба прокладываем строчку на расстоянии 1 мм от края.

28



2,5-3

Складываем верхние части полочки и спинки вдоль плечевых срезов лицевыми сторонами друг к другу. Срезы уравниваем и скалываем детали булавками. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

29



2,5-3

Вкладываем рукав в пройму лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Втачиваем рукав прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично втачиваем второй рукав.



30



2,5-3

Складываем верхние части полочки и спинки и рукав вдоль боковых срезов лицевыми сторонами внутрь. Уравниваем срезы, совмещаем метки и швы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично стачиваем второй боковой шов.

31



2,5-3

Складываем планку капюшона пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем боковые срезы на расстоянии 10 мм от края прямой строчкой.





32



Срезаем уголки припусков.

33



Выворачиваем планку капюшона на лицевую сторону. Выправляем уголки и переносим на лицевую сторону планки разметку местоположения кнопок.

Чтобы избежать смещения, скалываем булавками или смётываем края планки, совмещая нижние срезы. Стачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от срезов.

34



Устанавливаем нижние части кнопок.

35



Накладываем на лицевую сторону внешней детали воротника-стойки (которая с утеплителем) планку капюшона, ориентируясь на метки. Настрочиваем прямой строчкой вдоль боковых сторон на расстоянии 1 мм от края, вдоль нижнего среза - на расстоянии 7 мм от края.

36



Вкладываем внешнюю стойку в горловину куртки, совмещая метки. Фиксируем булавками и втачиваем стойку прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны горловины, чтобы предотвратить образование складок.


37



2,5-3

Складываем верхнюю и нижнюю часть куртки лицом к лицу, совмещая метки и швы. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.


38

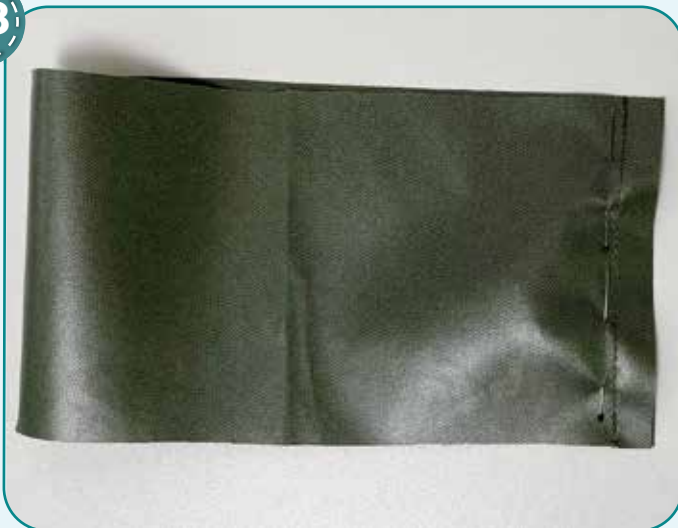

2,5-3

Складываем манжету пополам вдоль коротких срезов лицевой стороной внутрь. Срезы уравниваем, фиксируем булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от срезов.

39

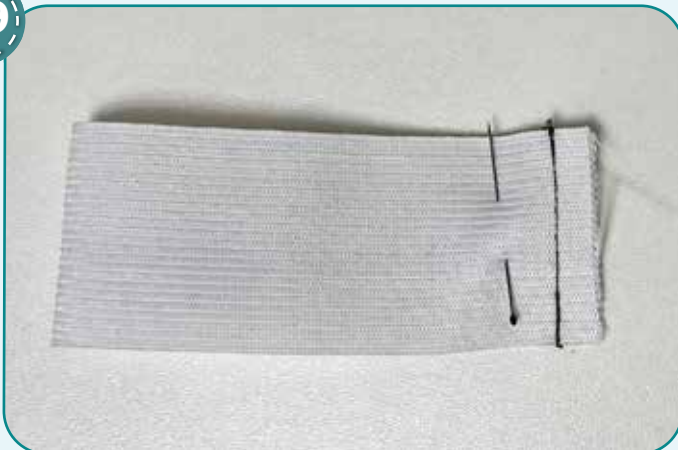

2,5-3

Отрезаем резинку шириной 4 см и длиной, указанной на выкройке. Стачиваем резинку в кольцо прямой строчкой.

40



Вкладываем резинку в середину манжеты. Равномерно закалываем булавками или прищепками.



41



2,5-3

Равномерно растягивая резинку, стачиваем срезы манжеты прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Резинка должна попадать в шов.



ПРИМЕЧАНИЕ. Резинка должна быть шириной 40 мм и притачиваться к рукавам одновременно с манжетой. Но если вы сомневаетесь, что швейная машина справится с большой толщиной, то используйте резинку шириной 30 мм. В этом случае, убедитесь, что резинка не попадает в шов.

42



Вкладываем манжету в рукав, уравниваем срезы, совмещаем метки и швы, скалываем детали булавками.

43



2,5-3

Притачиваем манжету прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. При притачивании растягиваем резинку. Аналогично втачиваем вторую манжету



44



2,5-3

Длинные срезы петли-вешалки дважды сгибаем на изнаночную сторону, скалываем и отстрачиваем на расстоянии 1 мм от края.

45



2,5-3

Прикалываем петельку к горловине обтачки спинки с лицевой стороны. Притачиваем петельку на расстоянии 7 мм от края.

46



2,5-3

На подкладке полочки в области груди закладываем складку. Сгиб складки с лицевой стороны направлен книзу. Фиксируем складку сначала булавкой, а потом прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

ПРИМЕЧАНИЕ. В детской модели куртки Шарм этой складки нет. При пошиве детской модели переходите сразу к п.47.

47



2,5-3

К подкладке полочки прикалываем обтачку низа полочки лицом к лицу. Фиксируем булавками и притачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Припуски заутюживаем на подкладку.



48



2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания обтачки низа на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.

49



2,5-3

Таким же образом обрабатываем подкладку второй полочки и спинки. Аналогично притачиваем обтачку горловины спинки.



50



2,5-3

Складываем подкладку полочки с подворотом лицом к лицу, совмещая метки и швы. Скалываем булавками и стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

51



2,5-3

Отстрачиваем шов притачивания подборта на расстоянии 1 мм от шва со стороны подкладки.

52



2,5-3

Складываем детали подкладки полочек и спинки вдоль плечевых срезов лицом к лицу. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками и стачиваем прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

53



2,5-3

Вкладываем подкладку рукава в пройму лицевыми сторонами друг к другу. Уравниваем срезы, совмещаем метки и скалываем детали булавками. Втачиваем подкладку рукава прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Аналогично втачиваем вторую подкладку рукава.

54



2,5-3

Складываем подкладку спинки с подкладкой полочки и подкладку рукава вдоль боковых срезов лицевыми сторонами внутрь. Уравниваем срезы, совмещаем метки и швы, скалываем детали булавками. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.



55



2,5-3

Аналогично стачиваем второй боковой срез. Оставляем в одном из рукавов технологическое отверстие около 15–20 см для выворачивания куртки.

56



2,5-3

Складываем внутренний воротник-стойку с горловиной подкладки лицом к лицу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны горловины, чтобы предотвратить образование складок.

57



Из подкладочной ткани выкраиваем 4 долевика (полоски ткани длиной 60 мм и шириной 15 мм).

58



2,5-3

Долевики притачиваем к припускам подкладки в области подмышек и плечевых швов.





59



2,5-3

Складываем детали воротника-стойки лицом к лицу вдоль верхних срезов. Срезы уравниваем, скалываем детали булавками и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

60



2,5-3

Складываем куртку и подкладку лицом к лицу вдоль нижних срезов, совмещая метки и швы. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

61



2,5-3

Складываем ветрозащитный клапан пополам вдоль длинных срезов лицевой стороной внутрь. Стачиваем боковые срезы на расстоянии 10 мм от края прямой строчкой.





62



Срезаем уголки припусков. Выворачиваем ветрозащитный клапан на лицевую сторону.

63



Фиксируем открытые срезы сначала булавками, а затем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.



64



Отстрачиваем клапан параллельными строчками на расстоянии 5 мм друг от друга.

65



Примётываем одну из половинок молнии к центральному срезу правой полочки лицом к лицу. Молнию выкладываем таким образом, чтобы она лежала ровно и не стягивала ткань. Нижний край молнии должен быть выше шва притачивания обтачки низа полочки на 1 мм, а верхний край – на 1 мм ниже шва притачивания внутреннего воротника-стойки. При

необходимости укорачиваем молнию сверху (удалив лишние зубцы и установив ограничители) и подворачиваем верхний хвостик молнии.

66



2,5-3

Притачиваем молнию прямой строчкой с помощью однорожковой лапки для притачивания молнии на расстоянии 10 мм от края.

67



Застёгиваем молнию и отмечаем на второй её половине шов притачивания внешнего воротника-стойки, кулиску, линии стёжки.


68



2,5-3

Прикалываем левую половинку молнии изнанкой к лицу ветрозащитной планки. Притачиваем прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края.

69

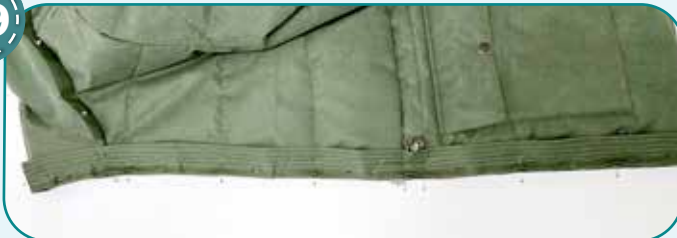

Вторую половинку молнии с ветрозащитной планкой скалываем с левой полочкой лицом к лицу. Совмещаем метки со швом притачивания внешнего воротника-стойки, кулиской, линиями стёжки.

70



2,5-3

Притачиваем молнию прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Застёгиваем и убеждаемся, что шов притачивания внешнего воротника-стойки, кулистка и линии стёжки совпадают.

71



2,5-3

Складываем куртку и подкладку вдоль центральных срезов лицом к лицу. Срезы уравниваем, скалываем булавками и стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Строчку прокладываем со стороны верха, чтобы она совпадала со строчкой притачивания молнии.

72



Срезаем припуски центральных срезов ветрозащитной планки до 3 мм. Тесьму молнии не срезаем.

73



2,5-3

Скалываем булавками припуски горловин куртки и подкладки. Скалывать начинаем с центра спинки и продвигаемся к центрам полочек. Стачиваем их прямой строчкой на расстоянии 7 мм. Начинаем и заканчиваем строчку как можно ближе к молнии.

74



2,5-3

Вкладываем подкладку рукава в рукав куртки таким образом, как он будет лежать в готовом изделии. Совмещаем шов рукава и шов подкладки рукава. Не смещая нижние срезы рукава и подкладки относительно друг друга, выворачиваем деталь рукава и деталь подкладки рукава одновременно и выводим их между курткой и её подкладкой (внутри изделия). Примётываем рукав к подкладке рукава по линии низа лицом друг к другу, вкладывая рукав в подкладку и совмещая швы. Стачиваем рукав с подкладкой прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края, растягивая резинку манжеты. Строчку прокладываем со стороны рукава, чтобы она совпадала со строчкой притачивания манжеты. Таким же образом обрабатываем второй рукав.

75



2,5-3

Притачиваем долевые прямыми строчками к боковым припускам куртки в области подмышек, а также к припускам втачивания рукава в районе плечевых швов. Выворачиваем куртку на лицевую сторону через технологическое отверстие.

76



Фиксируем булавками или замётываем низ куртки.

77



Выворачиваем низ куртки на изнаночную сторону. Вручную пришиваем обтачки низа к утеплителю, чтобы в носке они не выворачивались на лицо изделия. Начинаем примерно от середины одной полочки до середины второй полочки.


78



Выворачиваем куртку на лицевую сторону через технологическое отверстие. Расправляем уголки выше и ниже молнии. Закалываем булавками вдоль молнии, ровно выкладывая подкладку. Отстрачиваем молнию на расстоянии 7 мм от шва притачивания.



79

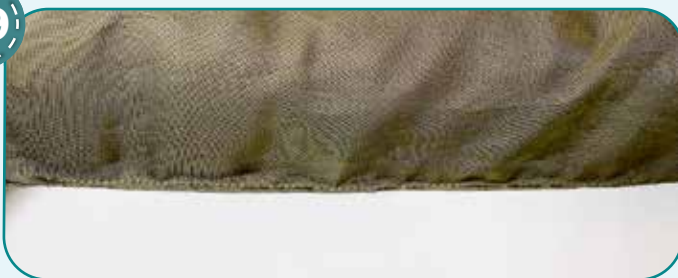

Вручную потайными стежками или на швейной машине, прокладывая прямую строчку на расстоянии 1 мм от края, закрываем технологическое отверстие в боковом шве рукава подкладки.

80



2,5-3

Скалываем капюшон и центральную часть капюшона лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края. Таким же образом притачиваем вторую деталь капюшона к центральной части.



81



2,5-3

Скалываем капюшон с обтачкой капюшона лицом к лицу. Стачиваем детали прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

82



2,5-3

Аналогично собираем подкладку капюшона. В одном из швов оставляем отверстие для выворачивания длиной около 50 мм.

83



2,5-3

Скалываем булавками подкладку капюшона и капюшон лицом друг к другу, совмещая метки. Стачиваем детали по всему периметру прямой строчкой на расстоянии 10 мм от края.

84



Надсекаем припуски каждые 10–20 мм, не доходя 1 мм до строчки. Срезаем уголки припусков.

85



3-3,5

Фиксируем капюшон и подкладку капюшона вдоль швов притачивания обтачек прямой строчкой на расстоянии 7 мм от края. Шов начинаем и заканчиваем как можно ближе к нижним срезам капюшона. Выворачиваем капюшон на лицевую сторону, расправляем уголки.

86



Закалываем капюшон с подкладкой вдоль нижнего и центральных швов капюшона, переносим метки расположения кнопок на капюшон. Пробиваем отверстия диаметром 2 мм с помощью пробойника или вырезаем с помощью ножниц. Устанавливаем кнопки с помощью пресса (вдоль нижнего и правого края ставим верхние части кнопок, вдоль левого – нижние части). Вручную потайными стежками закрываем технологическое отверстие в подкладке капюшона.

87



Убираем оставшуюся наметку, срезаем и прячем концы ниток. Куртка готова!

ELINA PATYKOVA
ВЫКРОЙКИ

Куртка Шарм

Спасибо вам, что шьёте со мной и моей командой!
Делитесь вашими работами в наших группах.
До скорых встреч!



ELINA_PATKOVA



ELINA-PATKOVA.RU



VK.COM/ELINA_PATKOVA